



INSTRUKTIONER

94100397

2024-07-02



LED SIDOMARKERINGS LJUS PACKVÄSKA


ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
68000372	Skyddsglasögon	

(1) Kräver endast enkla verktyg och metoder

SATSINNEHÅLL

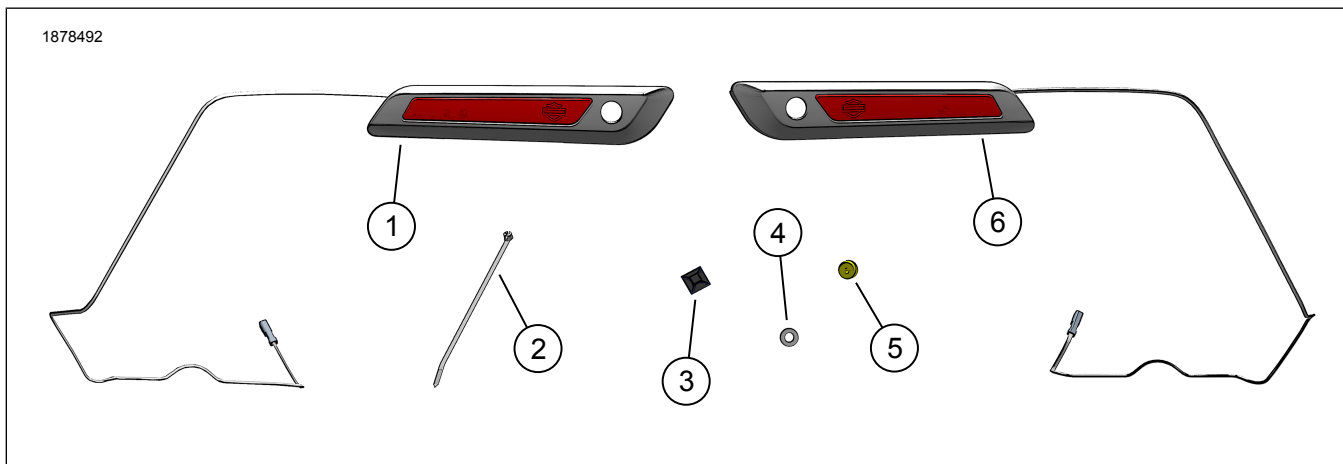

Figur 1. Satsen innehåller: Sidomarkeringslampsats packväska

Tabell 2. Satsen innehåller: Sidomarkeringslampsats packväska

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
☒	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	Sidomarkeringslampa för packväska, höger	68000384	
☐	2	14	Buntband	10006	
☐	3	12	Hållare, kabelband	69200342	
☐	4	1	Bricka	6703	Borrmall
☐	5	4	Genomföring, kablage	12100225	
☐	6	1	Sidomarkeringslampa för packväska, vänster	68000385	

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Monteringen kräver en verkstadshandbok för motorcykelns modell/årgång och finns tillgänglig från:

- En Harley-Davidson-återförsäljare.
- H-D:s serviceinformationsportal, en prenumerationsbaserad tillgång som finns tillgänglig för de flesta modeller från 2001 och senare. Mer information finns på Vanliga frågor om prenumerationer.

Dessa artiklar finns tillgängliga Harley-Davidson återförsäljare.


- Separat köp av kablage (artikelnummer 69203270) (antal 2) krävs.
- Separat köp av kablage (artikelnummer 69203366) (antal 2) krävs. Används för sats (artikelnummer 68000372 och 68000425).

FÖRBEREDELSE

1. Ta bort huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
2. Ta bort packväskorna. Se verkstadshandboken.


Förberedelse av packväskor

1. Se Figur 2. Borra packväskans kabelgenomföring.
 - a. Ta bort packväskans fäste, gångjärn och kåpa. Se servicehandboken.

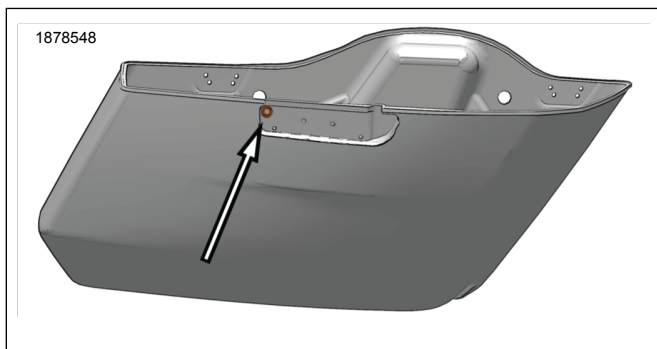


Figur 2. Packväska övre hål borrarplats

- b. Applicera tejp på packväskan vid området för hålet.
- c. Se Figur 3. Använd platt bricka (4) från satsen som en borrarplatsguide genom att placera brickan plant mot sadelväskans yta och vidröra radien upptill och på sidan av urtaget.

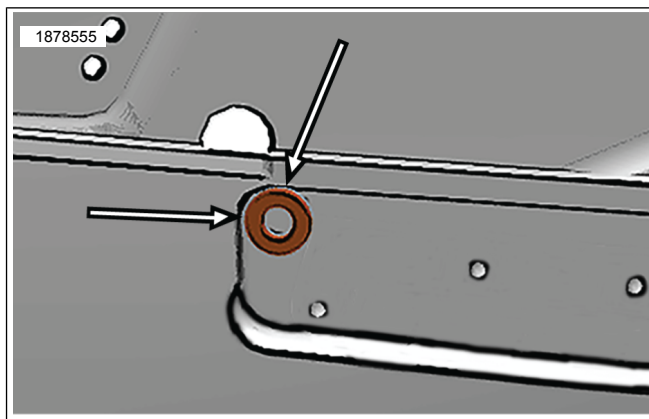


Figur 3. Packväska övre hål borrarplats

- d. Märk packväskan i mitten av brickans hål.
 - e. Borra pilothål följt av ett 7/16 tum hål.
 - f. Grada av båda sidor av det borrarade hålet.
2. Se Figur 4. Borra sadelväskans nedre kabelgenomföring.
 - a. Applicera tejp på packväskan vid området för hålet.
 - b. Se Figur 1 och Figur 5. Använd platt bricka (4) från satsen som en borrarplatsguide genom att placera brickan plant mot sadelväskans yta precis vid radien vid sidan och sadelväskan nederdel.
 - c. Märk packväskan i mitten av brickans hål.
 - d. Borra 1/8 tum pilothål.
 - e. Borra 7/16 tum hål.
 - f. Grada av båda sidor av det borrarade hålet.

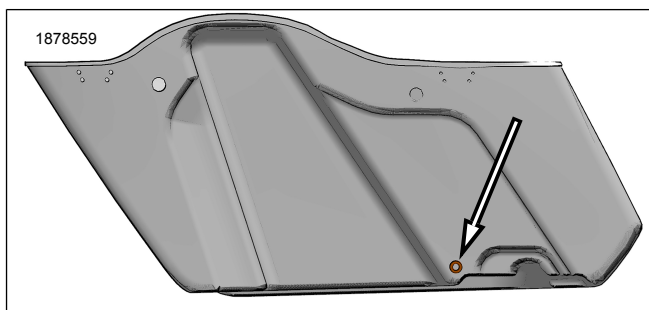

Figur 4. Packväska nedre hålborrarplats

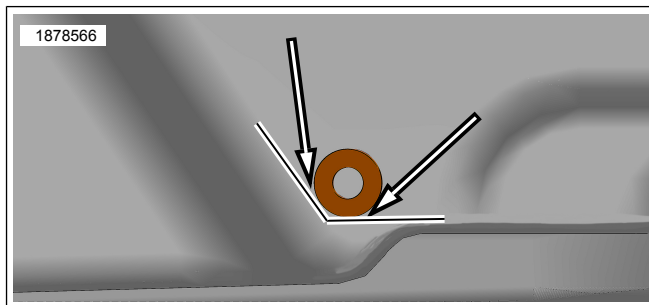

Figur 5. Packväska nedre hålborrarplats

3. Ta bort packväskans gångjärnsplatta. Se servicehandboken.

INSTALLERA

1. Montera packväskans markeringslampenhet på gångjärnet. Dra åt frontplattans skruvar.
Åtdragning: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Montera gångjärn och kåpenhet på packväskan. Se verkstadshandboken.
 - a. Montera genomföringen på sidomarkeringskablaget och för in den genom det övre borrarade hålet.
 - b. Installera tjuder. Se verkstadshandboken.
 - c. Mata in slack i kablaget genom den övre hålgenomföringen.

3. ANMÄRKNING


- Undvik självhäftande tejpplatser med extrem böjning som resulterar i partiell ytkontakt.
- Vidhäftning av delar beror på ytans renhet. Korrekt vidhäftning kanske inte uppstår om tejp appliceras på en yta mer än en gång.
- Självhäftande tejp kräver 24 timmar för att få full bindningsstyrka. Applicera vid 15 °C (59 °F) eller högre. Undvik överdriven belastning på ledningar vid infästning.

Se Figur 1. och Se Figur 6. Dra kablaget inuti sadelväskan enligt bilden och fäst med kabelremmar (2) och ankare (3) efter behov för att bibehålla kablgets placering.


- a. Kabelankaret närmast toppgenomföringen kommer att säkra kabelslingan. Innan du drar åt, fäst kabelremmen försiktigt på detta ankare, stäng locket och inspektera för synliga ledningar. Om det är synligt, ta bort ytterligare slack mellan lampa och övre genomföring. Med locket öppet ska ledningen inte vara spänd i den övre genomföringen.
4. Montera genomföringen på sidomarkeringskablaget och för in den genom det nedre borrarade hålet.
 5. Se Figur 7. Om du installerar markeringsljussats (art.nr 68000372) med interiör lampsats (art.nr 68000425) i vardera sadelväska, krävs separat köp av två byglar för bakre tillbehörskablage (art.nr 69203366).
 - a. Montera bygelkablaget genom sadelväskans nedre hål enligt bilden och dra båda lampkablagen tillsammans.
 - b. Anslut till bygelns kablagekontakter längst ner på sadelväskan.
 6. Koppla bort originalkablgets kontakt på baksidan av samtliga bakre varsel-/blinker-/stopplampor.
 - a. Installera belysningskablagebygeln (artikelnummer 69203270) i linje med originalkablaget.

- b. Fäst på stänkskärmfästet och se till att det inte kommer i kontakt med rörliga delar eller avgaser.

7. Fäst kablage som befins utanför packväskan med ett ankare och kabelrem. Undvik att deformera genomföringen genom att säkra en kabelslinga vid utgången. Se till att slack inte kommer i kontakt med rörliga delar.

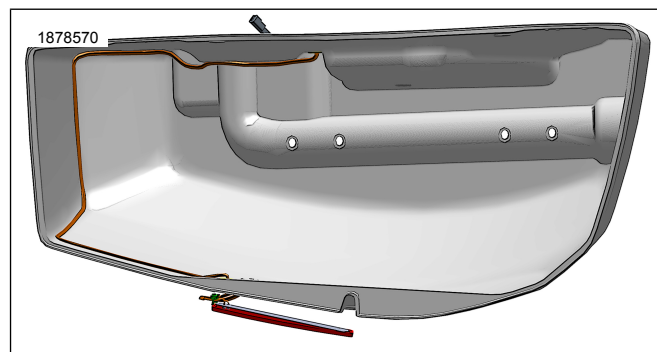

Figur 6. Dragning av kabelsats

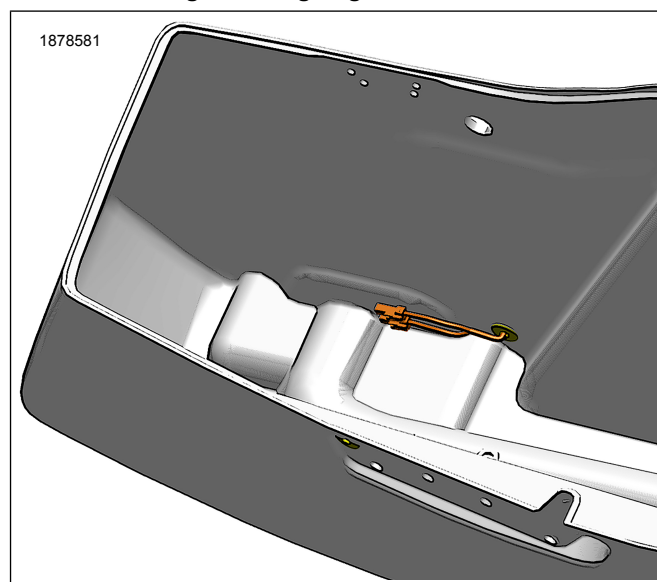

Figur 7. Dragning för bygel nät (om installerat)

KLART

1. Anslut lampkablaget under installation av packväska. Se verkstadshandboken.
2. Sätt tillbaka huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
3. Starta tändningen, men starta inte fordonet.
4. Kontrollera att all belysning fungerar korrekt. Om inte, kontrollera anslutningar och ledningar.