



คำแนะนำ

94100397

2024-07-02




ไฟ LED แสดงตำแหน่งด้านข้างติดกระเป๋าทิ้ง

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
68000372	Safety Glasses (แว่นตานิรภัย)	
(1) ใช้เพียงเครื่องมือและเทคนิคง่าย ๆ เท่านั้น		

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

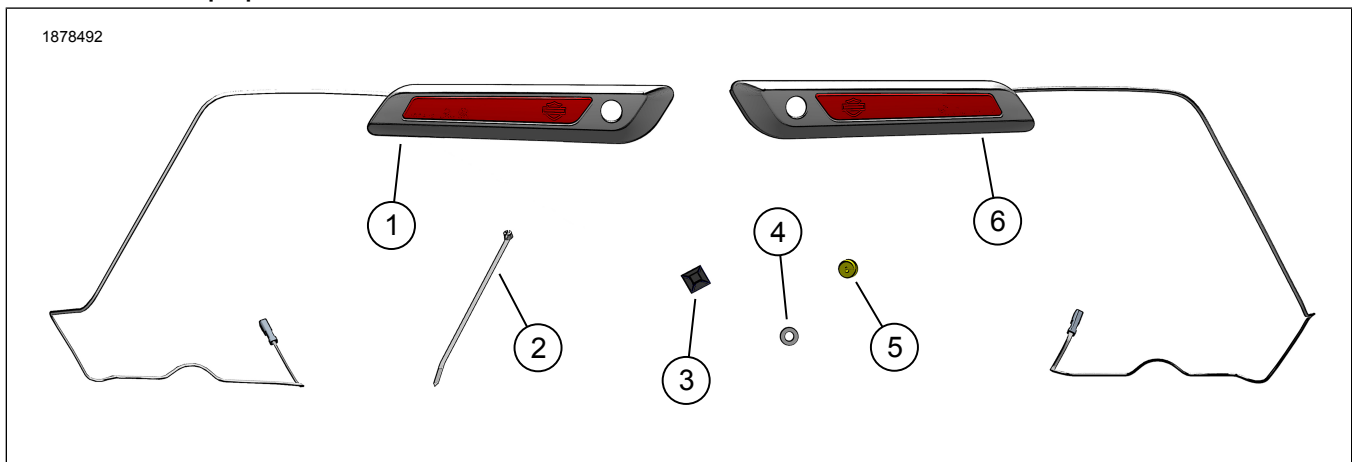

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดโคมไฟ LED แสดงตำแหน่งด้านข้างติดกระเป๋าทิ้ง

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดโคมไฟ LED แสดงตำแหน่งด้านข้างติดกระเป๋าทิ้ง

☒	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
☐	1	1	โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างติดกระเป๋าทิ้ง, ด้านขวา	68000384	
☐	2	14	แถบรัดสาย	10006	
☐	3	12	ตัวยึด, แถบรัดสาย	69200342	
☐	4	1	แหวนรอง	6703	แม่แบบเจาะ
☐	5	4	แหวนยาง, ชุดสายไฟ	12100225	
☐	6	1	ชุดโคมไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างติดกระเป๋าทิ้ง, ด้านซ้าย	68000385	

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

⚠ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องใช้คู่มือบริการสำหรับมอเตอร์ไซค์/รุ่นเดียวกันเพื่อการติดตั้ง ซึ่งรับได้จาก:

- ผู้จำหน่าย Harley-Davidson
- พอร์ทัลข้อมูลบริการ H-D, การเข้าถึงแบบบอกรับเป็นสมาชิก พร้อมให้ใช้งานสำหรับรถรุ่นปี 2001 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก

รายการเหล่านี้สามารถหาซื้อได้จากศูนย์ผู้จำหน่าย Harley-Davidson


- ต้องซื้อชุดสายไฟ (หมายเลขชิ้นส่วน 69203270) (จำนวน 2) แยกต่างหาก
- ต้องซื้อชุดสายไฟ (หมายเลขชิ้นส่วน 69203366) แยกต่างหาก (จำนวน 2) ใช้สำหรับชุดอุปกรณ์ (หมายเลขชิ้นส่วน 68000372 และ 68000425)

เตรียมพร้อม

1. เอาฟิวส์หลักออก คู่มือการให้บริการ
2. ถอดกระเป๋าช่างรถ คู่มือการให้บริการ


เตรียมกระเป๋าช่าง

1. รูปที่ 2 เจาะรูสอดสายไฟที่กระเป๋าช่างส่วนบน
 - a. ถอดสายรัดกระเป๋าช่าง บานพับ และชุดฝาครอบออก คู่มือซ่อมบำรุง

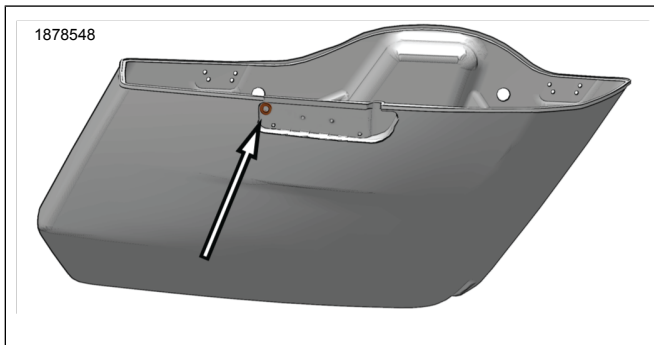


รูปภาพ 2 ตำแหน่งเจาะรูด้านบนของกระเป๋าช่าง

- b. ติดเทปกับกระเป๋าช่างในบริเวณรู
- c. รูปที่ 3 ใช้แหวนรอง (4) จากชุดอุปกรณ์เป็นแนวบอกตำแหน่งเจาะโดยวางแหวนรองแนบสนิทกับพื้นผิวกระเป๋าช่างเพื่อให้สัมผัสกับรัศมีที่ด้านบนและด้านล่างของส่วนเว้า

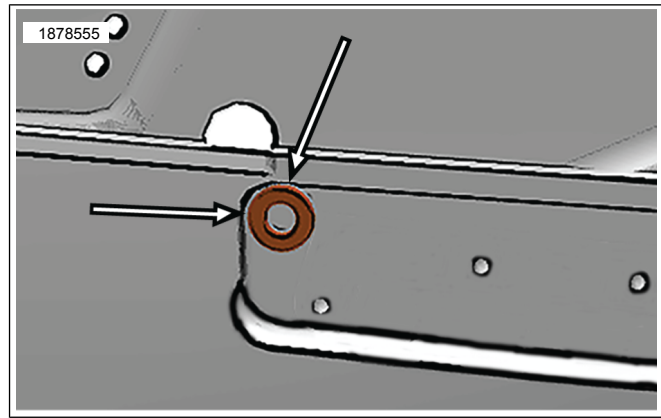


รูปภาพ 3 ตำแหน่งเจาะรูด้านบนของกระเป๋าช่าง

- d. ทำเครื่องหมายกระเป๋าช่างที่กึ่งกลางรูในแหวนรอง
 - e. เจาะรูนำร่องตามด้วยรู 7/16 นิ้ว
 - f. ลบคมทั้งสองด้านของรูเจาะให้เรียบ
2. รูปที่ 4 เจาะรูสอดสายไฟที่กระเป๋าช่างส่วนล่าง
 - a. ติดเทปกับกระเป๋าช่างในบริเวณรู
 - b. ดู รูปภาพ 1 และ รูปภาพ 5 ใช้แหวนรอง (4) จากชุดอุปกรณ์เป็นแนวบอกตำแหน่งเจาะโดยวางแหวนรองแนบสนิทกับพื้นผิวกระเป๋าช่างเพื่อให้สัมผัสกับรัศมีที่ด้านข้างและด้านล่างของกระเป๋าช่าง
 - c. ทำเครื่องหมายกระเป๋าช่างที่กึ่งกลางรูในแหวนรอง
 - d. เจาะรูนำร่อง 1/8 นิ้ว
 - e. เจาะรู 7/16 นิ้ว
 - f. ลบคมทั้งสองด้านของรูเจาะให้เรียบ

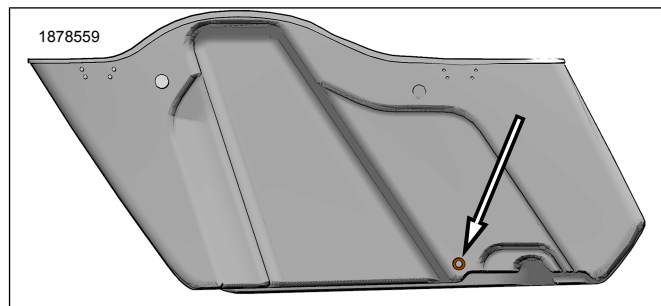

รูปภาพ 4 ตำแหน่งเจาะรูด้านล่างของกระเป๋าช่าง

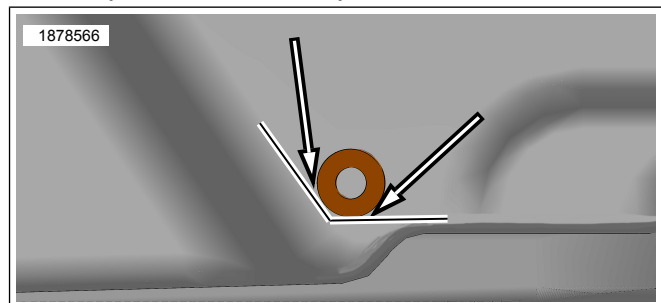

รูปภาพ 5 ตำแหน่งเจาะรูด้านล่างของกระเป๋าช่าง

3. ถอดหน้ากากบานพับกระเป๋าช่างออก คู่มือซ่อมบำรุง


ติดตั้ง

- ติดตั้งชุดคอมไฟแสดงตำแหน่งติดกระเปาะข้างเข้ากับบานพับ ชันกรูยึดหน้ากากให้แน่น
แรงบิด: 1.36–1.69 N·m (12–15 in-lbs)
- ติดตั้งบานพับและชุดฝาครอบเข้ากับกระเปาะข้าง คู่มือการให้บริการ
 - ติดตั้งแหวนยางเข้ากับชุดสายไฟของไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างและสอดผ่านรูเจาะด้านบน
 - ติดตั้งสายคล้อง คู่มือการให้บริการ
 - หย่อนชุดสายไฟลอดผ่านแหวนยางของรูด้านบน
- หมายเหตุ
 - อย่าติดเทปกาวยึดในตำแหน่งที่มีความโค้งมากๆ เนื่องจากจะทำให้สัมผัสพื้นผิวเพียงบางส่วน
 - การติดแน่นของชิ้นส่วนจะขึ้นอยู่กับความสะอาดของพื้นผิว หากติดเทปกาวยึดที่พื้นผิวมากกว่าหนึ่งครั้ง อาจทำให้เกิดการยึดติดที่ไม่ดี
 - เทปกาวยึดต้องใช้เวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้แรงยึดติดสูงสุด ติดที่อุณหภูมิ 15 °C (59 °F) ขึ้นไป อย่าออกแรงกดที่สายไฟมากเกินไปเมื่อทำการติด


รูปที่ 1 และ รูปที่ 6 เดินชุดสายไฟภายในกระเปาะข้างตามภาพ โดยยึดด้วยแถบรัดสาย (2) และตะขอยึด (3) ตามที่กำหนดเพื่อให้รักษาดำเนินชุดสายไฟไว้

- แหวนยางด้านบนที่ใกล้ตะขอยึดสายไฟที่สุดจะรักษาสายไฟไว้ ก่อนขันให้แน่น ค่อยๆ ยึดแถบรัดสายเข้ากับตะขอ ยึดนี้ ปิดฝา และตรวจสอบสายไฟที่มองเห็นได้ หากมองเห็นได้ ให้ลดความหย่อนที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างคอมไฟและแหวนยางด้านบน เมื่อเปิดฝาแล้ว ไม่ควรกดสายไฟเข้าไปในแหวนยางด้านบน
- ติดตั้งแหวนยางเข้ากับชุดสายไฟของไฟแสดงตำแหน่งด้านข้างและสอดผ่านรูเจาะด้านล่าง
 - รูปที่ 7 หากติดตั้งชุดคอมไฟแสดงตำแหน่ง (หมายเลขชิ้นส่วน 68000372) พร้อมกับชุดคอมไฟส่องภายใน (หมายเลขชิ้นส่วน 68000425) ในกระเปาะข้างแต่ละใบ ต้องซื้อจัมเปอร์ชุดสายไฟอุปกรณ์เสริมด้านหลังสองตัว (หมายเลขชิ้นส่วน 69203366) แยกต่างหาก
 - ติดตั้งชุดสายไฟจัมเปอร์ผ่านรูด้านล่างของกระเปาะข้างตามภาพ และเดินชุดสายไฟคอมไฟทั้งสองเข้าด้วยกัน
 - เชื่อมต่อกับขั้วต่อชุดสายไฟจัมเปอร์ที่ด้านล่างของกระเปาะข้าง
 - ปลดขั้วต่อชุดสายไฟมาตรฐานที่ด้านหลังของคอมไฟหรี่/ไฟเลี้ยว/ไฟเบรกด้านหลังแต่ละอัน
 - ติดตั้งจัมเปอร์ชุดสายไฟของระบบไฟ (หมายเลขชิ้นส่วน 69203270) แบบอินไลน์กับชุดสายไฟไฟเลี้ยวมาตรฐาน
 - ยึดเข้ากับส่วนรองรับรับบังโคลนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหรือท่อไอเสีย

- ยึดชุดสายไฟที่โผล่ออกมาด้านนอกกระเปาะข้างด้วยตะขอยึดและแถบรัดสาย อย่าให้แหวนยางบิดเบี้ยวโดยให้มีชุดสายไฟเล็กๆ ที่ทางออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่หย่อนต้องไม่สัมผัสกับชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

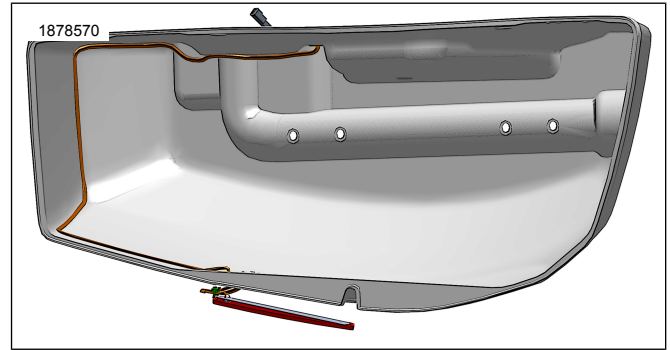

รูปภาพ 6 การเดินชุดสายไฟ

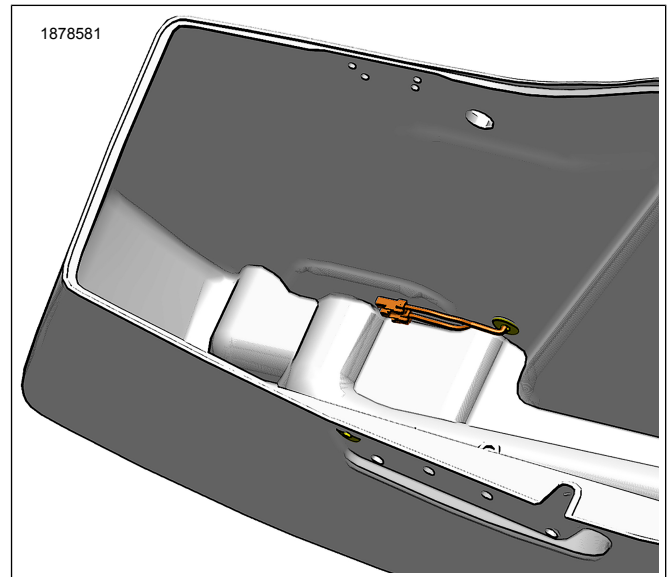

รูปภาพ 7 การเดินสายชุดสายไฟจัมเปอร์ (หากติดตั้ง)

เสร็จสมบูรณ์

- เชื่อมต่อชุดสายไฟคอมไฟระหว่างการติดตั้งกระเปาะข้าง คู่มือการให้บริการ
- ติดตั้งฟิวส์หลัก คู่มือการให้บริการ
- ปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง
- ตรวจสอบว่าระบบไฟทั้งหมดทำงานได้ถูกต้อง หากว่าไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการเดินสายไฟ