



BOČNÉ OBRYSOVÉ LED SVETLÁ SEDLOVEJ TAŠKY


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
68000372	Ochranné okuliare	

(1) Požadujú sa len jednoduché nástroje a techniky

OBSAH SÚPRAVY

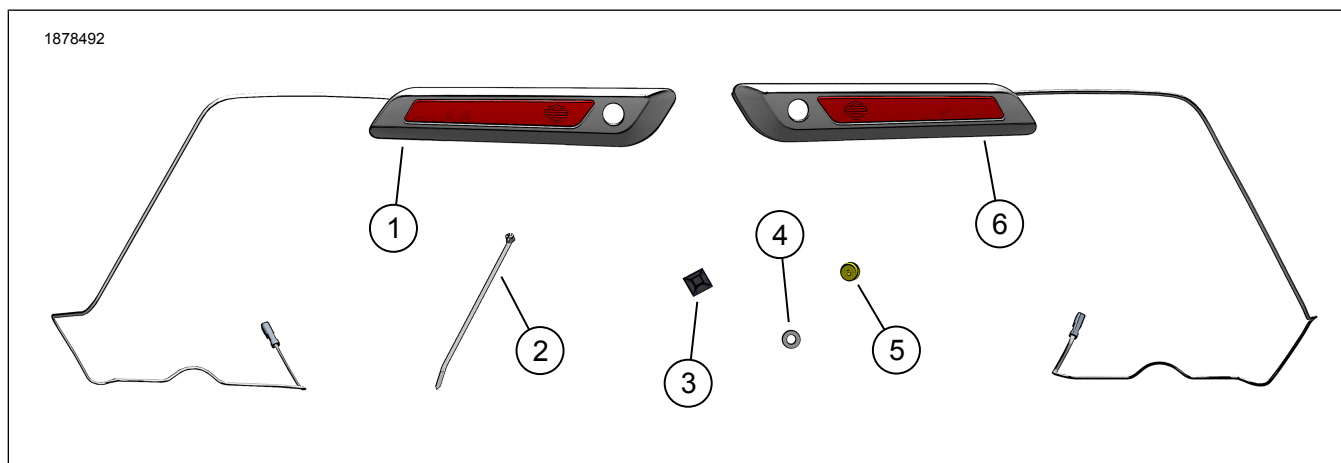

Obrázok 1. Obsah súpravy: Sada bočných obrysových svetiel sedlovej tašky

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Sada bočných obrysových svetiel sedlovej tašky

☒	Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.				
	Príloha	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Bočné obrysové svetlo sedlovej tašky, pravé	68000384	
☐	2	14	Viazací pásik	10006	
☐	3	12	Príchytka, káblový popruh	69200342	
☐	4	1	Podložka	6703	Výtacia šablóna
☐	5	4	Priechodka, káblový zväzok	12100225	
☐	6	1	Bočné obrysové svetlo sedlovej tašky, ľavé	68000385	

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti www.harley-davidson.com.

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.



Požiadavky na montáž

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model a modelový rok motocykla, ktorá je dostupná u:

- Predajcu motocyklov Harley-Davidson.
- Servisný informačný portál H-D je dostupný vo forme predplatného pre väčšinu modelov z roku 2001 a novších. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Často kladené otázky týkajúce sa predplatného.

Tieto položky sú k dispozícii v predajniach Harley-Davidson.


- Vyžaduje sa samostatný nákup káblových zväzkov (č. dielu 69203270) (množstvo 2).
- Vyžaduje sa samostatný nákup káblových zväzkov (č. dielu 69203366) (množstvo 2). Použitie pre súpravy (č. dielu 68000372 a 68000425).

PRÍPRAVA

1. Vyberte hlavnú poistku. Pozrite si servisnú príručku.
2. Odmontujte sedlové tašky. Pozrite si servisnú príručku.


Pripravte sedlové tašky

1. Pozrite údaj 2. Vyvrtajte horný káblový priechod pre sedlovú tašku.
 - a. Demontujte upínanie sedlovej tašky, zostavu zavesenia a krytu. Pozrite si servisnú príručku.

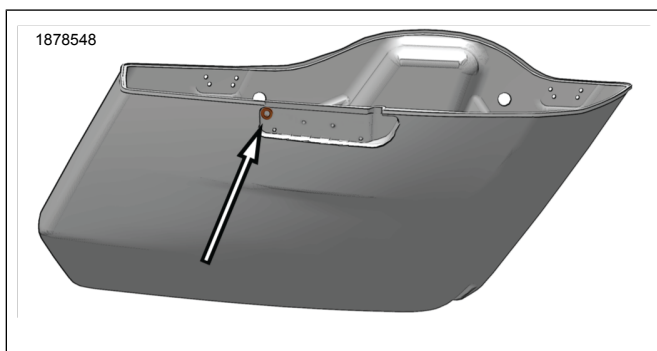


Obrázok 2. Umiestnenie horného vŕtacieho otvoru sedlovej tašky

- b. Naneste pásku na sedlovú tašku v oblasti otvoru.
- c. Pozrite údaj 3. Použite plochú podložku (4) zo súpravy ako vodítko miesta vŕtania tak, že podložku umiestnite priamo na povrch sedlovej tašky dotýkajúc sa polomeru v hornej a bočnej časti záhybu.

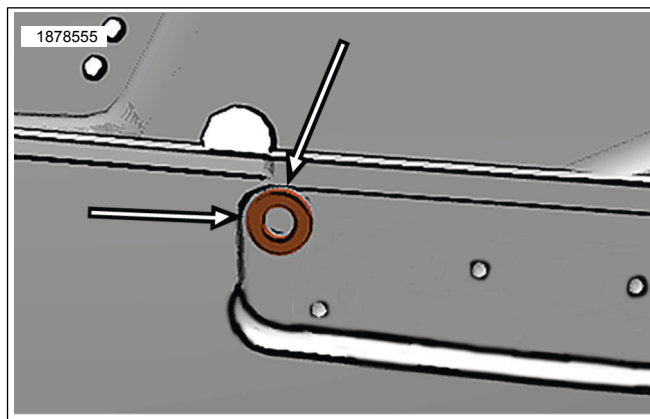


Obrázok 3. Umiestnenie horného vŕtacieho otvoru sedlovej tašky

- d. Označte sedlovú tašku cez stred otvoru v podložke.
 - e. Vyvrtajte vodiaci otvor a následne 7/16-palcový otvor.
 - f. Očistite obe strany vyvŕtaného otvoru od akýchkoľvek ostrín.
2. Pozrite údaj 4. Vyvrtajte spodný káblový priechod pre sedlovú tašku.
 - a. Naneste pásku na sedlovú tašku v oblasti otvoru.
 - b. Pozrite Obrázok 1 a Obrázok 5. Použite plochú podložku (4) zo súpravy ako vodítko miesta vŕtania tak, že podložku umiestnite priamo na povrch sedlovej tašky dotýkajúc sa polomeru v dolnej a bočnej časti záhybu.
 - c. Označte sedlovú tašku cez stred otvoru v podložke.
 - d. Vyvrtajte 1/8-palcový vodiaci otvor.
 - e. Vyvrtajte 7/16-palcový otvor.
 - f. Očistite obe strany vyvŕtaného otvoru od akýchkoľvek ostrín.

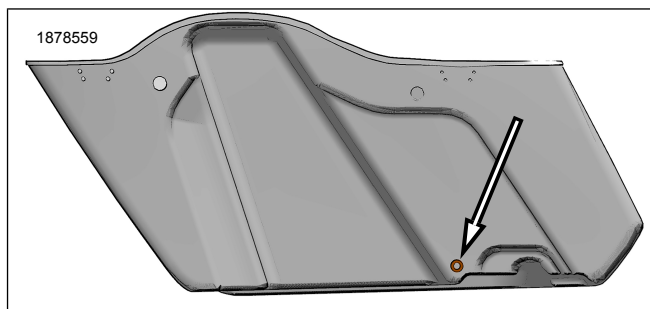

Obrázok 4. Umiestnenie spodného vŕtacieho otvoru sedlovej tašky

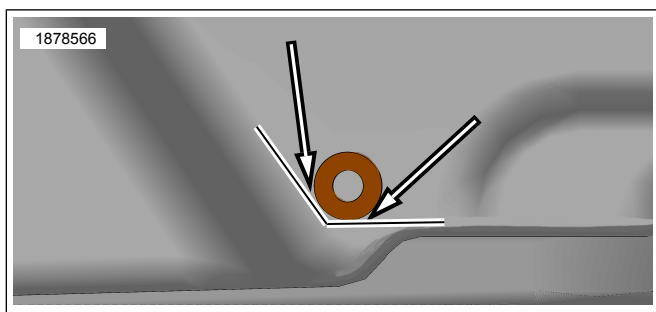

Obrázok 5. Umiestnenie spodného vŕtacieho otvoru sedlovej tašky

3. Odstráňte čelnú dosku zavesenia sedlovej tašky. Pozrite si servisnú príručku.

MONTÁŽ

1. Nainštalujte zostavu obrysových svetiel sedlovej tašky na zavesenie. Uťahnite skrutky čelnej dosky.
Krútiaci moment: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Nainštalujte zostavu zavesenia a krytu na sedlovú tašku. Pozrite si servisnú príručku.
 - a. Nainštalujte priechodku na bočný obrysový zväzok a vložte ho cez horný vyvŕtaný otvor.
 - b. Nainštalujte popruh. Pozrite si servisnú príručku.
 - c. Vedte zväzok cez priechodku horného otvoru.

3. POZNÁMKA

- Vyhňte lepeniu lepiacej pásky na miesta s extrémnym zakrivením, čo by viedlo k čiastočnému kontaktu s povrchom.
- Priľnavosť k dielom závisí od čistoty povrchu. Správne spojenie sa nemusí vytvoriť, ak sa lepiaca páska nanesie na povrch viac ako raz.
- Lepiaci páska potrebuje 24 hodín, aby sa dosiahla plná pevnosť spoja. Aplikujte pri teplote 15 °C (59 °F) alebo vyššej. Pri pripínavaní zabráňte nadmernému namáhaniu vodičov.


Pozrite údaj 1. a Pozrite údaj 6. Vedte zväzok vo vnútri sedlovej tašky tak, ako je to zobrazené, zaistujú ho káblovými popruhmi (2) a upínaniami (3) podľa potreby na správne umiestnenie zväzku.

- a. Káblové upínanie najbližšie k hornej priechodke zachová zväzkovú slučku. Pred utiahnutím jemne káblový popruh zaistíte na tomto upnutí, zatvorte veko a skontrolujte, či nie je viditeľný žiadny kus zväzku. Ak je nejaká časť viditeľná, skráťte uvoľnenie medzi svetlom a hornou priechodkou. Pri otvorení veka by zväzok nemal byť príliš natiiahnutý v mieste hornej priechodky.
4. Nainštalujte priechodku na bočný obrysový zväzok a vložte ho cez spodný vyvŕtaný otvor.


5. Pozrite údaj 7. Pri inštalácii súpravy obrysových svetiel (č. dielu 68000372) so súpravou vnútorných svetiel (č. dielu 68000425) do každej sedlovej tašky je potrebný samostatný nákup dvoch prepojek s káblovým zväzkom zadného príslušenstva (č. dielu 69203366).

- a. Nainštalujte prepojovací zväzok cez spodný otvor sedlovej tašky tak, ako je znázornené, a vedte oba zväzky svetiel spolu.
 - b. Pripojte ho ku konektorom prepojovacieho zväzku v spodnej časti sedlovej tašky.
6. Odpojte výrobný konektor zväzku na zadnej strane každého zadného prevádzkového/smerového/brzdového svetla.
 - a. Nainštalujte prepojku svetelného zväzku (č. dielu 69203270) spolu so zväzkom smerových svetiel.
 - b. Pripevnite ich k podpere blatníka a zabezpečte, aby nedošlo ku kontaktu s pohyblivými časťami alebo výfukom.

7. Zabezpečte zväzok na vonkajšej strane sedlovej tašky pomocou upínania a káblového popruhu. Zabráňte deformácii priechodky udržiavaním malej slučky kábla v mieste výstupu. Uistite sa, že sa uvoľnené diely nedotýkajú pohyblivých častí.

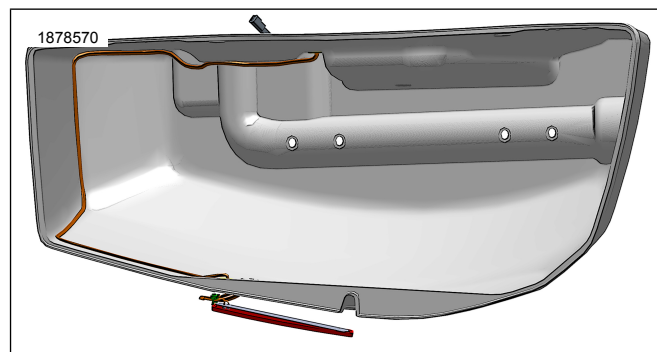

Obrázok 6. Vedenie zväzku

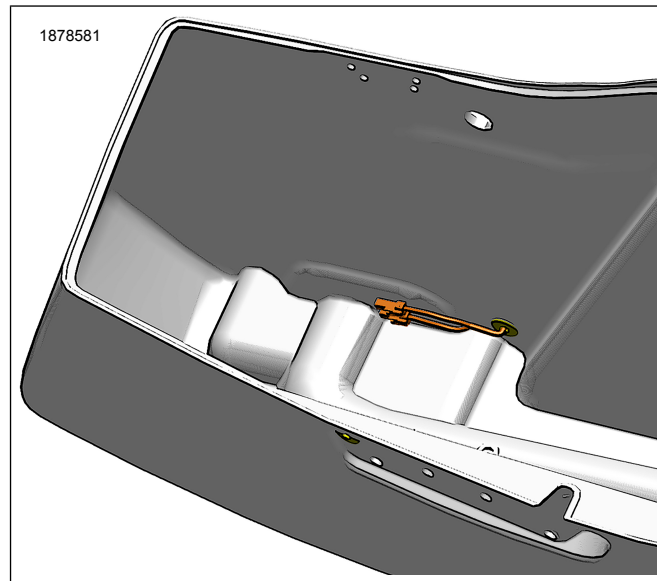

Obrázok 7. Vedenie prepojovacieho zväzku (ak je nainštalované)

DOKONČENIE

1. Pripojte zväzok svetla počas inštalácie sedlovej tašky. Pozrite si servisnú príručku.
2. Namontujte hlavnú poistku. Pozrite si servisnú príručku.
3. Zapnite zapalovanie, ale neštartujte vozidlo.
4. Skontrolujte, či všetko osvetlenie funguje správne. Ak nie, skontrolujte pripojenia a kabeláž.