



INSTRUKSJONER

94100397

2024-07-02




LED-SIDEMARKØRLAMPER FOR SALVESKER

GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
68000372	Vernebriller	
(1) Du trenger bare enkle verktøy og teknikker		

SETTETS INNHOLD

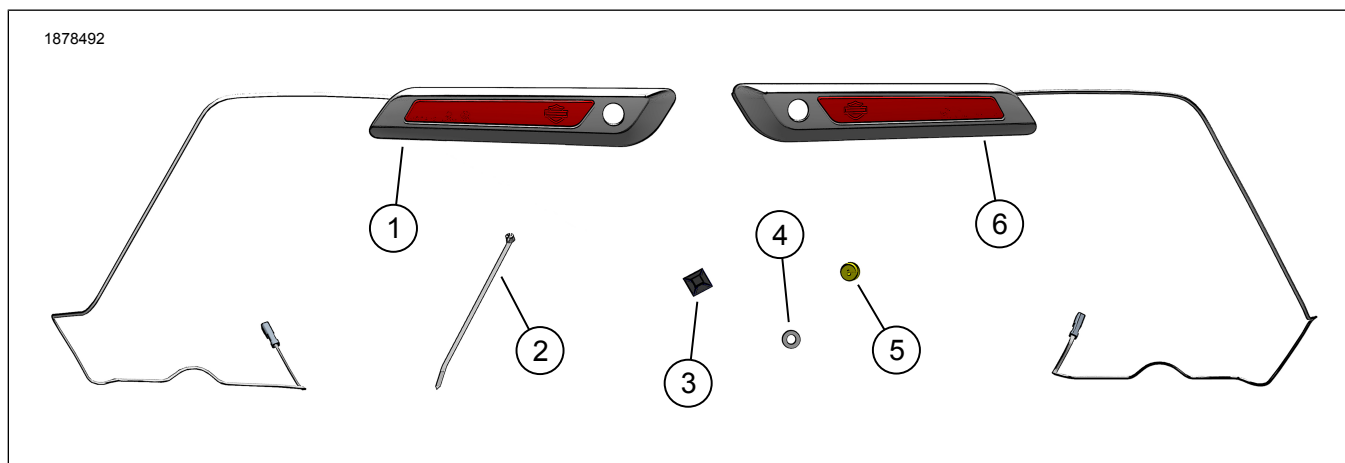

Figur 1. Settets innhold: Sett med sidemarkørLAMPER for salvesker

Tabell 2. Settets innhold: Sett med sidemarkørLAMPER for salvesker

☒	Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.				
	Ele- ment	Meng- de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐	1	1	Sidemarkørlampe for salveske, høyre	68000384	
☐	2	14	Kabelstroppe	10006	
☐	3	12	Feste, kabelstropp	69200342	
☐	4	1	Skive	6703	Boremal
☐	5	4	Foring, ledningsnett	12100225	
☐	6	1	Sidemarkørlampe for salveske, venstre	68000385	

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høyttalersystem) -detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan skaffe en på følgende steder:

- En Harley-Davidson-forhandler.
- H-D Service-informasjonsportalen, en abonnementsbasert tjeneste tilgjengelig for de fleste modeller fra 2001 og senere. Hvis du vil vite mer, kan du lese listen med vanlige spørsmål og svar om abonnementer.

Disse delene er tilgjengelige fra Harley-Davidson-forhandleren.

- Separat kjøp av ledningsnett (delenr. 69203270) (2 stk.) kreves.
- Separat kjøp av ledningsnett (delenr. 69203366) (2 stk.) kreves. Brukes til sett med delnr. 68000372 og 68000425.


KLARGJØRE

1. Ta ut hovedsikringen. Se servicehåndboken.
2. Fjern salveskene. Se servicehåndboken.

Klargjør salveskene


1. Se figur 2. Bor det øvre hullet til ledningene i salvesken.

- a. Fjern tjoringen, hengselet og dekselet til salvesken. Se i servicehåndboken.

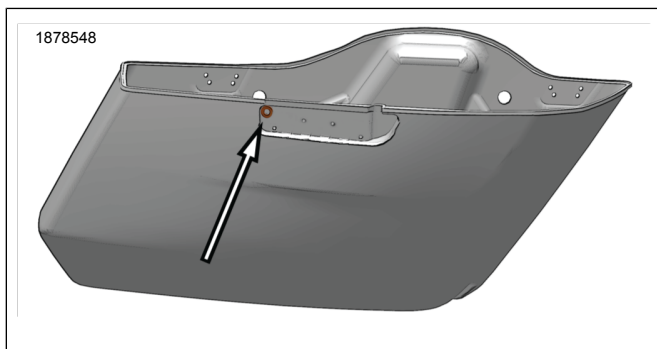


Figur 2. Plassering av øvre hull på salvesken

- b. Påfør teip på området av salvesken der du skal bore.
- c. Se figur 3. Bruk en flat skive (4) fra settet som borestyring ved å plassere skiven flatt mot overflaten av salvesken med kontakt øverst og på siden av fordypningen.

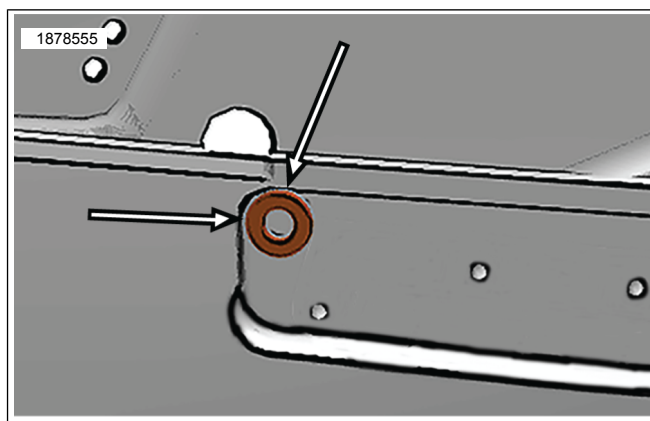


Figur 3. Plassering av øvre hull på salvesken

- d. Merk salvesken i midten av hullet i skiven.
 - e. Bor et pilothull etterfulgt av et hull med en diameter på 7/16 tommer.
 - f. Fjern eventuelt restmateriale fra begge sidene av hullet.
2. Se figur 4. Bor det nedre hullet til ledningene i salvesken.
 - a. Påfør teip på området av salvesken der du skal bore.
 - b. Se Figur 1 og Figur 5. Bruk en flat skive (4) fra settet som borestyring ved å plassere skiven flatt mot overflaten av salvesken med kontakt nederst og på siden av salvesken.
 - c. Merk salvesken i midten av hullet i skiven.
 - d. Bor et pilothull på 1/8 tommer. pilothull.
 - e. Bor et hull på 7/16 tommer. tommer.
 - f. Fjern eventuelt restmateriale fra begge sidene av hullet.

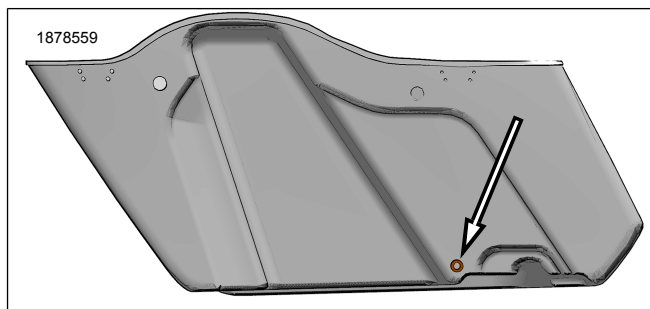

Figur 4. Plassering av nedre hull på salvesken

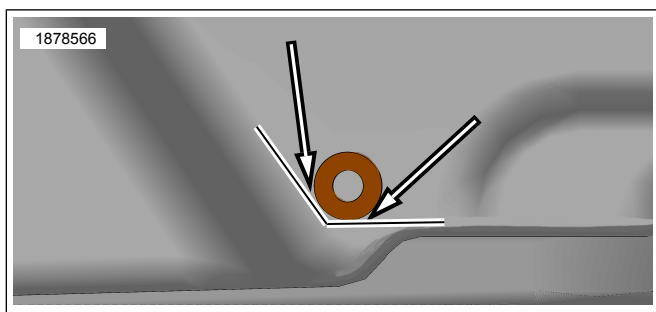

Figur 5. Plassering av nedre hull på salvesken

3. Fjern hengselplaten på salvesken. Se i servicehåndboken.

MONTER

1. Monter markørlyset på hengselet. Stram skruene på platen.
Tiltrekningsmoment: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Monter hengselet og dekslet til salvesken. Se servicehåndboken.
 - a. Før foringen på sidemarkørledningsnett og fest den i det øverste hullet du boret.
 - b. Monter tjoringen. Se servicehåndboken.
 - c. Før ledningsnett slakt gjennom den øverste foringen.

3.


MERK

- Unngå teiplasseringer med ekstrem krumning som resulterer i delvis overflatekontakt.
- Adhesjon av deler avhenger av renhet på overflaten. Det er ikke sikkert at teipen hefter ordentlig hvis den påføres en overflate mer enn en gang.
- Teipen trenger 24 timer for å oppnå full limstyrke. Påfør på 15 °C (59 °F) eller høyere. Unngå overdreven belastning på ledninger når du sikrer.


Se figur 1. og Se figur 6. Før ledningsnett som vist inne i salvesken og fest med kabelstrop (2) og kabelfester (3) etter behov.

- a. Kabefestet nærmeste den øvre foringen skal holde ledningssløyfen. Før du strammer, må du feste kabestroppen forsiktig i dette festet, lukke lokket og kontrollere at ingen ledninger er synlige. Hvis du ser noen av ledningene, må du stramme inn eventuell slakk mellom lampen og den øvre foringen. Med lokket åpent, bør ledningen ikke strekkes inn i den øvre foringen.
4. Tre foringen på sidemarkørledningsnett og sett den inn i det nedre hullet.

5. Se figur 7. Hvis du monterer lampesettet (delenr. 68000372) sammen med settet for indre lamper (delenr. 68000425) i salveskene, må du kjøpe jumperer for bakre ledningsnett for ekstrapstyr (delenr. 69203366) separat.
 - a. Før jumperledningsnett gjennom salveskens nedre hull som vist, og før begge lampeledningsnettene sammen.
 - b. Koble til jumperledningsnett kontaktene nederst i salvesken.
6. Koble fra det eksisterende ledningsnett på baksiden av bakre baklys/bremselys/blinklys.
 - a. Monter jumperen for lampeledningsnett (delenr. 69203270) i serie med ledningsnett til blinklys.
 - b. Fest til skjermstøtten og sikre at det ikke er kontakt med bevegelige deler eller eksosanlegg.
7. Fest ledningsnett utenfor salvesken med et feste og en kabelstropp. Unngå å deformere foringen ved å la det være litt ekstra ledning igjen der ledningsnett kommer ut. Sørg for at slakk ikke kommer i kontakt med bevegelige deler.

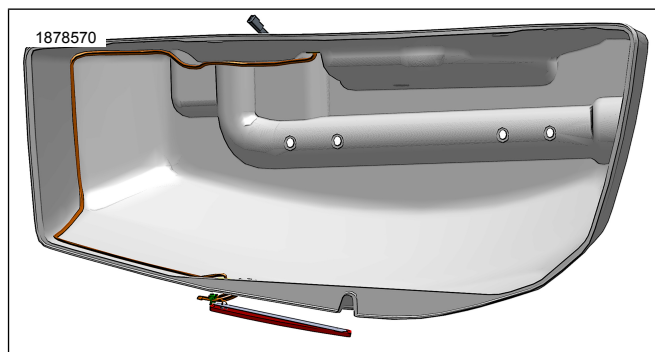

Figur 6. Trekking av ledningssele

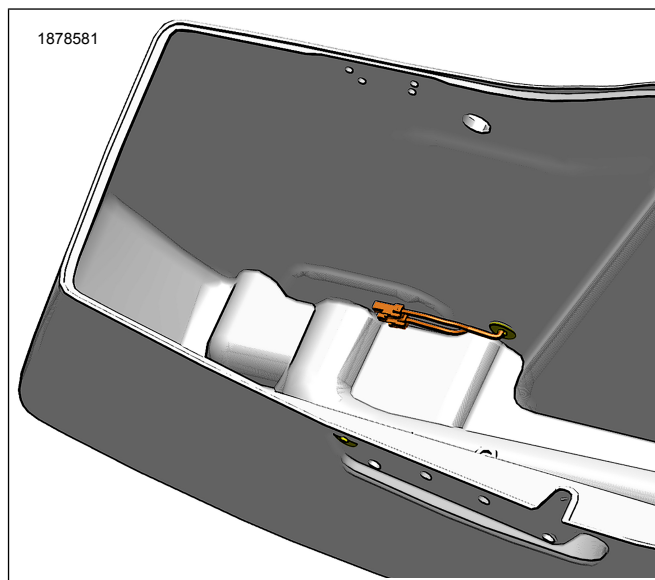

Figur 7. Føringer av jumperledningsnett (hvis aktuelt)

FERDIG

1. Koble til lampeledningsnettets under monteringen av salveskene. Se servicehåndboken.
2. Installer hovedsikringen. Se servicehåndboken.
3. Skru tenningsbryteren til ON (på), men ikke start motorsykkelen.
4. Kontroller at alle lampene fungerer som de skal. I motsatt fall kontrollerer du tilkoblinger og ledninger.