



INSTRUCTIES

94100397

2024-07-02




ZADELTAS LED ZIJMARKERINGSLICHTEN

ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾
68000372	Veiligheidsbril	
(1) Alleen eenvoudige hulpmiddelen en technieken zijn nodig		

SETINHOUD

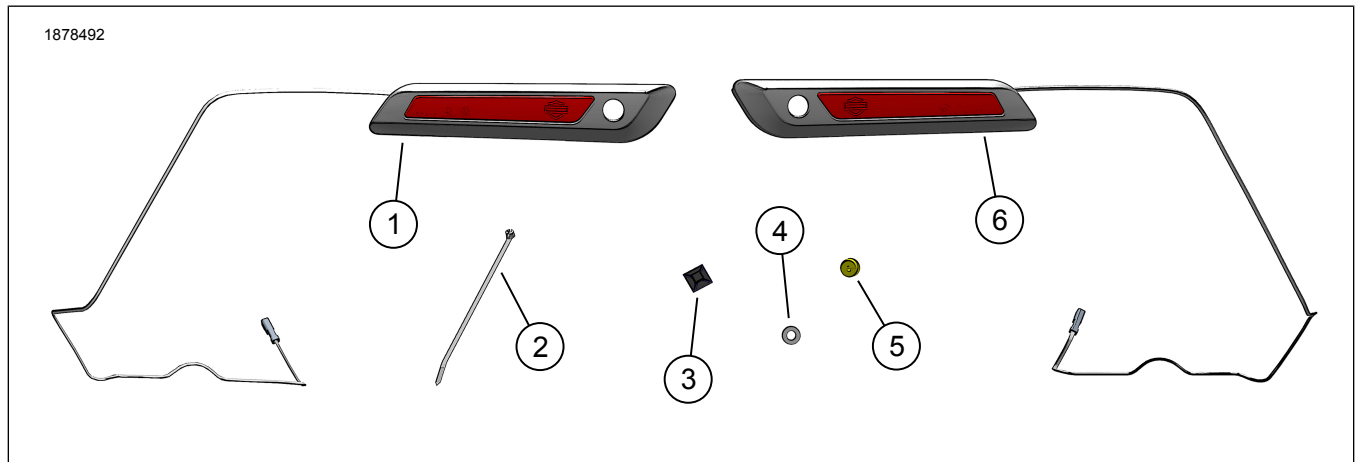

Afbeelding 1. Setinhoud: Zadelas Zijmarkeringslamp-kit

Tabel 2. Setinhoud: Zadelas Zijmarkeringslamp-kit

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.					
☒	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	1	1	Zadelas zijmarkeringslamp, rechts	68000384	
☐	2	14	Kabelbinder	10006	
☐	3	12	Houder, kabelbinder	69200342	
☐	4	1	Onderlegging	6703	Boormal
☐	5	4	Doorvoertule, kabelboom	12100225	
☐	6	1	Zadelas zijmarkeringslamp, links	68000385	

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor het jaar en model van de motorfiets is vereist voor deze installatie en is beschikbaar via:

- Een Harley-Davidson dealer.
- H-D service-informatie Portaal, een toegang gebaseerd op voorschrift voor de meeste 2001 en nieuwere modellen. Voor meer informatie zie Vaak gestelde vragen over abonnementen.

Deze artikelen zijn verkrijgbaar Harley-Davidson dealer.


- Afzonderlijke aankoop van kabelboom (onderdeelnr. 69203270) (hoeveelheid 2) is vereist.
- Afzonderlijke aanschaf van kabelboom (onderdeelnr. 69203366) (hoeveelheid 2) is vereist. Gebruik voor kits (onderdeelnr. 68000372 en 68000425).

VOORBEREIDEN

1. Verwijder de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
2. Verwijder de zadeltassen. Zie de servicehandleiding.

Zadeltassen voorbereiden


1. Zie Afbeelding 2. Boor de draaddoorvoer van de zadeltas aan de bovenkant.
 - a. Verwijder tether, scharnier en afdekking van de zadeltas. Raadpleeg de servicehandleiding.

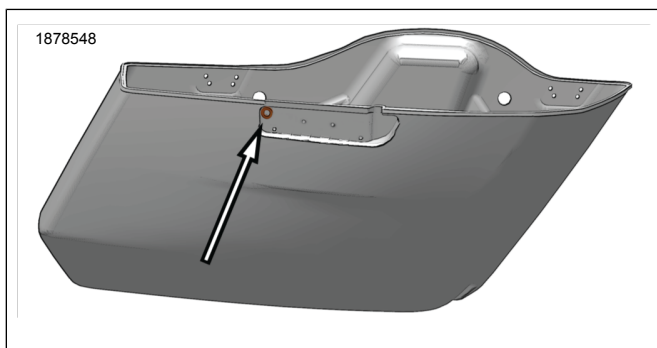

Afbeelding 2. Boorlocatie voor het bovenste gat van de zadeltas


- b. Breng tape aan op de zadeltas in het gebied van het gat.

- c. Zie Afbeelding 3. Gebruik de platte ring (4) uit de kit als richtlijn voor de boorlocatie door de ring plat tegen het oppervlak van de zadeltas te plaatsen en de radius aan de boven- en zijkant van de uitsparing te raken.

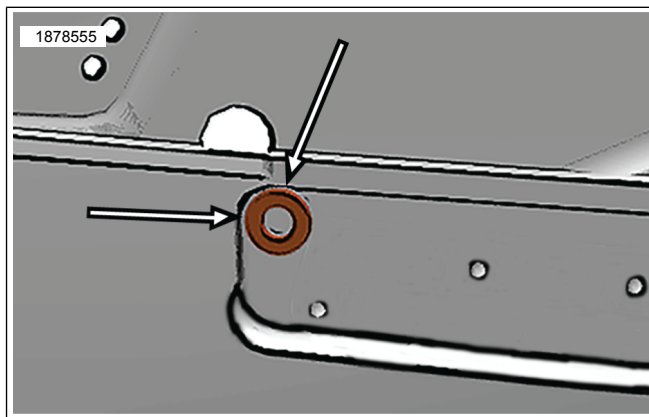


Afbeelding 3. Boorlocatie voor het bovenste gat van de zadeltas

- d. Markeer de zadeltas in het midden van het gat in de ring.
 - e. Boor eerst een geleidegat, gevolgd door een gat van 7/16 inch. (5/8 in).
 - f. Verwijder eventuele bramen aan beide zijden van het geboorde gat.
2. Zie Afbeelding 4. Boor de draaddoorvoer van de zadeltas aan de onderkant.
 - a. Breng tape aan op de zadeltas in het gebied van het gat.
 - b. Zie Afbeelding 1 en Afbeelding 5. Gebruik de platte ring (4) uit de kit als richtlijn voor de boorlocatie door de ring plat tegen het oppervlak van de zadeltas te plaatsen en de radius net aan de zij- en onderkant van de zadeltas te raken.
 - c. Markeer de zadeltas in het midden van het gat in de ring.
 - d. Boor een 1/8 inch geleidegat
 - e. Boor een gat van 7/16 inch. (5/8 in).
 - f. Verwijder eventuele bramen aan beide zijden van het geboorde gat.

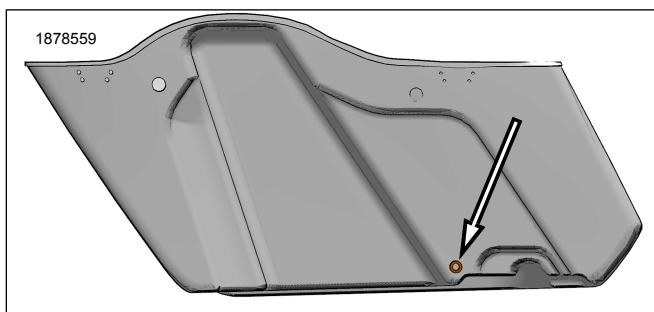

Afbeelding 4. Boorlocatie voor het onderste gat van de zadeltas

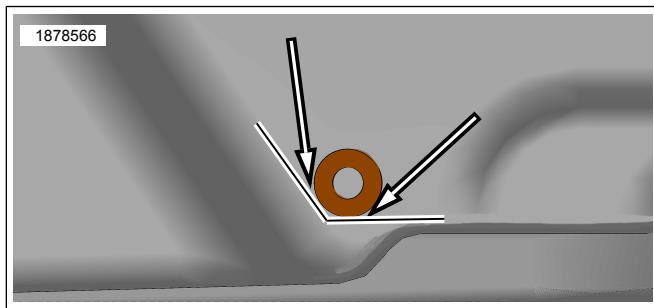

Afbeelding 5. Boorlocatie voor het onderste gat van de zadeltas

3. Verwijder de voorplaat van het zadeltasscharnier. Raadpleeg de servicehandleiding.

INSTALLEREN


1. Installeer de markeringslamp van de zadeltas op het scharnier. Draai de schroeven van de voorplaat vast.
Koppel: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Installeer het scharnier en afdekassemblage op de zadeltas. Zie de servicehandleiding.
 - a. Installeer de doorvoertule op de zijmarkeringskabelboom en steek deze door het bovenste geboorde gat.
 - b. Installeer veiligheidslijn. Zie de servicehandleiding.
 - c. Voer de overgebleven kabelboom door de doorvoertule van het bovenste gat.

3. OPMERKING


- Vermijd locaties met extreem gebogen oppervlakken waarbij slechts gedeeltelijk contact mogelijk is bij het gebruik van plakband.
- De hechting van onderdelen is afhankelijk van de reinheid van het oppervlak. Een juiste hechting kan niet plaatsvinden als plakband meer dan eens op een oppervlak wordt aangebracht.
- Plakband heeft 24 uur nodig om volledige hechtsterkte te bereiken. Breng aan bij 15 °C (59 °F) of hoger. Vermijd overmatige spanning op draden bij het bevestigen.

Zie Afbeelding 1. en Zie Afbeelding 6. Leid kabelboom binnen de zadeltas zoals afgebeeld en zet vast met kabelbinders (2) en ankers (3) indien nodig om de positie van de kabelboom te behouden.

- a. Het kabelanker dat het dichtst bij de bovenste doorvoertule zit, zal de draadlus behouden. Voordat u het vastdraait, moet u de kabelbinder voorzichtig op dit anker bevestigen, het deksel sluiten en inspecteren op zichtbare bedrading. Indien zichtbaar, verwijder extra speling tussen lamp en bovenste doorvoertule. Met het deksel open mag de draad niet gespannen zijn bij het ingaan van de bovenste doorvoertule.
4. Installeer de doorvoertule op de zijmarkeringskabelboom en steek deze door het onderste geboorde gat.
5. Zie Afbeelding 7. Als u een markeringslampkit (onderdeelnr. 68000372) met interieurverlichtingskit (onderdeelnr. 68000425) in elke zadeltas installeert, moet u twee achteraccessoirekabelboomjumpers (onderdeelnr. 69203366) apart aanschaffen.
 - a. Installeer kabelboomjumper door het onderste gat van de zadeltas zoals afgebeeld en leid beide lampkabelbomen naar elkaar.
 - b. Sluit aan op de connectoren van de kabelboomjumper aan de onderkant van de zadeltas.
6. Koppel de standaard kabelboomconnector los aan de achterkant van alle rij-/richtingaanwijzer-/stoplichten achter.
 - a. Installeer de verlichtingskabelboomjumper (onderdeelnr. 69203270) in lijn met de standaard kabelboom van de richtingaanwijzerlamp.
 - b. Bevestig aan de spatbordsteun en zorg ervoor dat er geen contact is met bewegende delen of uitlaat.
7. Zet de kabelboom die buiten de zadeltas uitsteekt vast met een anker en een kabelbinder. Voorkom vervorming van de doorvoertule door een kleine lus van draad bij de uitgang te behouden. Zorg ervoor dat de speling geen contact kan maken met bewegende delen.

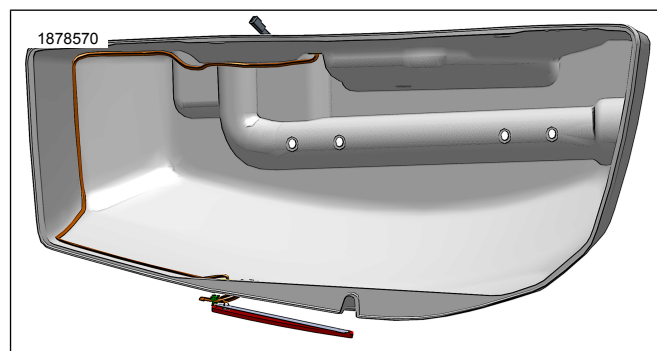

Afbeelding 6. Verloop van de kabelboom

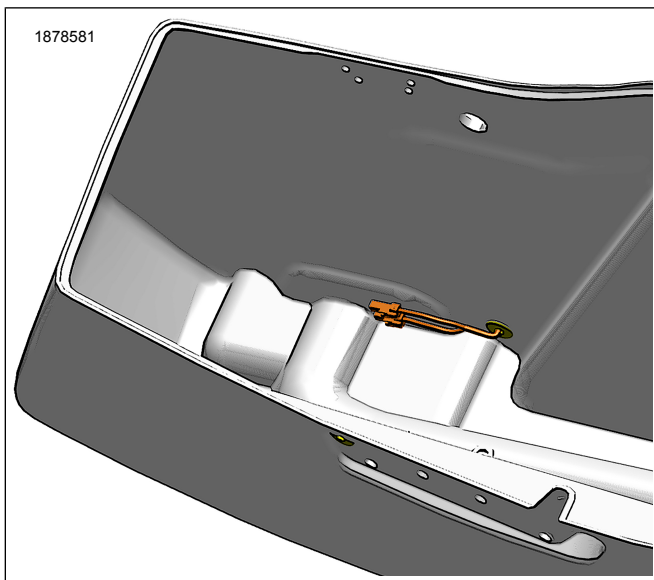

Afbeelding 7. Routing van de kabelboomjumper (indien geïnstalleerd)

VOLTOOID

1. Sluit de lampkabelboom aan tijdens de installatie van de zadeltas. Zie de servicehandleiding.
2. Monteer de hoofdzekering. Zie de servicehandleiding.
3. Zet het contactslot op ON (aan), maar start de motor niet.
4. Controleer of alle verlichting goed werkt. Als dit niet het geval is, controleer dan de aansluitingen en bedrading.