




SÜRÜCÜ ARKALIK YASTIĞI

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739	Koruyucu gözlük, Alyan anahtar (3/16 inç)	
(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma		

KİT İÇERİKLERİ

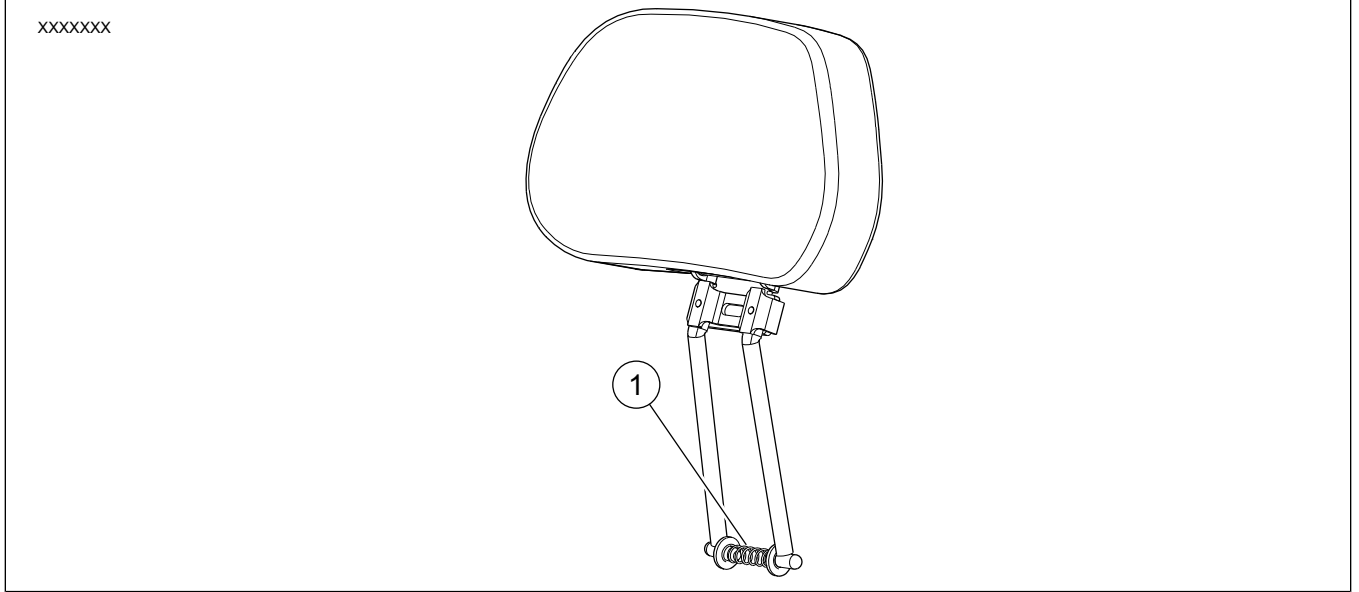

Şekil 1. Kit İçerikleri: Sürücü Arkalık Yastığı Kiti

Tablo 2. Kit İçerikleri: Sürücü Arkalık Yastığı Kiti

<input checked="" type="checkbox"/>	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	Yay	10406	

NOT

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızı kontrol edin: www.harley-davidson.com/isheets.

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

MONTE ETME

1. Uygun montaj braketini donanımını takın (ayrı olarak satılır).

2. Uygun montaj braketi donanımını takın (ayrı olarak satılır).
 - a. Sürücü arkalığında, arkalık bağlantı kollarını ve yayı sıkıştırın.
 - b. Bağlantı kollarını arkalık montaj braketine takın.

AYARLAMA

1. Arkalık yastığının ön/arka pozisyonunu ayarlayın.
 - a. Yastığın arkasındaki gözden erişilebilen ayar vidasını ayarlamak için 3/16 inç'lik alyan anahtarı kullanın.
 - b. Mümkünse, takması zor olduğundan ayar vidasını sökmeyin.