



HƯỚNG DẪN

J04731



2024-07-02

ĐỆM TỰA LƯNG CHO NGƯỜI LÁI


Bảng 1. Thông tin chung

| Bộ sản phẩm | Dụng cụ khuyên nghị | Trình độ tay nghề ⁽¹⁾ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 51564-09A, 51631-09A, 52530-09A, 52572-09A, 52583-09A, 52900-09A, 52914-09A, 52300008, 52300732, 52300739 | Kính bảo hộ, cờ lê lục giác (3/16 in) | |

(1) Yêu cầu siết tới giá trị mô-men xoắn hoặc các công cụ và kỹ thuật vừa phải

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

xxxxxx

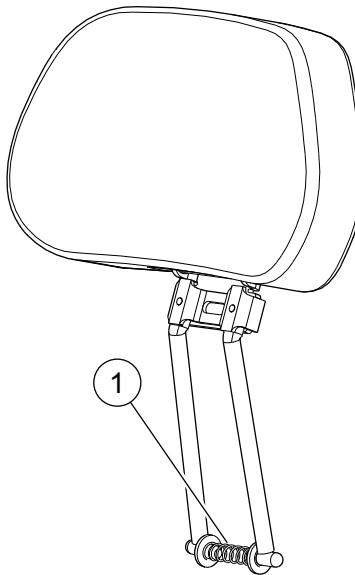

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ đệm tựa lưng cho người lái

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ đệm tựa lưng cho người lái

| Mặt hàng | Số lượng | Mô tả | Số bộ phận | Lưu ý |
|--------------------------|----------|-------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Lò xo | 10406 | |

LƯU Ý

Đảm bảo bộ kit có đủ mọi thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo thiết bị khỏi xe.

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Đảm bảo bạn đang sử dụng sách hướng dẫn phiên bản mới nhất tại: www.harley-davidson.com/isheets.

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

LẮP ĐẶT

1. Lắp đặt phần cứng giá lắp thích hợp (được bán riêng).

2. Lắp đặt phần cứng giá lắp thích hợp (được bán riêng).

- a. Trên đệm tựa lưng người lái, nén thanh tựa lưng và lò xo.
- b. Chèn thanh vào giá lắp tựa lưng.

ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh vị trí trước/sau của miếng đệm tựa lưng.

- a. Sử dụng cờ lê lục giác 3/16 inch để điều chỉnh vít hãm có thể tiếp cận qua lỗ khoen ở phía sau miếng đệm.
- b. Nếu có thể, không tháo vít hãm vì rất khó lắp đặt.