



INSTRUCTIONS

J06436

2024-03-08



KITS DE SELLE BIPLACE À UNE PIÈCE SOFTAIL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52000295, 52000297, 52000298, 52000300, 52000305, 52000349, 52000350, 52000353, 52000354, 52000355, 52000356, 52000387, 52000388, 52000400, 52000401, 52000652, 52000653, 52000759, 52000761	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

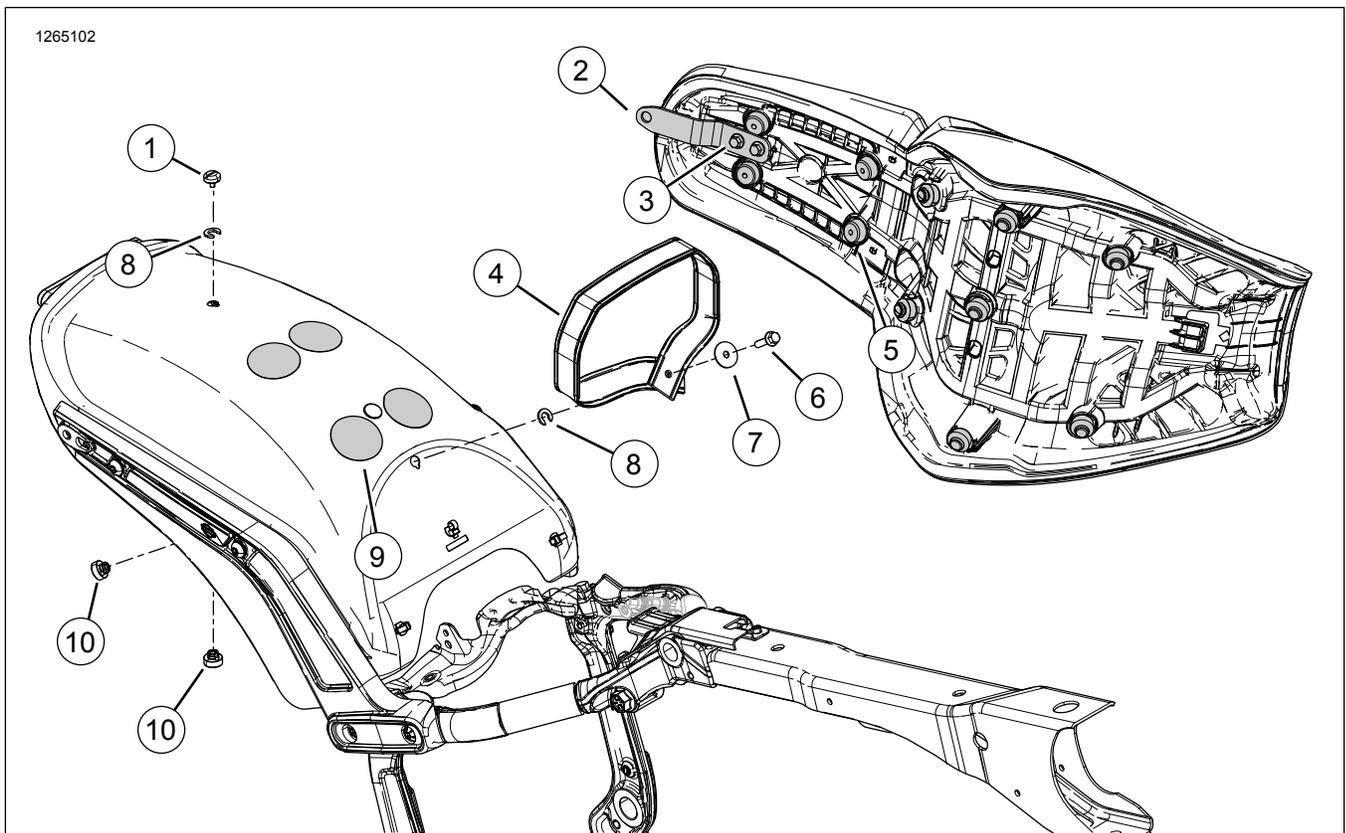


Figure 1. Contenu du kit : Selle biplace monobloc Softail

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de selle biplace monobloc Softail

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Vis de serrage de la selle	3075	Kits 52000295, 52000300, 52000355, 52000387, 52000388, 52000401
<input type="checkbox"/>				10201398	Kits 52000652, 52000653, 52000759, 52000761
<input type="checkbox"/>	2	1	Support de montage, arrière	51652-97A	Kits 52000295, 52000297, 52000300, 52000355, 52000356
<input type="checkbox"/>				52400209	Kit 52000387, 52000400
<input type="checkbox"/>				52400285	Kit 52000298, 52000305, 52000350, 52000354
<input type="checkbox"/>				52400359	Kit 52000349, 52000353
<input type="checkbox"/>	3	2	Vis à embase	3588	Kits 52000295, 52000297, 52000300, 52000355, 52000356, 52000388, 52000401
<input type="checkbox"/>		2		965M	Kit 52000349, 52000353
<input type="checkbox"/>		2		67956-96	Kits 52000298, 52000305, 52000350, 52000354
<input type="checkbox"/>		1		3901	Kits 52000652, 52000653, 52000759, 52000761
<input type="checkbox"/>	4	1	Sangle de maintien	52400151	Kits 52000295, 52000305, 52000354
<input type="checkbox"/>				52400192	Kits 52000355, 52000356
<input type="checkbox"/>				52400193	Kit 52000349
<input type="checkbox"/>				52400194	Kit 52000350
<input type="checkbox"/>				52400098	Kit 52000297
<input type="checkbox"/>				53031-05	Kit 52000300
<input type="checkbox"/>				52400214	Kits 52000387, 52000388, 52000400, 52000401
<input type="checkbox"/>				53031-05	Kit 52000298
<input type="checkbox"/>				52400146	Kit 52000353
<input type="checkbox"/>				52400325	Kits 52000652, 52000653, 52000759, 52000761
<input type="checkbox"/>	5	11	Isolateur de selle	11100174	Kits 52000295, 52000297, 52000298, 52000300, 52000305, 52000350, 52000354, 52000355, 52000356, 52000387, 52000388, 52000400, 52000401
<input type="checkbox"/>		12			Kits 52000349, 52000353
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis, sangle de maintien	3901	Kits 52000295, 52000297, 52000300, 52000355, 52000356, 52000652, 52000653
<input type="checkbox"/>				10200036	Kits 52000387, 52000388, 52000400, 52000401
<input type="checkbox"/>	7	1	Rondelle, sangle de maintien	6036	Kits 52000295, 52000297, 52000300, 52000355, 52000356, 52000387, 52000388, 52000400, 52000401, 52000652, 52000653, 52000759, 52000761
<input type="checkbox"/>	8	2	Rondelle de retenue (fait partie du kit de l'écrou de joint d'étanchéité 59768-97)	Non vendu séparément	Kits 52000295, 52000300, 52000355, 52000387, 52000388, 52000400, 52000401
<input type="checkbox"/>		1			Kits 52000297, 52000356

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de selle biplace monobloc Softail

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	9	4	Ruban protecteur	11100176	Ensembles 52000295, 52000297, 52000300, 52000355, 52000387, 52000400, 52000653, 52000761
<input type="checkbox"/>		6			Kits 52000652, 52000759
<input type="checkbox"/>	10	2	Écrou de retenue (fait partie du kit de l'écrou de joint d'étanchéité 59768-97)	Non vendu séparément	Kits 52000295, 52000300, 52000355, 52000387, 52000388, 52000400, 52000401
<input type="checkbox"/>		1			Kits 52000297, 52000356, 52000652, 52000653, 52000759, 52000761
<input type="checkbox"/>		2	Écrou à bride, large	7499	Kits 52000652, 52000653, 52000759
<input type="checkbox"/>	11	1	Attache de câble (non illustrée)	10039	Kits 52000759, 52000761
<input type="checkbox"/>				10140	Kits 52000652, 52000653

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

N'installez pas ces kits de selles sur une motocyclette qui n'est pas équipée d'une sangle de maintien et des supports de repose-pieds appropriés. S'il n'y a pas de sangle de maintien ni de supports de repose-pieds, le passager pourrait tomber de la motocyclette ou s'accrocher au conducteur, provoquant une perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

L'achat séparé des repose-pieds pour passager est nécessaire si l'installation se fait sur un véhicule ayant d'abord été équipé d'une selle solo.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- *après d'un concessionnaire Harley-Davidson.*
- *avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .*

RETRAIT

REMARQUE

Lorsque vous effectuez les procédures d'installation suivantes, évitez d'égratigner les surfaces peintes (entre autres, le garde-boue ou le réservoir) avec les outils ou les languettes métalliques de la selle.

- Retirer la selle. Consultez le manuel d'entretien.
 - Conservez la vis de montage de la selle.
- Kit 52000297 uniquement :** Ôtez soigneusement le ruban protecteur du garde-boue arrière.

REMARQUE

Kit 52000353 : Réutilisez la sangle de maintien Équipement d'origine (OE) du véhicule.
- Tous les kits sauf 52000353 :** Voir la Figure 1. Retirez et jetez la sangle de maintien OE .
 - Kits 52000298, 52000305, 52000349, 52000350, 52000354, 52000652, 52000653, 52000759, 52000761 :** Jetez les gros écrous de selle OE.
- Voir la Figure 2. Retirez le support de selle clouté, si la motocyclette en est équipée. Jetez-la.
 - Retirez les rondelles de retenue en nylon (1) des goujons du support (2).
 - Retirez le support clouté du garde-boue.

INSTALLATION

1. **Kits 52000295, 52000297, 52000300, 52000355, 52000356, 52000387, 52000388, 52000400, 52000401, 52000652, 52000653:** Voir la Figure 3. Posez l'écrou de retenue et la rondelle de retenue dans les trous correspondants du garde-boue.

- Une attache de câble peut être utilisée pour aider avec l'installation de l'écrou et la rondelle de retenue. Placez l'écrou de retenue (1) sur l'attache de câble (3).
- Passez l'attache de câble sous le garde-boue et à travers le trou correspondant du garde-boue. Tirez sur l'attache de câble pour serrer l'écrou contre le dessous du garde-boue.
- Une fois la nervure de l'écrou de retenue placée dans l'encoche du trou du garde-boue correspondant, glissez la rondelle de retenue (2) en place depuis l'arrière. Cela bloquera l'écrou de retenue.
- Retirez l'attache de câble.

2. **Kits 52000295, 52000297, 52000300, 52000355, 52000387, 52000400:** Voir la Figure 1. Installez le ruban protecteur.

- Marquez à la craie le bas des isolateurs (5) qui touchent le garde-boue.
- Mettez la selle à sa place, en alignant les emplacements de montage avant et arrière de la selle avec ceux du véhicule.
- Appuyez sur la selle pour transférer les marques de craie des isolateurs au garde-boue.
- Kit 52000652, 52000653, 52000759, 52000761 :** Voir la Figure 1. Si le véhicule est équipé d'une plaque à goujons, utilisez la plaque à goujons pour attacher la sangle de maintien à l'aide des écrous à bride (10) du kit.
- Placez du ruban protecteur (9) sur le garde-boue arrière au-dessus des marques transférées au garde-boue.

3. **Tous les kits sauf 52000353 :** Voir la Figure 1. Installez la sangle de maintien (4), la vis (6) et la rondelle (7). Serrer.

Couple : 6,75–10,2 N·m (60–90 **in-lbs**)

REMARQUE

Ne permettez pas à la selle de toucher les surfaces peintes lorsque vous la passez dans la sangle de maintien puisque cela peut endommager la peinture.

4. Voir la Figure 1. Glissez l'arrière de la selle à travers la sangle de maintien et accrochez la languette avant de la selle (12) dans le cadre (11).

5. Installez le support de selle sur le garde-boue avec la vis de montage de selle OE . Serrer.

Couple : 1,7–3,4 N·m (15–30 **in-lbs**)

6. Après son installation, tirez sur la selle pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.

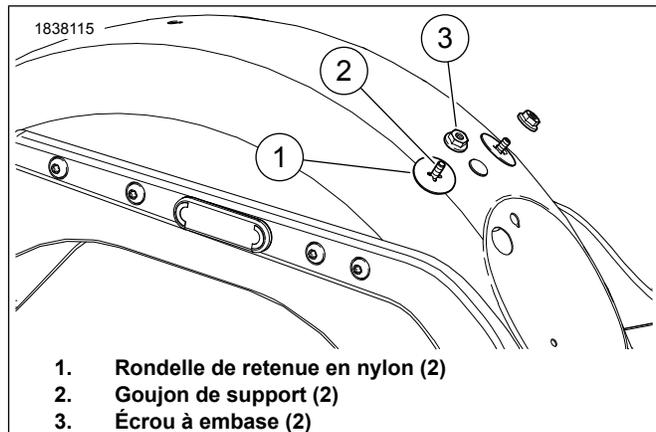


Figure 2. Support de selle cloutée

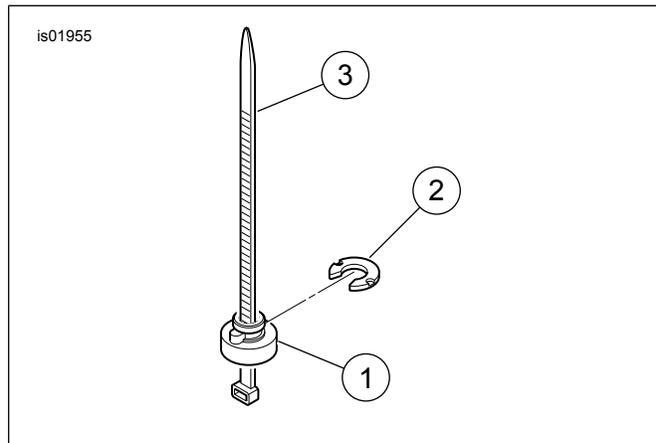


Figure 3. Outil de pose