



STAGE I JA II KÖLARIKOMPLEKT - AIR COOLED GONDEL ALUMINE VÕI TOUR-PAK (OSA 76000984 JA 76000985)

ÜLDOSA

MÄRKUS.

QR-koodi saab skannida ainult Harley-Davidsoni helirakenduses.

Helisüsteem ja kõlarid ei hakka tööle kohe pärast paigaldamist, vaid need tuleb konfigureerida Harley-Davidsoni helirakenduse või Harley-Davidsoni volitatud edasimüüja kaudu.

Tabel 1.

Harley-Davidsoni Rockford Fosgate®-helisüsteem	
Komplekt	QR-kood
76000984 (I etapp)	
76000985 (II etapp)	

MÄRKUS.

Harley-Davidsoni sõidukite eri põlvkonna kõlarid, võimendid ja juhtmekimbud pole mõeldud koos töötama ja neid pole selle osas katsetatud. Optimaalse jõudluse ja ühilduvuse tagamiseks pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Harley-Davidsoni Rockford Fosgate®-helisüsteemi kõlarid on akustiliselt optimeeritud töötama koos teiste sama etapi (I või II) kõlaritega. Kõlarite väljundsignaalid (sh asukoha ja etapi) määrab RAKENDUS. Kui kõlarite väljundid, etapid ja asukohad on valesti konfigureeritud, ei tekita see kahjustusi, kuid eeldada tuleks kehvemat jõudlust.

Mudelid

MÄRKUS.

Need kõlarid on mõeldud kasutamiseks AINULT 2014 ja hilisemate Harley-Davidsoni helisüsteemidega. Nende kõlarite kasutamine 2006–2013 Harley-Davidsoni helisüsteemidega **KAHJUSTAB neid kõlareid pöördumatult**. Nende kõlarite kasutamine 2005 või vanemate Harley-Davidsoni helisüsteemidega **KAHJUSTAB neid süsteeme pöördumatult**.

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhiste lehe uusimat versiooni, mille leiate aadressilt: h-d.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

Laadige alla Harley-Davidsoni helirakendus.

Need tooted saate tellida kohalikult Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi ja adapteri komplekti (tootekood 76000997) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000974 või 76001045) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks võib olla vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni teisese võimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000975) soetamine. See sõltub sellest, kas sõidukil on kuus või enam kõlarit ja kuidas on võimendi kanalid määratud.
- **2014. a ja uuem Tri Glide:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000976 või 76001046) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLHTKSE, FLTRUSE ja Touring või Tri Glide:** selleks paigalduseks võib olla vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni Tour-Pak kõlari juhtmekimbu paigalduskomplekti (tootekood 76000977) soetamine.
- **2014. a ja uuem Touring:** selleks paigalduseks võib olla vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni Air-Cooled gondli alaosa kõlari juhtmekimbu paigalduskomplekti (tootekood 76000978) soetamine.

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

Paigaldustööd on soovitatav lasta teha Harley-Davidsoni edasimüüja tehnikul.

Komplekti sisu

Vt Joonis 4 ja Tabel 2.

ETTEVALMISTAMINE

▲ HOIATUS!

Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist peakaitse. (00251b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik selle aasta/mudeli mootorrattaste juhend. See on saadaval Harley-Davidson@-i edasimüüjate juures.

1. Eemaldage vasak sadulakott (kui kuulub varustusse).

2. Eemaldage vasakpoolne küljekarp.

MÄRKUS.

Turvalisusega mudelid: Keelake turvasüsteem.

3. Eemaldage peakaitse.

EEMALDAMINE

1. Eemaldage kruvid, mis kinnitavad originaalvarustuse kõlarivõre ja kõlari.

a. Hoidke kruvid paigaldamiseks alles.

2. Eemaldage kõlarivõre.

3. Ühendage klemmid lahti ja eemaldage kõlar korpusest

4. Korrake toiminguid 1–3 vastasküljel.

PAIGALDAMINE

MÄRKUS.

vt joonist 4. Uued kõlarivõred tuleb paigaldada õigele küljele. Kangi ja katte logod on suunatud sisepaneeli poole.

• Kontrollige logoga embleemi õiget paigutust enne jätkamist.

MÄRKUS.

Erinevas suuruses lameklemmid hoiavad ära vale paigalduse.

1. vt joonist 4. Paigaldage kõlar (2, 5 või 3, 4) korpusesse.

MÄRKUS.

Kontrollige logoga embleemi õiget paigutust enne jätkamist.

a. Vt jaotist Joonis 1 või Joonis 2. Suunake kõlar korpuses õigele poole.

b. Ühendage kõlariklemmid (2).


2. Paigaldage kõlarivõre (1 või 6).

3. Paigaldage kruvid. Pingutage.


Moment: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)

a. Pingutage kõik neli kruvi ristisuunaliselt pingutusmomendiga.


4. Korrake toiminguid 1–3 vastasküljel.

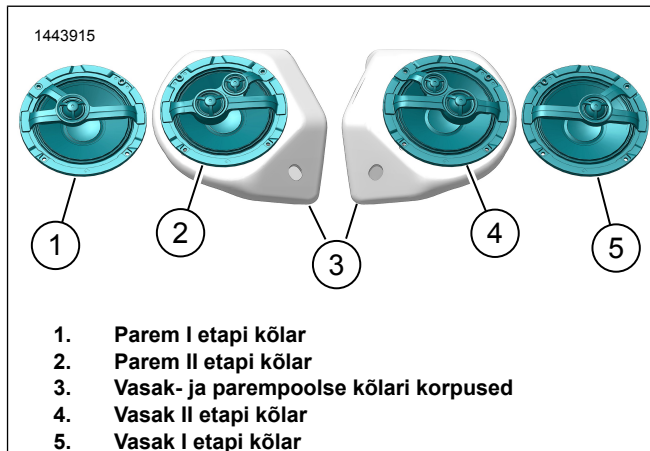

Joonis 1. Tour-Pak kõlari orientatsioon

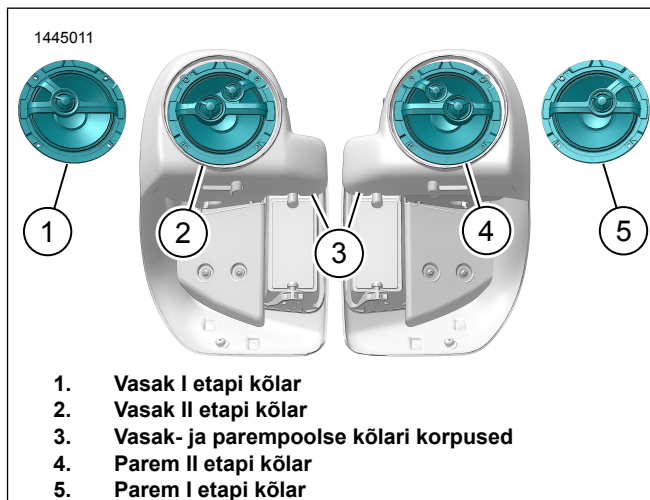

Joonis 2. Õhuhälgutusega kõlari orientatsioon

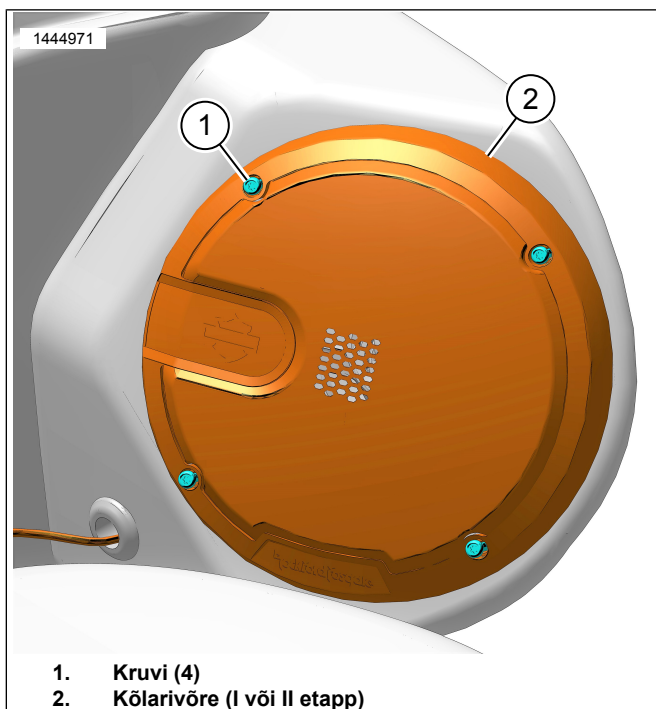

Joonis 3. Kõlaripodi võre (näidatud vasakpoolne)

KOMPLEKTEERIGE

MÄRKUS.

Helisüsteemi võimalike rikete vältimiseks veenduge, et süüde on **enne** peakaitsme paigaldamist asendis OFF (Väljas).

1. Paigaldage peakaitsme.
2. Keerake süüde asendisse ON (Sees), kuid ärge käivitage mootorratast.
3. Veenduge, et kõik kõlarid töötaksid ja eesmine/tagumine hajuti töötaks korralikult.
 - a. Kui ei, kontrollige kõlari juhtmestikku.
 - b. Vaadake kõlarikanali signaali RAKENDUSE HÄÄLESTUST.
4. Paigaldage vasakpoolne kate.
5. Paigaldage vasak sadulakott (kui kuulub varustusse).

RAKENDUSE HÄÄLESTUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Juurdepääs helisüsteemile.
 - a. Seadme (1) sidumine süsteemiga.
 - b. Sõiduki helisüsteemi seadistamiseks avage rakenduste menüüd (2).
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Peamenüü kuva.
 - a. Peamenüü ikoon (1).

- b. Lähtestage või muutke PIN-koodi (2).
- c. Muutke ja nimetage oma süsteem ümber (3).
- d. Kohandage peamenüüd rattapildiga (4).
- e. Bluetooth-ühenduse indikaator. Läbiva kaldkriipsuga sümbol näitab: Pole ühendatud (5).


3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Seadistusmenüü kuva.
 - a. Seadistusmenüü ikoon (1).
 - b. Kasutage QR-koodi (2) skannimist iSheetil.
 - c. 1. või 2. etapi kõlarite käsitsi seadistamine, kõlarite asukoht ja valge müra kõlarite asukohtade määramiseks.

4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Ekvalaiseri seadistuskuvat.
 - a. Ekvalaiseri seadistusikoon (1).
 - b. Häälestage 7-ribalised ekvalaiseri (2) sagedused.
 - c. Kohandatud või eelseadistatud ekvalaiseri valikud (3).

- a. Ekvalaiseri seadistusikoon (1).
- b. Häälestage 7-ribalised ekvalaiseri (2) sagedused.
- c. Kohandatud või eelseadistatud ekvalaiseri valikud (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Diagnostikamenüü kuva.
 - a. Diagnostikamenüü ikoon (1) kuvab helisüsteemi olekut.
 - b. Avage kõlarite testimise kuva (2).
 - c. Värskendab kõlarite ja võimendite olekut (3) pärast komponentide parandust.
 - d. Valige kõlar valge müra (4) testi ja funktsioonide jaoks.
 - e. Minge tagasi diagnostikamenüü kuvale (5).

HOOLDATAVAD OSAD

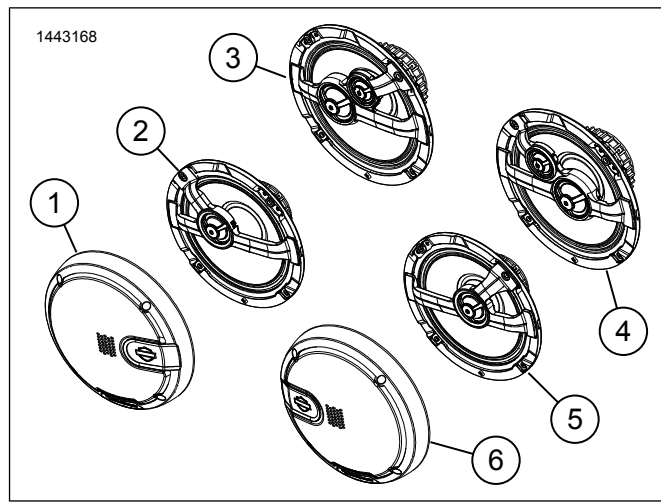

Joonis 4. Varuosad, Boom! Audio gondli tagumiste 6,5-tolliste kõlarite komplekt

Tabel 2. Hooldatavad osad

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr	Komplekti number
1	Kõlarivõre, Stage 1	76001028	76000984
	Kõlarivõre, Stage 2	76001030	76000985
2	Kõlar, Stage 1	76000998	76000984
3	Kõlar, Stage 2	76000999	76000985
4	Kõlar, Stage 2	76001011	76000985
5	Kõlar, Stage 1	76001010	76000984
6	Kõlarivõre, Stage 1	76001029	76000984
	Kõlarivõre, Stage 2	76001031	76000985