



TALİMATLAR

94100160

2021-02-05



STAGE I VE II HOPARLÖR KİTİ - YAN ÇANTA KAPAĞI (PN 76000986)

GENEL

NOT

QR kodu yalnızca Harley-Davidson audio (ses) uygulamasında taranabilir.

Yeni kurulan ses sistemi ve hoparlörler, Harley-Davidson audio (ses) uygulaması kullanılarak veya yetkili bir Harley-Davidson bayisi tarafından yapılandırılmadığı sürece ses çalmaz.

Tablo 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate	
Kit	QR Kodu
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

NOT

Harley-Davidson araçları için farklı nesil hoparlörler, amfiler ve kablo bağlantıları birlikte çalışmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir. En iyi performans ve uyumluluk için lütfen bayinize danışın.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate hoparlörler, aynı aşama seviyesindeki (stage I veya II) hoparlörlerle birlikte çalışmak üzere akustik olarak optimize edilmiştir. Hoparlörlerin çıkış sinyalleri konum ve aşama seviyesi ile birlikte uygulama tarafından atanır. Hoparlör çıkış atamaları, aşama numaraları ve konumlar yanlış yapılandırılırsa hasar meydana gelmez ama performans büyük ihtimalle düşecektir.

Modeller

NOT

Bu hoparlörler YALNIZCA 2014 ve daha sonraki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu hoparlörlerin 2006-2013 Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılması, bu hoparlörlere kalıcı olarak zarar VERECEKTİR. Bu hoparlörlerin 2005 veya daha

önceki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılması, o sistemlere kalıcı olarak zarar VERECEKTİR.

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

Harley-Davidson mobil uygulamasını indirin.

Bu ürünler Harley-Davidson bayinizde bulunabilir.

- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi ve Dongle Kitinin (Parça No. 76000997) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000974 veya 76001045) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson İkincil Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000975) ayrı olarak satın alınması gerekebilir. Bu, altı veya daha fazla hoparlör olup olmadığına ve amfi kanallarının nasıl atandığına bağlıdır.
- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Yan Çanta Hoparlör Kablo Takımı Kurulum Kitinin (Parça No. 76000979) ayrı olarak satın alınması gerekir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemi Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

Kurulumun bir Harley-Davidson bayisinde bir teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 3 ve Tablo 2.

HAZIRLIK

▲ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde rastgele çalışmasını önlemek için, devam etmeden önce ana sigortayı çıkartın. (00251b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

1. Sol yan çantayı çıkarın.
2. Sol yan kapağı çıkarın.

3. NOT

Güvenlik sistemi olan modeller: Güvenlik sistemini devre dışı bırakın.

Ana sigortayı çıkarın.

ÇIKARMA

NOT

Yeni hoparlör bileşenleri grafikte gösterilmektedir, OEM ile aynıdır.

1. Bkz. Şekil 1. OEM ses kablosu konnektörlerinin bağlantısını kesin.
2. Kapak vidalarını (5) sökün.
3. OEM hoparlör kapağını (1) çıkarın.
4. Hoparlör vidalarını (3) sökün.
5. OEM hoparlörü (4) yan çanta kapağından çıkarın.
6. Karşı tarafta prosedürü tekrarlayın.

MONTE ETME

NOT

Boyanmamış yan çanta kapakları, hoparlör takılmadan önce boyanmalıdır.

Bu kurulum için Harley-Davidson Yan Çanta Hoparlör Kurulum Kitinin ayrı olarak satın alınması gerekir. Montaj Gereklilikleri bölümüne bakın.

1. Bkz. Şekil 3. Hoparlörü (2, 5 veya 3, 4) yan çanta kapağına takın.

NOT

Uzun vida (3), kısa vida (5), ara parça (6) ve kablo takımı, YAN ÇANTA HOPARLÖR KABLO TAKIMI KURULUM KİTİ'ne (PN 76000979) dahildir. Montaj Gerekliliklerine Bakın.

- a. Bkz. Şekil 2. Hoparlörü yan çanta kapağına doğru bakacak şekilde yerleştirin.

2. Bkz. Şekil 1. Uzun hoparlör vidalarını (3) takın.

- a. Alternatif olarak vidaları sıkın.

- b. Sıkın.

Tork: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Hoparlör vidası

3. Ara parçaları (6) yan çanta kapağına (2) takın.

4. Hoparlör kapağını (1) yan çanta kapağına (2) takın.

5. Kısa kapak vidalarını (5) takın.

- a. Alternatif olarak vidaları sıkın.

- b. Sıkın.


Tork: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Hoparlör vidası

6. YENİ ses kablosu konnektörlerini bağlayın.


- a. Konnektörlerin kendine özgü yapısı vardır ve sadece tek yönde takılabilirler.

- b. Donanımı gerektiği şekilde yan çantanın içinde sabitlemek için Yükseltici Takma Kitindeki kablo kayışlarını ve kablo tutucuları ekleyin.

7. Karşı tarafta prosedürü tekrarlayın.

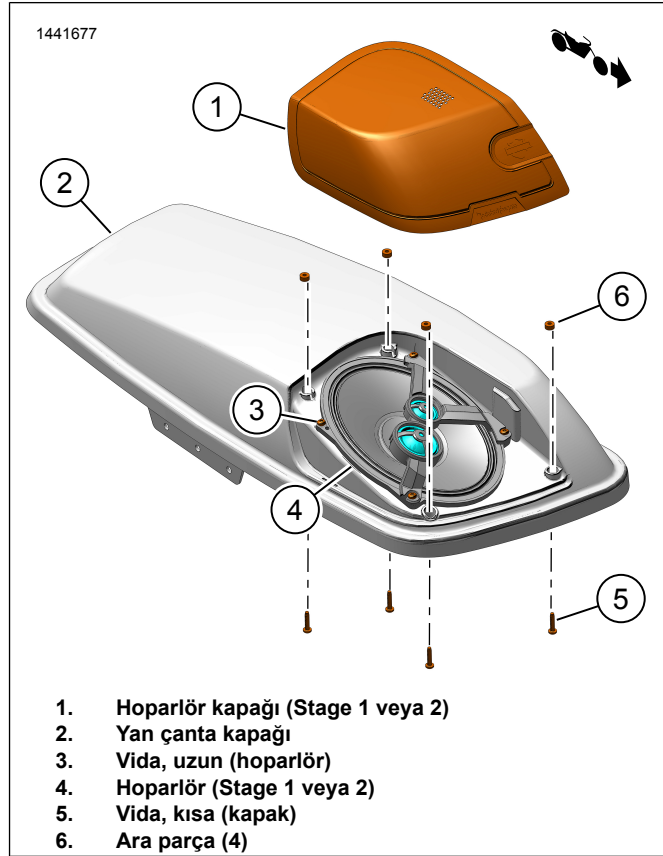

Şekil 1. Hoparlör ve Kapak Montajı

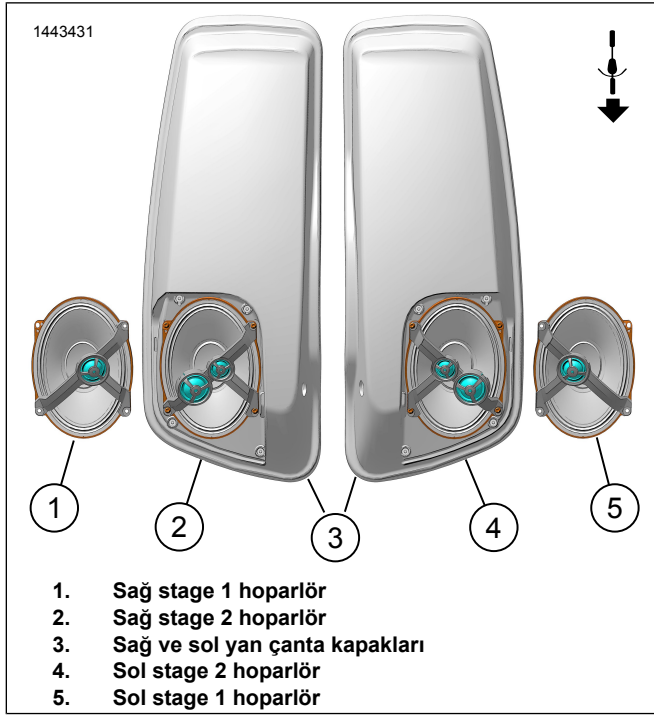

Şekil 2. Hoparlör Yönü (Tipik)

TAMAMLAMA

NOT

Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden **önce** ateşlemenin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.

1. Ana sigortayı takın.
2. Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin ancak motosikleti çalıştırmayın.
3. Tüm hoparlörlerin çalıştığından ve ön/arka kısma işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Bunlar çalışmıyorsa hoparlörün kablo tesisatını kontrol edin.
4. Sol yan kapağı takın.
5. Sol yan çantayı takın.

UYGULAMA KURULUMU

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Ses sisteminize erişiliyor.
 - a. Cihazı (1) sistemle eşleştirin.
 - b. Araç ses sistemini kurmak için uygulama menülerine (2) erişin.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Ana menü ekranı.
 - a. Ana menü simgesi (1).
 - b. Güvenliğiniz için kişisel kimlik numarasını (PIN) sıfırlayın veya değiştirin (2).

- c. Sisteminizi düzenleyin ve yeniden adlandırın (3).
- d. Ana menüyü motosikletinizin fotoğrafını kullanarak özelleştirin (4).
- e. Bluetooth bağlantı göstergesi. Ø sembolü şu anlama gelir: Bağlı Değil (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Kurulum menüsü ekranı.

- a. Kurulum menüsü simgesi (1).
- b. iSheet sayfasında QR kodunu (2) taramak için kullanın.
- c. Stage 1 veya 2 hoparlörler için manuel kurulum, hoparlör konumu ve hoparlör konumlarını atamak için beyaz gürültü.


4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Ekolayzır kurulum ekranı.

- a. Ekolayzır kurulum simgesi (1)
- b. 7 Bantlı ekolayzır (2) frekanslarını ayarlayın.
- c. Ekolayzır seçeneklerini özelleştirin veya önceden ayarlayın (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Arıza tespit menü ekranı.

- a. Arıza tespit menü simgesi (1), ses sistemi durumunu gösterir.
- b. Hoparlör test ekranını açın (2).
- c. Bileşen onarımından sonra hoparlör ve amfi durumunu (3) yeniler.
- d. Beyaz gürültü (4) testi ve fonksiyonellik testi için hoparlörü seçin.
- e. Arıza tespit menü ekranına (5) dönün.

SERVİS PARÇALARI

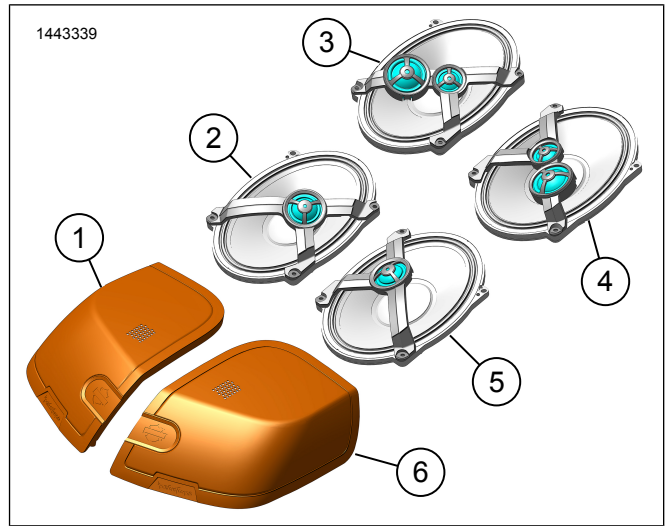

Şekil 3. Servis Parçaları, Boom! Audio Stage II Yan Çanta Hoparlörü Kiti

Tablo 2. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Kit Numarası
1	Hoparlör kapağı, sağ, aşama 1	76001025	76000986
	Hoparlör kapağı, sağ, aşama 2	76001027	76000987
2	Hoparlör, sağ, aşama 1	76001012	76000986
3	Hoparlör, sağ, aşama 2	76001013	76000987
4	Hoparlör, sol, aşama 2	76001001	76000987
5	Hoparlör, sol, aşama 1	76001000	76000986
6	Hoparlör kapağı, sol, aşama 1	76001024	76000986
	Hoparlör kapağı, sol, aşama 2	76001026	76000987