



INSTRUKTIONER

94100160

2021-02-05



HÖGTALARSATS STAGE I & II - LOCK TILL SADELVÄSKA (AN 76000986)


ALLMÄNT

ANMÄRKNING

QR koden kan endast skannas i Harley-Davidson ljudappen.

Det nyligen installerade ljudsystemet och högtalarna spelar inte upp ljud såvida det inte konfigureras med Harley-Davidson ljudappen eller av en auktoriserad Harley-Davidson återförsäljare.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sats	QR-kod
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

ANMÄRKNING

De olika generationerna av högtalare, förstärkare och ledningar för Harley-Davidson fordon designades eller testades inte för att fungera tillsammans. Kontakta din återförsäljare för att säkerställa optimal prestanda och kompatibilitet.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate-högtalarna är akustiskt optimerade för att fungera tillsammans med högtalare på samma spelnivå (I eller II). Högtalarens ut signaler tilldelas av APPEN, inklusive plats och spelnivå. Om högtalarutdata, nivånummer och platser är felaktigt konfigurerade uppstår inte skador, men kan ofta leda till försämrad prestanda.

Modeller

ANMÄRKNING

Dessa högtalare är ENDAST avsedda att användas på Harley-Davidson-ljudanläggningar från 2014 och senare. Om dessa högtalare används på Harley-Davidson-ljudanläggningar från 2006 till 2013 KOMMER dessa högtalare att skadas permanent. Om dessa högtalare används på

Harley-Davidson-ljudanläggningar från 2005 eller tidigare KOMMER de anläggningarna att skadas permanent.

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

Ladda ner Harley-Davidson mobilapp.

De här artiklarna finns tillgängliga hos närmaste Harley-Davidson-återförsäljare.

- **FLHTKSE-, FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons sats för huvudförstärkare och fästansordning (art.nr 76000997) krävs för denna installation.
- **FLHTKSE-, FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons installationssats för huvudförstärkare (art.nr 76000974 eller 76001045) krävs för denna installation.
- **FLHTKSE-, FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons installationssats för sekundär förstärkare (art.nr 76000975) kan krävas för denna installation. Detta beror på om det finns sex eller fler högtalare och hur förstärkarkanalerna tilldelas.
- **FLHTKSE-, FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons installationssats för kablage till packväskförstärkare (art.nr 76000979) krävs för denna installation.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

Installation av en tekniker på en Harley-Davidson återförsäljare rekommenderas.

Satsinnehåll

Se Figur 3 och Tabell 2.

FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringens innan du fortsätter. (00251b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

1. Avlägsna vänster packväska.

2. Montera bort vänster sidokåpa.

3. **ANMÄRKNING**

Modeller med stöldskyddssystem: Inaktivera stöldskyddssystemet.

Ta bort huvudsäkringens.

TA BORT

ANMÄRKNING

Nya högtalarkomponenter visas i grafiken, OEM är liknande.

1. Se Figur 1. Koppla bort OEM-kontakter för audiokablage.

2. Avlägsna gällerskruvarna (5).

3. Avlägsna OEM-högtalargallret (1).

4. Avlägsna högtalarskruvarna (3).

5. Ta bort OEM-högtalaren (4) från packväskans lock.

6. Upprepa förfarandet på motsatta sidan.

INSTALLERA

ANMÄRKNING

Obehandlade lock måste lackas före montering av högtalaren.

Separat köp av Harley-Davidson installationssats för packväskförstärkare krävs för denna installation. Se Installationskrav.

1. Se Figur 3. Montera högtalaren (2, 5 eller 3, 4) i packväskans lock.

ANMÄRKNING

Den långa skruven (3), den korta skruven (5), brickan (6) och kablagen ingår i INSTALLATIONSSATSEN FÖR KABLAGE TILL SADELHÖGTALARE (art.nr 76000979). Se installationskraven.

a. Se Figur 2. Placera högtalaren på packväskans lock.

2. Se Figur 1. Skruva fast de långa högtalarskruvarna (3).

a. Dra åt skruvarna korsvis.

b. Dra åt.

Åtdragning: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)
Högtalarskruv

3. Fäst distansbrickorna (6) i packväskans lock (2).

4. Montera högtalargallret (1) på packväskans lock (2).

5. Skruva fast de korta gällerskruvarna (5).

a. Dra åt skruvarna korsvis.

b. Dra åt.


Åtdragning: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)
Högtalarskruv

6. Anslut de NYA kontakterna för audiokablagen.


a. Anslutningsdonen är unika och passar endast på ett sätt.

b. Använd buntband och kabelhållare från förstärkarens installationssats för att se till att hålla kablagen inuti packväskan, om detta behövs.

7. Upprepa förfarandet på motsatta sidan.

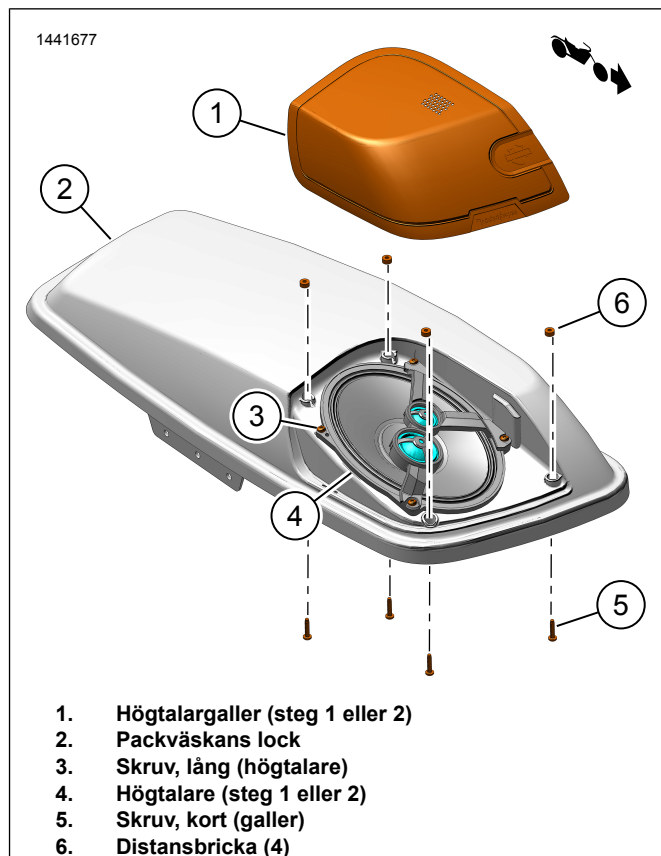

Figur 1. Montera högtalare och galler

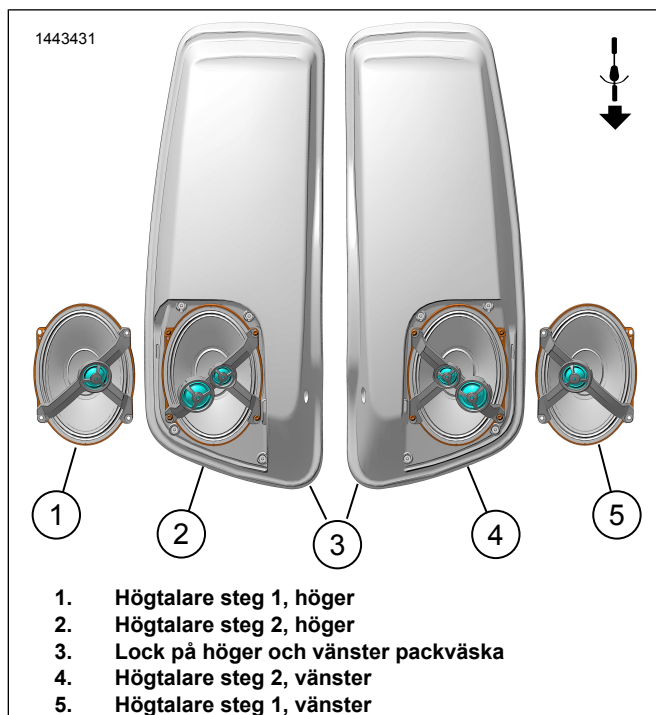

Figur 2. Högtalarnas inriktning (normalt)

KLART

ANMÄRKNING

För att förhindra eventuella skador på ljudsystemet, kontrollera att tändningen är i läget AV innan du monterar huvudsäkringen.

1. Sätt tillbaka huvudsäkringen.
2. Vrid tändningen till läget PÅ men starta inte motorcykeln.
3. Kontrollera att alla högtalare fungerar som de ska och att toningsfunktionen (fader) för fram/bak fungerar korrekt. Om inte, kontrollera högtalarens kablar.
4. Sätt tillbaka vänster sidokåpa.
5. Sätt tillbaka vänster packväska.

KONFIGURERING AV APPEN

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Få tillgång till ljudsystemet.
 - a. Parkoppla enheten (1) till systemet.
 - b. Öppna appmenyerna (2) för att konfigurera fordonets ljudsystem.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Huvudmenyns skärm.
 - a. Ikonen för huvudmenyn (1).
 - b. Återställ eller ändra PIN-kod (2).

- c. Redigera eller byt namn på systemet (3).
- d. Anpassa huvudmenyn med en bild på din hoj (4).
- e. Bluetooth-anslutningsindikator. En symbol med ett snedstreck indikerar: Inte ansluten (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Inställningsmenyns skärm.

- a. Ikonen för inställningsmenyn (1).
- b. Används för att skanna QR-kod (2) på iSheet.
- c. Manuell inställning av Stage 1- eller 2-högtalare, högtalarplats och vitt brus för att tilldela högtalarplatser.


4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Inställningsskärm för equalizer.

- a. Inställningsikonen för equalizer (1)
- b. Ställ in equalizer-frekvenser för 7 band (2).
- c. Anpassade eller förinställda equalizerval (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Diagnostikmenyns skärm.

- a. Diagnostikmenyns ikon (1) visar ljudsystemets status.
- b. Öppna högtalartestskärmen (2).
- c. Uppdaterar högtalar- och förstärkarstatus (3) efter reparation av en komponent.
- d. Välj högtalare för test och funktioner för vitt brus (4).
- e. Återgå till diagnostikmenyns skärm (5).

RESERVDELAR

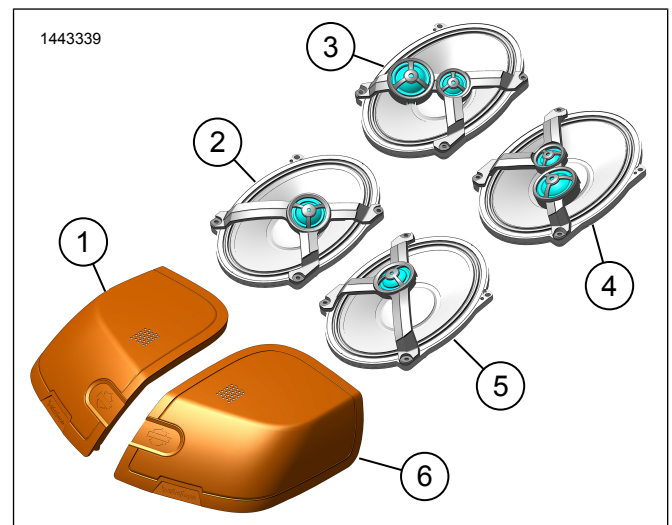

Figur 3. Reservdelar, Boom! Audio Stage II – sats för packväskhögtalare

Tabell 2. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer	Satsnummer
1	Högtalargaller, höger, nivå 1	76001025	76000986
	Högtalargaller, höger, nivå 2	76001027	76000987
2	Högtalare, höger, steg 1	76001012	76000986
3	Högtalare, höger, steg 2	76001013	76000987
4	Högtalare, vänster, steg 2	76001001	76000987
5	Högtalare, vänster, steg 1	76001000	76000986
6	Högtalargaller, vänster, nivå 1	76001024	76000986
	Högtalargaller, vänster, nivå 2	76001026	76000987