



TALİMATLAR

94100161

2021-02-04



STAGE I VE II HOPARLÖR KİTİ - TWIN COOLED KAPORTA ALTI (PN 76000988 VE 76000989)

GENEL

Bu hoparlörler Twin-Cooled™ modellerinin alt kaportaları için tasarlanmıştır (Tri-Glide hariç).

NOT

QR kodu yalnızca Harley-Davidson audio (ses) uygulamasında taranabilir.

Yeni kurulan ses sistemi ve hoparlörler, Harley-Davidson audio (ses) uygulaması kullanılarak veya yetkili bir Harley-Davidson bayisi tarafından yapılandırılmadığı sürece ses çalmaz.

Tablo 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate	
Kit	QR Kodu
76000988 (Stage I)	
76000989 (Stage II)	

NOT

Harley-Davidson araçları için farklı nesil hoparlörler, amfiler ve kablo bağlantıları birlikte çalışmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir. En iyi performans ve uyumluluk için lütfen bayinize danışın.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate hoparlörler, aynı aşama seviyesindeki (stage I veya II) hoparlörlerle birlikte çalışmak üzere akustik olarak optimize edilmiştir. Hoparlörlerin çıkış sinyalleri konum ve aşama seviyesi ile birlikte uygulama tarafından atanır. Hoparlör çıkış atamaları, aşama numaraları ve konumlar yanlış yapılandırılırsa hasar meydana gelmez ama performans büyük ihtimalle düşecektir.

Modeller

NOT

Bu hoparlörler YALNIZCA 2014 ve daha sonraki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılmak üzere

tasarlanmıştır. Bu hoparlörlerin 2006-2013 Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılması, **bu hoparlörlere kalıcı olarak zarar VERECEKTİR.** Bu hoparlörlerin 2005 veya daha önceki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılması, **o sistemlere kalıcı olarak zarar VERECEKTİR.**

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

Harley-Davidson audio (ses) uygulamasını indirin.

Bu ürünler Harley-Davidson bayinizde bulunabilir.

- 2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi ve Dongle Kitinin (Parça No. 76000997) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- 2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000974 veya 76001045) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- 2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson İkincil Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000975) ayrı olarak satın alınması gerekebilir. Bu, altı veya daha fazla hoparlör olup olmadığına ve amfi kanallarının nasıl atandığına bağlıdır.
- 2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Twin-Cooled Kaporta Altı Hoparlör Kablo Takımı Kurulum Kitinin (Parça No. 76000991) ayrı olarak satın alınması gerekir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemi Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

Kurulumun bir Harley-Davidson bayisinde bir teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 4 ve 2 nolu tabloya bakın

HAZIRLIK

⚠ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde rastgele çalışmasını önlemek için, devam etmeden önce ana sigortayı çıkartın. (00251b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

1. Sol yan çantayı çıkarın.
2. Sol yan kapağı çıkarın.


3. NOT

Güvenlik sistemi olan modeller: Güvenlik sistemini devre dışı bırakın.

Ana sigortayı çıkarın.

ÇIKARMA

1. Bkz. Şekil 1. Kaporta altı muhafaza kapaklarını (1, 2) çıkarıp atın.
 - a. Muhafaza üç klips ile yerine sabitlenmiştir.

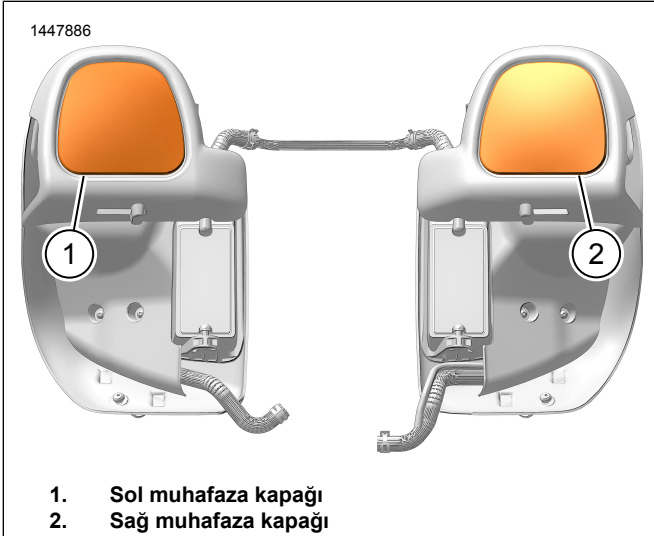

Şekil 1. Kaporta Altı Muhafaza Kapağı

MONTE ETME

NOT

Bkz. Şekil 4. Yeni hoparlör kapaklarının ne tarafa takılacağı bellidir. Bar & Shield logolarının yönü içe doğru çevrilir.

- Devam etmeden önce Bar & Shield ambleminin doğru konumlandırılmış olduğundan emin olun.


1. Bkz. Şekil 4. Hoparlör muhafazası tertibatını (2, 7 veya 3, 6) takın.
 - a. Bkz. Şekil 3. Hoparlör muhafazası tertibatının yönünü ayarlayın.

- b. Bkz. Şekil 2. Hoparlör terminallerini bağlayın.

NOT


Farklı boyutlu tırnak bağlantıları yanlış montajı önler.

- c. Hoparlör muhafazası tertibatını (1) takın.
2. Karşı tarafta prosedürü tekrarlayın.

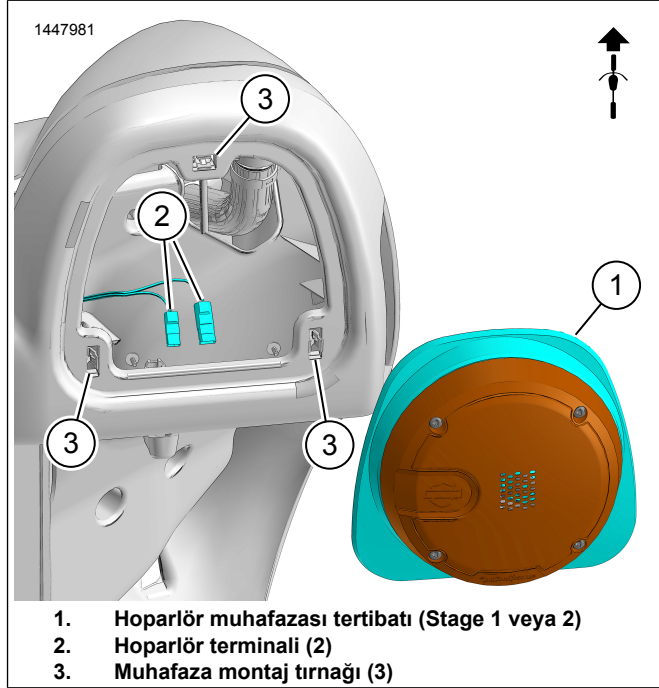

1. Hoparlör muhafazası tertibatı (Stage 1 veya 2)
2. Hoparlör terminali (2)
3. Muhafaza montaj tırnağı (3)

Şekil 2. Kaporta Altı Hoparlörün Takılması

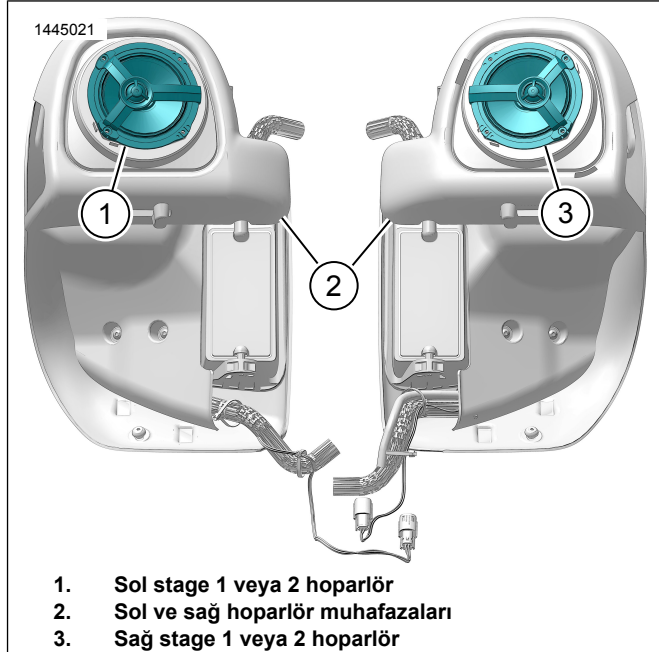

1. Sol stage 1 veya 2 hoparlör
2. Sol ve sağ hoparlör muhafazaları
3. Sağ stage 1 veya 2 hoparlör

Şekil 3. Twin Cooled (Çift Soğutmalı) Hoparlör Yönü

TAMAMLAMA

NOT

Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden önce ateşlemenin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.


1. Ana sigortayı takın.
2. Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin ancak motosikleti çalıştırmayın.
3. Tüm hoparlörlerin çalıştığından ve ön/arka kısma işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Bunlar çalışmıyorsa hoparlörün kablo tesisatını kontrol edin.
4. Sol yan kapağı takın.
5. Sol yan çantayı takın.

UYGULAMA KURULUMU

1. **Unresolved graphic link (id=40125-100120)** Ses sisteminize erişiliyor.
 - a. Cihazı (1) sistemle eşleştirin.
 - b. Araç ses sistemini kurmak için uygulama menülerine (2) erişin.
2. **Unresolved graphic link (id=40125-100121)** Ana menü ekranı.
 - a. Ana menü simgesi (1).
 - b. Güvenliğiniz için kişisel kimlik numarasını (PIN) sıfırlayın veya değiştirin (2).
 - c. Sisteminizi düzenleyin ve yeniden adlandırın (3).
3. **Unresolved graphic link (id=40125-100122)** Kurulum menüsü ekranı.
 - a. Kurulum menüsü simgesi (1).
 - b. iSheet sayfasında QR kodunu (2) taramak için kullanın.
 - c. Stage 1 veya 2 hoparlörler için manuel kurulum, hoparlör konumu ve hoparlör konumlarını atamak için beyaz gürültü.
4. **Unresolved graphic link (id=40125-100123)** Ekolayzır kurulum ekranı.
 - a. Ekolayzır kurulum simgesi (1)
 - b. 7 Bantlı ekolayzır (2) frekanslarını ayarlayın.
 - c. Ekolayzır seçeneklerini özelleştirin veya önceden ayarlayın (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40125-100124)** Arıza tespit menü ekranı.
 - a. Arıza tespit menü simgesi (1), ses sistemi durumunu gösterir.
 - b. Hoparlör test ekranını açın (2).
 - c. Bileşen onarımından sonra hoparlör ve amfi durumunu (3) yeniler.
 - d. Beyaz gürültü (4) testi ve fonksiyonellik testi için hoparlörü seçin.
 - e. Arıza tespit menü ekranına (5) dönün.
- d. Ana menüyü motosikletinizin fotoğrafını kullanarak özelleştirin (4).
- e. Bluetooth bağlantı göstergesi. Ø sembolü şu anlama gelir: Bağlı Değil (5).

SERVİS PARÇALARI

1443929

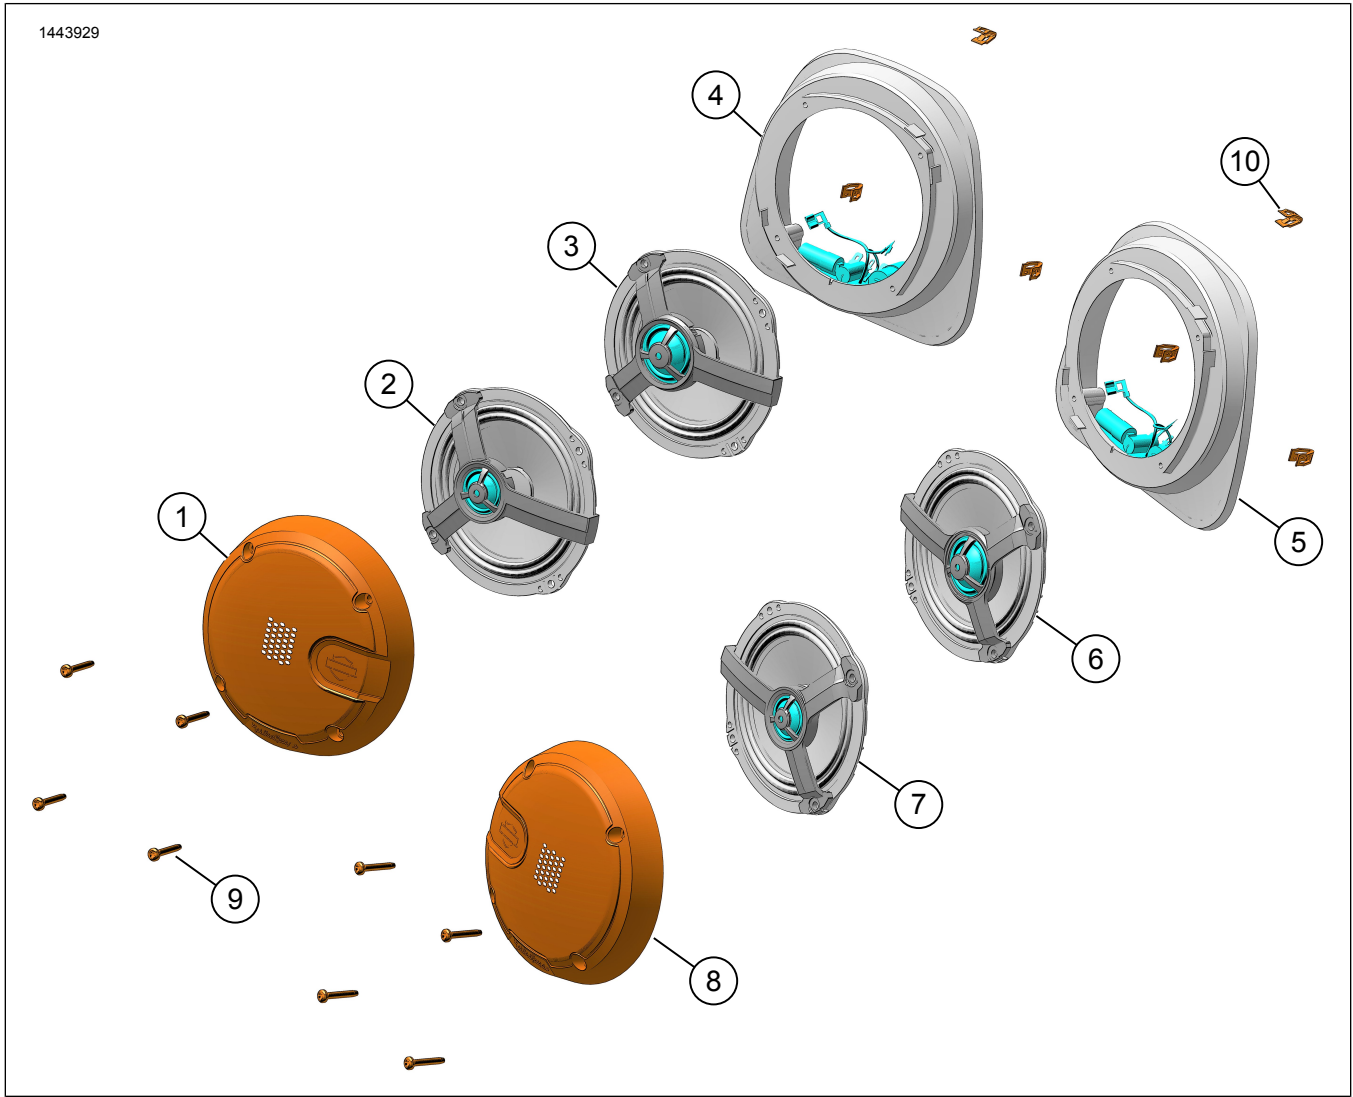

Şekil 4. Servis Parçaları, Alt Kaporta Hoparlörleri

Tablo 2. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Kit Numarası
1	Hoparlör kapağı, sol, aşama 1	76001032	76000988
	Hoparlör kapağı, sol, aşama 2	76001035	76000989
2	Hoparlör, sol, aşama 1	76001002	76000988
	Hoparlör, sol, aşama 2	76001015	76000989
4	Hoparlör muhafazası, sol, stage 1	76001047	7600988
	Hoparlör muhafazası, sol, stage 2	76001048	7600989
5	Hoparlör muhafazası, sağ, stage 2	76001048	7600989
	Hoparlör muhafazası, sağ, stage 1	76001047	7600988
6	Hoparlör, sağ, aşama 2	76001015	76000989
	Hoparlör, sağ, aşama 1	76001014	76000988
8	Hoparlör kapağı, sağ, aşama 1	76001033	76000988
	Hoparlör kapağı, sağ, aşama 2	76001035	76000989
9	Vida, kendinden kılavuzlu, yuvarlak başlı (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Muhafaza klipsi (6)	12200025	76000988, 76000989