



TALİMATLAR

94100158

2021-02-04



STAGE I VE II HOPARLÖR KİTİ - ŞASIYE MONTE KAPORTA (PN 76000982 VE 76000983)

GENEL

NOT

QR kodu yalnızca Harley-Davidson audio (ses) uygulamasında taranabilir.

Yeni kurulan ses sistemi ve hoparlörler, Harley-Davidson audio (ses) uygulaması kullanılarak veya yetkili bir Harley-Davidson bayisi tarafından yapılandırılmadığı sürece ses çalmaz.

Tablo 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate	
Kit	QR Kodu
76000982 (Stage I)	
76000983 (Stage II)	

NOT

Harley-Davidson araçları için farklı nesil hoparlörler, amfiler ve kablo bağlantıları birlikte çalışmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir. Uygunluk önerileri için lütfen P&A kataloğuna bakın ve optimum performans ve uyumluluk için bayinize danışın.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate hoparlörler, aynı aşama seviyesindeki (stage I veya II) hoparlörlerle birlikte çalışmak üzere akustik olarak optimize edilmiştir. Hoparlörlerin çıkış sinyalleri konum ve aşama seviyesi ile birlikte uygulama tarafından atanır. Hoparlör çıkış atamaları, aşama numaraları ve konumlar yanlış yapılandırılırsa hasar meydana gelmez ama performans büyük ihtimalle düşecektir.

Modeller

NOT

Bu hoparlörler YALNIZCA 2014 ve daha sonraki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu hoparlörlerin 2006-2013 Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılması, **bu hoparlörlere kalıcı**

olarak zarar VERECEKTİR. Bu hoparlörlerin 2005 veya daha önceki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılması, **o sistemlere kalıcı olarak zarar VERECEKTİR.**

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

Harley-Davidson mobil uygulamasını indirin.

Bu ürünler Harley-Davidson bayinizde bulunabilir.

- **2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi ve Dongle Kitinin (Parça No. 76000997) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- **2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000974 veya 76001045) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- **2014 ve Sonrası FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson İkincil Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000975) ayrı olarak satın alınması gerekebilir. Bu, altı veya daha fazla hoparlör olup olmadığına ve amfi kanallarının nasıl atandığına bağlıdır.
- **2014 ve Sonrası Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Kaporta Hoparlör Kablo Takımı Kurulum Kitinin (Parça No. 76000992) ayrı olarak satın alınması gerekebilir.
- **2015 ve Sonrası FLTRUSE:** Bu kurulum için Harley-Davidson Kaporta Hoparlör Kablo Takımı Kurulum Kitinin (Parça No. 76001100) ayrı olarak satın alınması gerekebilir.

▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

Kurulumun bir Harley-Davidson bayisinde bir teknisyen tarafından yapılması önerilir.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 4 ve 2 nolu tabloya bakın

HAZIRLIK

▲ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde rastgele çalışmasını önlemek için, devam etmeden önce ana sigortayı çıkartın. (00251b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

1. Sol yan çantayı çıkarın.
2. Sol yan kapağı çıkarın.

3. NOT


Güvenlik sistemi olan modeller: Güvenlik sistemini devre dışı bırakın.

Ana sigortayı çıkarın.

4. OEM hoparlör kapağını çıkarın ve atın.

ÇIKARMA

1. Bkz. Şekil 1. Vidaları (1) çıkarın ve atın.
2. Hoparlör konnektörlerine (2) erişin ve bağlantılarını kesin.
3. OEM hoparlörü (3) muhafazadan çıkarın.
4. 1-3 arasındaki adımları diğer tarafta da tekrarlayın.

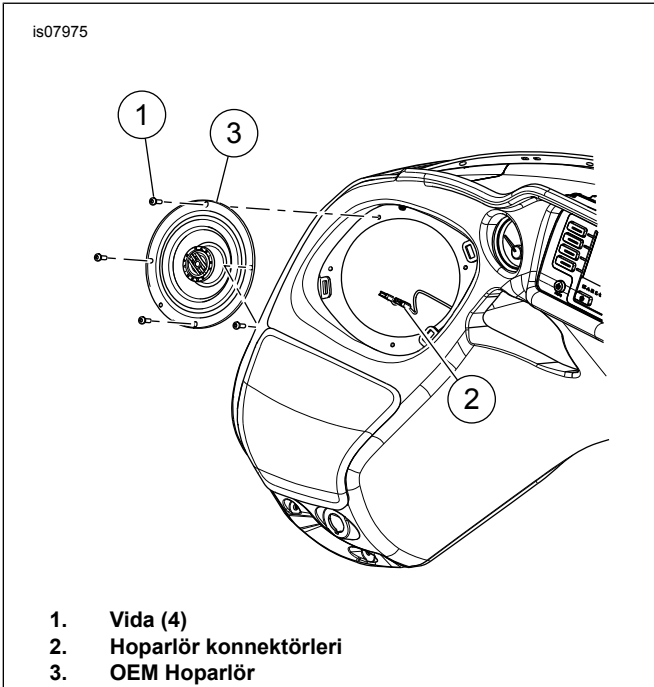

Şekil 1. Hoparlör Muhafazalarının Sökülmesi (Sol Tarafda Gösterilmiştir)

MONTE ETME

NOT

Bkz. Şekil 4. Yeni hoparlör kapaklarının ne tarafa takılacağı bellidir. Bar & Shield logolarının yönü içe doğru çevrilir.


- Devam etmeden önce Bar & Shield ambleminin doğru konumlandırılmış olduğundan emin olun.

1. Bkz. Şekil 4. Hoparlörü (2, 5 veya 3, 4) muhafazaya takın.
 - a. Bkz. Şekil 3. Hoparlörün yönünü muhafazaya doğru çevirin.
 - b. Bkz. Şekil 2. Hoparlör konnektörlerini (5) bağlayın.


NOT

Farklı boyutlu tırnak bağlantıları yanlış montajı önler.

- c. Hizalama pimini (4) kullanarak hoparlörü (3) muhafazaya (4) takın.
 - d. Vidaları (2) takın. Sıkın.
Tork: 1–1,5 N·m (9–13 in-lbs)
2. Tırnakları (6, 7) kullanarak hoparlör kapağını (1) takın.
 3. 1. ve 2. adımı diğer tarafta da tekrarlayın.

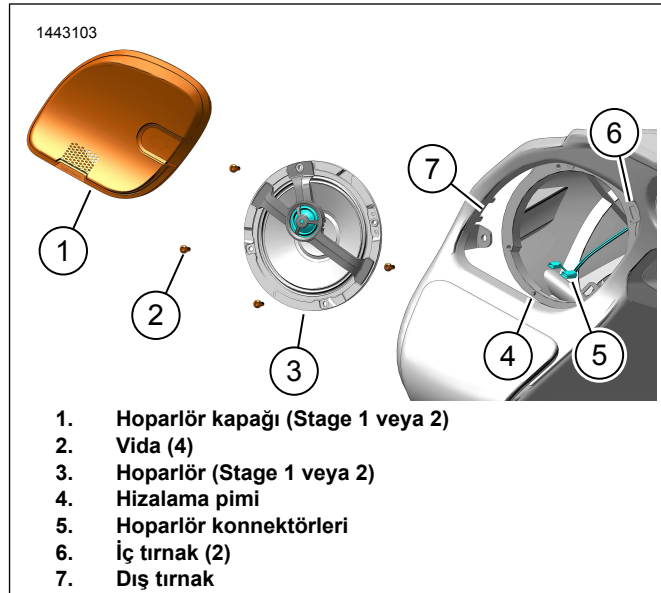

Şekil 2. Hoparlör Muhafazası Montajı (Gösterilen Sol Tarafıdır)

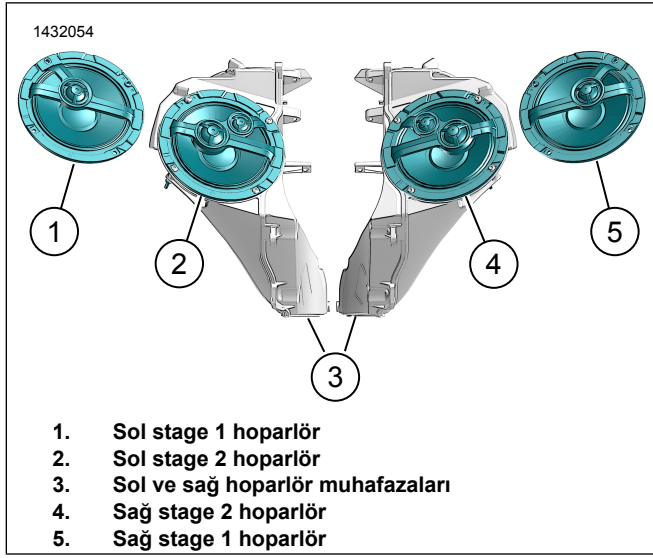

Şekil 3. Hoparlör Yönü (Tipik)

TAMAMLAMA

NOT

Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden **önce** ateşlemenin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.

1. Ana sigortayı takın.
2. Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin ancak motosikleti çalıştırmayın.
3. Tüm hoparlörlerin çalıştığından ve ön/arka kısma işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Bunlar çalışmıyorsa hoparlörün kablo tesisatını kontrol edin.
4. Sol yan kapağı takın.
5. Sol yan çantayı takın.


UYGULAMA KURULUMU

1. [Unresolved graphic link \(id=40122-100120\)](#) Ses sisteminize erişiliyor.
 - a. Cihazı (1) sistemle eşleştirin.
 - b. Araç ses sistemini kurmak için uygulama menülerine (2) erişin.

2. [Unresolved graphic link \(id=40122-100121\)](#) Ana menü ekranı.
 - a. Ana menü simgesi (1).
 - b. Güvenliğiniz için kişisel kimlik numarasını (PIN) sıfırlayın veya değiştirin (2).
 - c. Sisteminizi düzenleyin ve yeniden adlandırın (3).
 - d. Ana menüyü motosikletinizin fotoğrafını kullanarak özelleştirin (4).
 - e. Bluetooth bağlantı göstergesi. Ø sembolü şu anlama gelir: Bağlı Değil (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40122-100122\)](#) Kurulum menüsü ekranı.
 - a. Kurulum menüsü simgesi (1).
 - b. iSheet sayfasında QR kodunu (2) taramak için kullanın.
 - c. Stage 1 veya 2 hoparlörler için manuel kurulum, hoparlör konumu ve hoparlör konumlarını atamak için beyaz gürültü.
4. [Unresolved graphic link \(id=40122-100123\)](#) Ekolayzır kurulum ekranı.
 - a. Ekolayzır kurulum simgesi (1)
 - b. 7 Bantlı ekolayzır (2) frekanslarını ayarlayın.
 - c. Ekolayzır seçeneklerini özelleştirin veya önceden ayarlayın (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40122-100124\)](#) Arıza tespit menü ekranı.
 - a. Arıza tespit menü simgesi (1), ses sistemi durumunu gösterir.
 - b. Hoparlör test ekranını açın (2).
 - c. Bileşen onarımından sonra hoparlör ve amfi durumunu (3) yeniler.
 - d. Beyaz gürültü (4) testi ve fonksiyonellik testi için hoparlörü seçin.
 - e. Arıza tespit menü ekranına (5) dönün.

SERVİS PARÇALARI

1443096

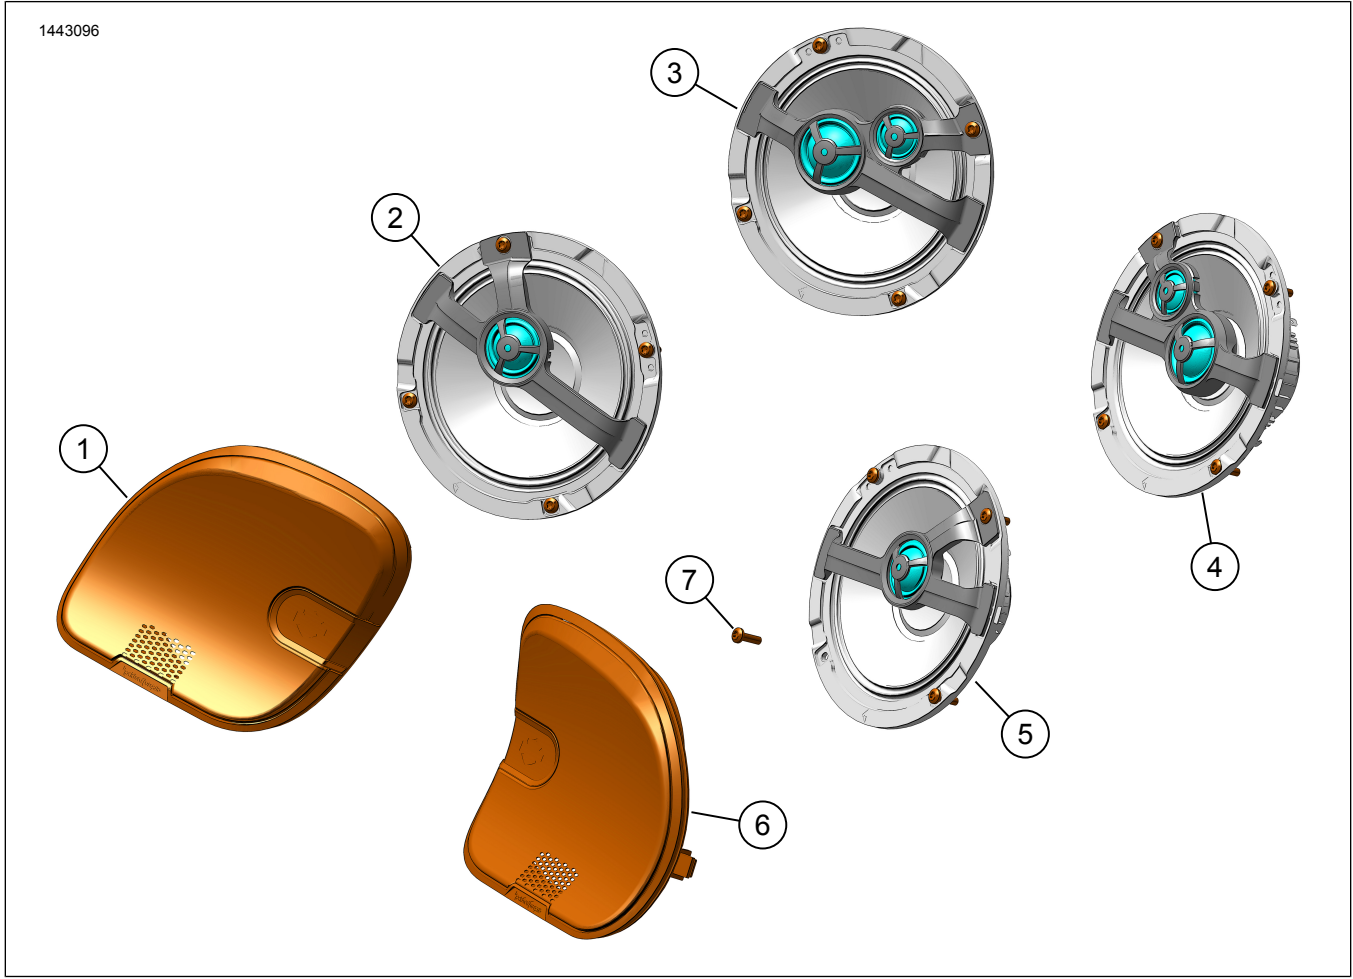

Şekil 4. Servis Parçaları, Boom! Audio 6.5 Ön Kaporta Hoparlör Kiti

Tablo 2. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Kit Numarası
1	Hoparlör kapağı, sol, aşama 1	76001020	76000982
	Hoparlör kapağı, sol, aşama 2	76001022	76000983
2	Hoparlör, sol, aşama 1	76000998	76000982
3	Hoparlör, sol, aşama 2	76000999	76000983
4	Hoparlör, sağ, aşama 2	76001011	76000983
5	Hoparlör, sağ, aşama 1	76001010	76000982
6	Hoparlör kapağı, sağ, aşama 1	76001021	76000982
	Hoparlör kapağı, sağ, aşama 2	76001023	76000983
7	Vida, kendinden kılavuzlu, yuvarlak başlı (8)	10201096	76000982, 76000983