

## **INSTRUÇÕES**

94100162



2021-02-04

# KIT DE INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE FIOS DO ALTO-FALANTE DA CARENAGEM (PN 76000992)

#### **GERAL**

#### NOTA

Se não forem configurados usando o aplicativo de áudio da Harley-Davidson ou por uma concessionária autorizada da Harley-Davidson, o sistema de áudio e os alto-falantes recém-instalados não reproduzirão o áudio.

#### Tabela 1.

Harley-Davidson Audio fornecido pela Rockford Fosgate®		
Kit	Código QR	
76000992	N/A	

#### NOTA

As várias gerações de alto-falantes, amplificadores e fiação dos veículos Harley-Davidson não foram projetadas nem testadas para trabalhar em conjunto. Consulte sua concessionária para garantir o melhor desempenho e compatibilidade.

#### **Modelos**

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Acessories (Peças e acessórios) do site www.harley -davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de instruções que está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

## Requisitos de instalação

Baixe o aplicativo de áudio da Harley-Davidson.

Esses chicotes de fios são para uso SOMENTE em sistemas de áudio ano **2014 e posteriores** da Harley-Davidson.

Esses itens estão disponíveis na sua concessionária Harley-Davidson.

- Touring 2014 e posterior: A compra separada do Kit de Adaptador e Amplificador Primário Harley-Davidson (Peça nº 76000997) é necessária para esta instalação.
- Touring 2014 e posterior: A compra separada do Kit de Instalação do Amplificador Primário Harley-Davidson (Peça nº 76000974 ou 76001045) é necessária para esta instalação.
- Touring 2014 e posterior: A compra separada do Kit de Alto-Falante Estágio 1 ou 2 Harley-Davidson (Peça nº 76000980, 76000981, 76000982 ou 76000983) pode ser necessária para esta instalação.

#### **A ATENÇÃO**

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico em uma concessionária Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 4 e Tabela 2 .

## **PREPARAÇÃO**

#### **▲ ATENÇÃO**

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

- 1. Remova os alforjes esquerdo e direito (exceto Tri-Glide).
- 2. Remova as tampas laterais esquerda e direita.
- Remova o fusível principal.

#### NOTA

**Modelos com segurança:** Desmonte o sistema de segurança.

- Remova o assento.
- 5. Remova o tanque de combustível.
- Remova o fio pela tampa.
- 7. Remova o pára-brisa.
- 8. Remova a carenagem externa.

## **INSTALAÇÃO**

#### NOTA

Figura 1 exibe o chicote de fios do alto-falante em veículos com a carenagem montada no garfo. A instalação é a mesma em Figura 2 para veículos com a carenagem montada quadro.


- Veja a figura 1. Conecte o chicote de fios do alto-falante da carenagem.
  - a. Conecte os conectores (1 e 2).
  - b. Desconecte os conectores (3, 4).
  - c. Conecte os conectores (5 e 3).
  - d. Conecte os conectores (6 e 4).
  - e. Repita o procedimento para o lado oposto.

#### 2. NOTA

Certifique-se de que o chicote de fios tem o comprimento suficiente para não restringir o movimento de direção. Enfeixe, fixe e prenda com abraçadeira o chicote de fios em excesso.

Fixe o chicote de fios com abraçadeiras conforme necessário.


- 3. Oriente o chicote de fios pela calha de fios do eixo central.
- 4. Oriente [349A] até a tampa lateral direita e o chicote de fios externo do amplificador primário.
- Conecte [349A] a [349B] do chicote de fios externo do amplificador primário.

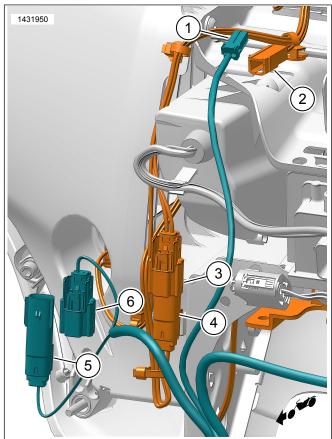

- Alimentação de acessórios ativar amplificador [299B]
- 2. Alimentação de acessórios P&A [299A]
- 3. Entrada do alto-falante direito [34A]
- 4. Saída do alto-falante direito [34B]
- 5. Entrada do amplificador [34B]
- 6. Saída do Amplificador [34A]
- 7. Entrada do alto-falante esquerdo [35A] (não mostrada)
- 8. Saída do alto-falante esquerdo [35B] (não mostrada)
- 9. Entrada do amplificador [35B] (não mostrada)
- 10. Saída do Amplificador [35A] (Canal 2)

Figura 1. Chicote de fios do alto-falante montado em garfo (lado direito mostrado, semelhante ao esquerda)

2/5 94100162

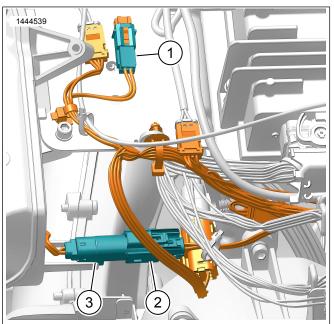

- Alimentação de acessórios ativar amplificador [299B] 1.
- 2.
- 3.
- Entrada do alto-falante direito [34A] Saída do alto-falante direito [34B] Entrada do alto-falante esquerdo [35A] (não 4. mostrada)
- Saída do alto-falante esquerdo [35B] (não mostrada) 5.

Figura 2. Chicote de fios do alto-falante montado em quadro (lado direito mostrado, semelhante ao esquerdo)

3/5 94100162

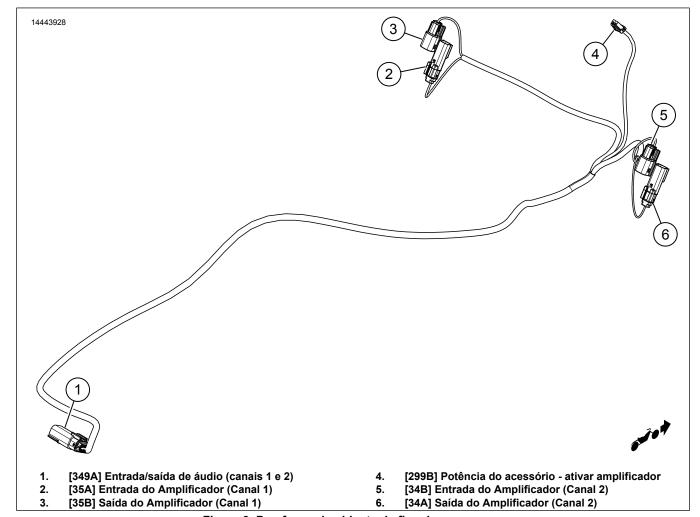


Figura 3. Parafusos do chicote de fios da carenagem

### CONCLUÍDO

#### NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de áudio, verifique se a ignição está na posição de desligado (OFF) antes de instalar o fusível principal.

- 1. Instale o fusível principal.
- 2. NOTA

Antes de instalar a carenagem externa, verifique se os alto-falantes estão funcionando corretamente. Entenda que é possível ouvir ruídos, chiados e batidas até que a carenagem externa esteja instalada.

LIGUE a ignição, mas não dê partida no veículo.

- Certifique-se de que todos os alto-falantes estejam funcionando e que a função fader dianteira/traseira esteja funcionando corretamente. Caso contrário, verifique a fiação do alto-falante.
- 4. Instale a carenagem externa.
- 5. Instale o para-brisa.
- 6. Instale o fio pela tampa.

te de 1103 da careriageni

7. Instale o tanque de combustível.

- Instale o assento.
- 9. Instale as tampas laterais esquerda e direita.
- 10. Instale os alforjes esquerdo e direito (exceto Tri-Glide).

## **CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO**

- Unresolved graphic link (id=40126-100120) Como acessar seu sistema de áudio.
  - a. Emparelhe o dispositivo (1) com o sistema.
  - Acesse os menus do aplicativo (2) para configurar o sistema de som do veículo.
- Unresolved graphic link (id=40126-100121) Tela do menu principal.
  - a. Ícone do menu principal (1).
  - Redefina ou altere o número de identificação pessoal (PIN) de segurança (2).
  - c. Edite e renomeie seu sistema (3).

4 / 5 94100162

- d. Customize o menu principal com uma foto da sua motocicleta (4).
- e. Indicador de conexão Bluetooth. Um símbolo cortado com uma barra indica o seguinte: não conectado (5).
- Unresolved graphic link (id=40126-100122) Tela de configuração do menu.
  - a. Ícone de configuração do menu (1).
  - b. Use para escanear o código QR (2) no iSheet.
  - Configuração manual dos alto-falantes Estágio 1 ou 2, da localização do alto-falante e do ruído branco para alocar os locais dos alto-falantes.
- Unresolved graphic link (id=40126-100123) Tela de configuração do equalizador.
  - a. Ícone de configuração do equalizador (1)

- b. Sintonize as frequências do equalizador de 7 bandas (2).
- Seleções personalizadas ou pré-configuradas do equalizador (3).
- Unresolved graphic link (id=40126-100124) Tela de diagnóstico do menu.
  - a. O ícone de diagnóstico do menu (1) exibe o status do sistema de som.
  - b. Abra a tela de testes do alto-falante (2).
  - c. Atualize o status do alto-falante e do amplificador (3) após o conserto de um componente.
  - d. Selecione o alto-falante para efetuar o teste de ruído branco (4) e a funcionalidade .
  - e. Retorne à tela de diagnóstico do menu (5).

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

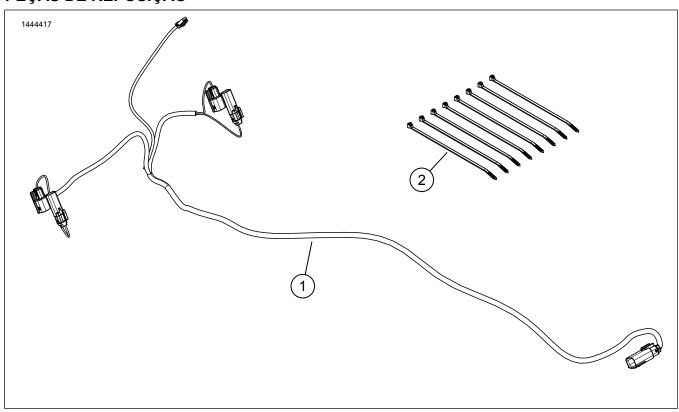


Figura 4. Peças de reposição, kit de instalação do amplificador

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Chicote de fios da carenagem	Não se vende separada-
		mente
2	Abraçadeira (8)	10006

94100162 5 / 5