



# INSTRUCTIONS

94100162

2021-02-04



## KIT INSTALLATION DE FAISCEAUX DE HAUT-PARLEURS DE CARÉNAGE (NO DE PIÈCE 76000992)

### GÉNÉRALITÉS

#### REMARQUE

Le système audio et les haut-parleurs nouvellement installés ne diffuseront pas d'audio s'ils ne sont pas configurés à l'aide de l'application mobile Harley-Davidson ou par un concessionnaire Harley-Davidson agréé.

Tableau 1.

Harley-Davidson Audio Powered par Rockford Fosgate®	
Kit	Code QR
76000992	N/A

#### REMARQUE

Les différentes générations de haut-parleurs, d'amplificateurs et de câblage destinés aux véhicules Harley-Davidson n'ont pas été conçues ou testées pour fonctionner ensemble. Veuillez consulter votre concessionnaire pour assurer une performance et une compatibilité optimales.

### Modèles

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

Télécharger l'application audio Harley-Davidson.

Ce faisceau est destiné UNIQUEMENT aux systèmes audio Harley-Davidson **2014 et ultérieurs**.

Ces articles sont disponibles auprès de votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- **Modèles Touring 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé d'un kit Amplificateur primaire et dongle Harley-Davidson (no de pièce 76000997) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit Installation de l'amplificateur primaire Harley-Davidson (no de pièce 76000974 ou 76001045) est nécessaire pour cette installation.
- **Modèles Touring 2014 et ultérieurs** : l'achat séparé du kit Haut-parleur étage 1 ou 2 Harley-Davidson (no de pièce 76000980, 76000981, 76000982 or 76000983) peut être nécessaire pour cette installation.

### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Il est recommandé de procéder à l'installation par un technicien auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

### Contenu du kit

Voir Figure 4 et Tableau 2.

### PRÉPARATION

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser un manuel d'entretien correspondant au modèle et à l'année de la moto pour cette installation. Il est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

1. Retirez les sacoques gauche et droite (sauf pour le modèle Tri-Glide).
2. Déposer les couvercles latéraux gauche et droit.
3. Déposer le fusible principal.

#### REMARQUE

**break-in procedure** désactiver le système de sécurité.

4. Déposer la selle.
5. Déposer le réservoir de carburant.
6. Retirer le couvercle de passage de fil.
7. retirer le pare-brise.
8. Déposer le carénage extérieur.

## POSE

### REMARQUE

Figure 1 affiche le faisceau de haut-parleur de carénage sur un véhicule avec un carénage monté sur la fourche. L'installation est similaire dans Figure 2 pour les véhicules avec un carénage monté sur cadre.

1. Voir la figure 1. Connectez le faisceau de haut-parleur de carénage
  - a. Branchez les connecteurs (1 et 2).
  - b. Débranchez les connecteurs (3, 4).
  - c. Branchez les connecteurs (5 et 3).
  - d. Branchez les connecteurs (6 et 4).
  - e. Répéter la procédure pour le côté opposé.

### 2. **REMARQUE**

Assurez-vous que la longueur du faisceau de fils est suffisante pour ne pas gêner le mouvement de la direction. Regroupez, fixez et attachez avec un serre-câbles l'excédent de faisceau.

Attacher le faisceau avec des serre-câbles selon les besoins.

3. Acheminez le faisceau à travers le passage de fil du tube central.
4. Acheminez [349A] vers le couvercle droit et le faisceau externe de l'amplificateur primaire.
5. Connectez [349A] à [349B] du faisceau externe de l'amplificateur primaire.

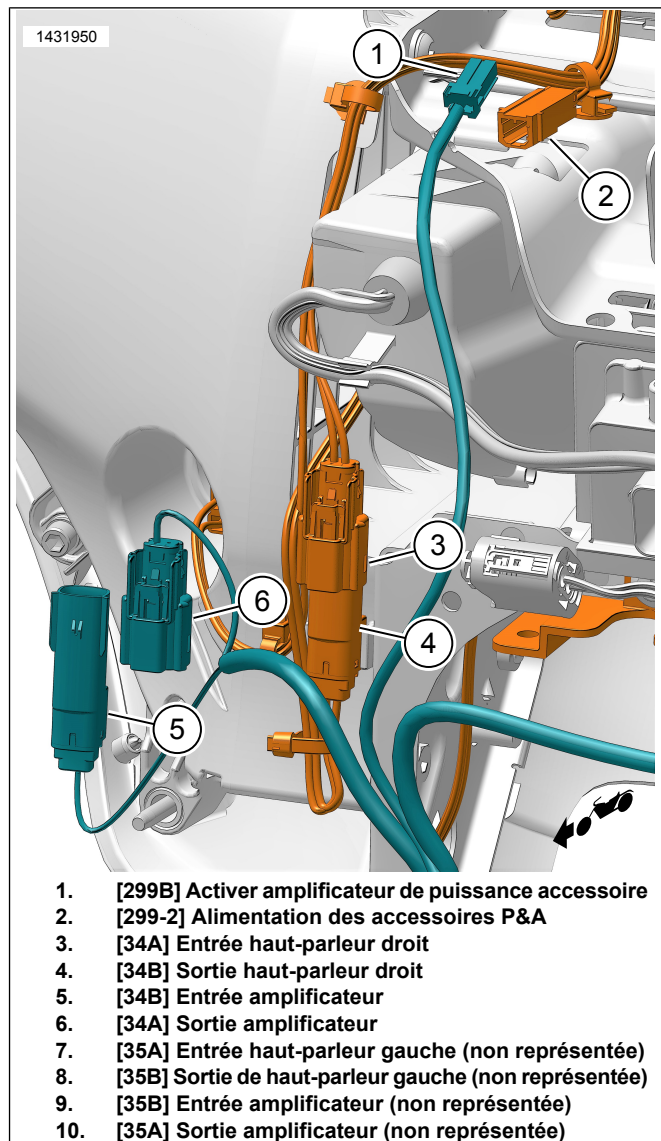
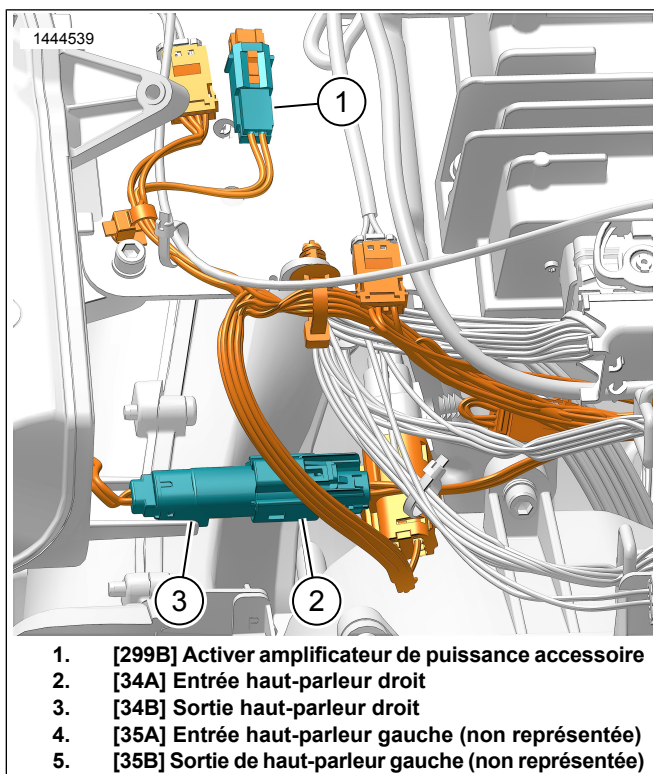


Figure 1. Faisceau de haut-parleur monté sur fourche (côté droit représenté, côté gauche similaire)



**Figure 2. Faisceau haut-parleur monté sur le cadre (côté droit représenté, côté gauche similaire)**

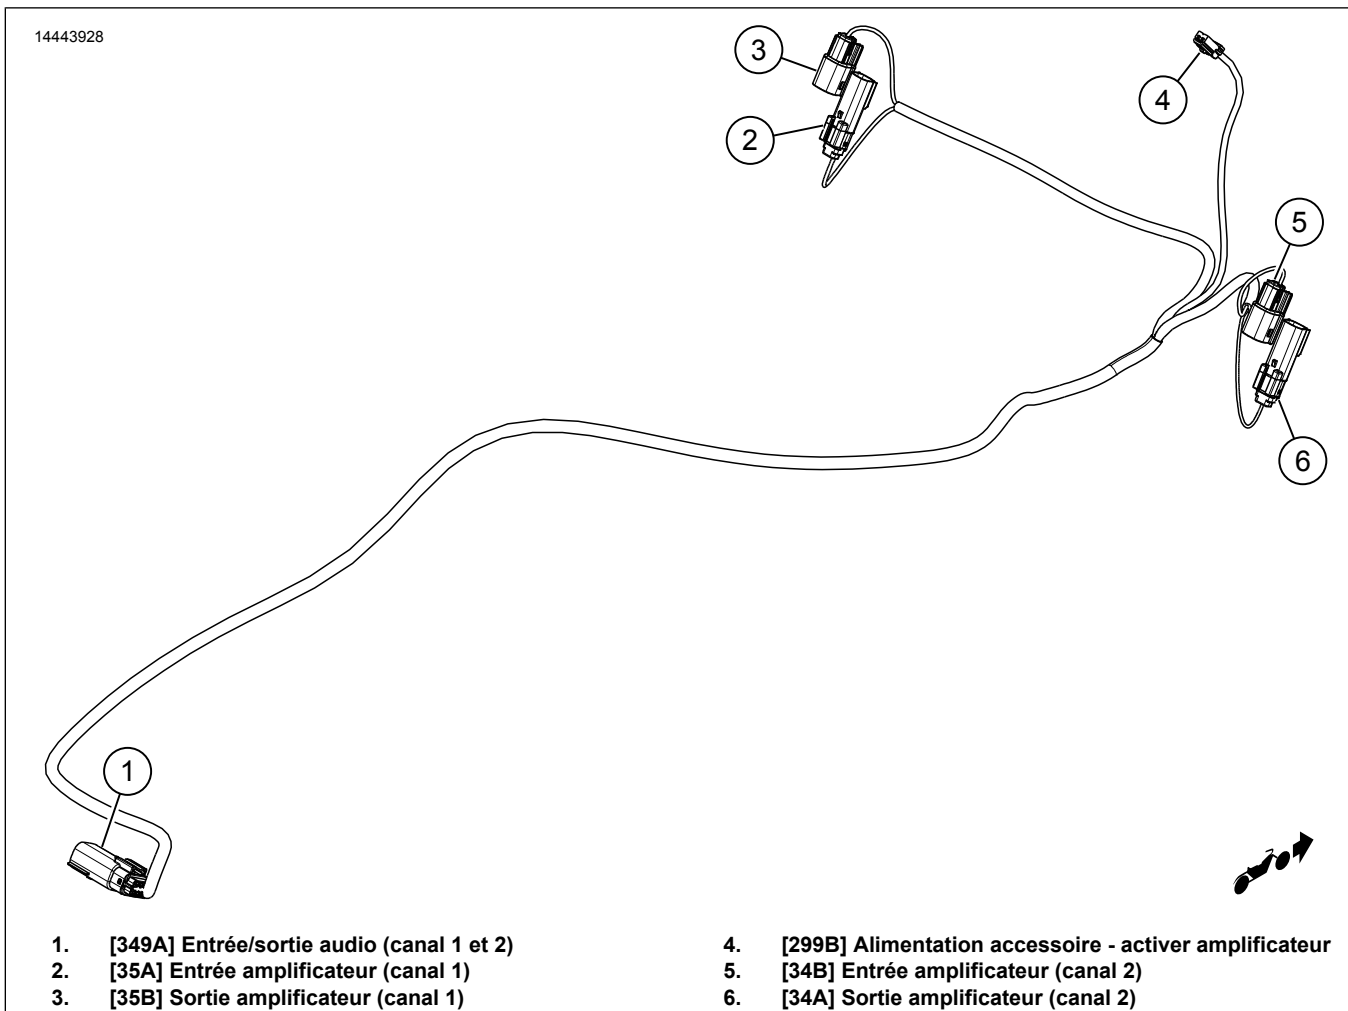


Figure 3. Faisceau haut-parleur de carénage

## TERMINER

### REMARQUE

Pour éviter d'endommager le système audio, vérifiez que l'interrupteur d'allumage est en position OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Poser le fusible principal.

### 2. REMARQUE

Avant d'installer le carénage extérieur, vérifiez que les haut-parleurs fonctionnent correctement. Il faut savoir que des bourdonnements, des grincements et des cliquetis peuvent être émis avant l'installation du carénage extérieur.

Mettez l'interrupteur d'allumage en position marche (ON), mais NE démarrez PAS le véhicule.

3. S'assurer que tous les haut-parleurs fonctionnent et que la fonction d'équilibreur avant/arrière fonctionne correctement. Si non, vérifier le câblage de haut-parleur.
4. Poser le carénage extérieur.
5. Poser le pare-brise.
6. Installer le couvercle de passage de fil.

7. Poser le réservoir de carburant.
8. Poser la selle.
9. Installez les couvercles gauche et droit.
10. Installez les sacoques gauche et droite (sauf pour le modèle Tri-Glide).

## CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Accès à votre système audio.
  - a. Jumelez l'appareil (1) au système.
  - b. Utilisez les menus de l'application (2) pour configurer le système audio du véhicule.
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Écran de menu principal.
  - a. Icône du menu principal (1).
  - b. Réinitialisez ou modifiez le numéro d'identification personnel de sécurité (PIN) (2).

- c. Modifiez et renommez votre système (3).
  - d. Personnalisez le menu principal avec la photo de votre moto (4).
  - e. Indicateur de connexion Bluetooth. La barre oblique à travers le symbole indique : Non connecté (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Écran du menu de configuration.
- a. Icône du menu de configuration (1).
  - b. Utilisez pour scanner le code QR (2) sur la fiche d'instructions.
  - c. Configuration manuelle pour les haut-parleurs d'étage 1 ou 2, emplacement des haut-parleurs et bruit blanc pour attribuer les emplacements de haut-parleurs.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Écran de configuration de l'égaliseur.
- a. Icône de configuration de l'égaliseur (1).
- b. Réglez les fréquences de l'égaliseur à 7 bandes (2).
  - c. Sélections personnalisées ou prédéfinies de l'égaliseur (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Écran de menu de diagnostic.
- a. L'icône du menu diagnostic (1) affiche l'état du système audio.
  - b. Ouvrez l'écran de test de haut-parleurs (2).
  - c. Actualise l'état des haut-parleurs et de l'amplificateur (3) après la réparation du composant.
  - d. Sélectionnez le haut-parleur pour le tester avec le bruit blanc (4) test et vérifier qu'il fonctionne.
  - e. Retour à l'écran du menu de diagnostic (5).

## PIÈCES DE RECHANGE

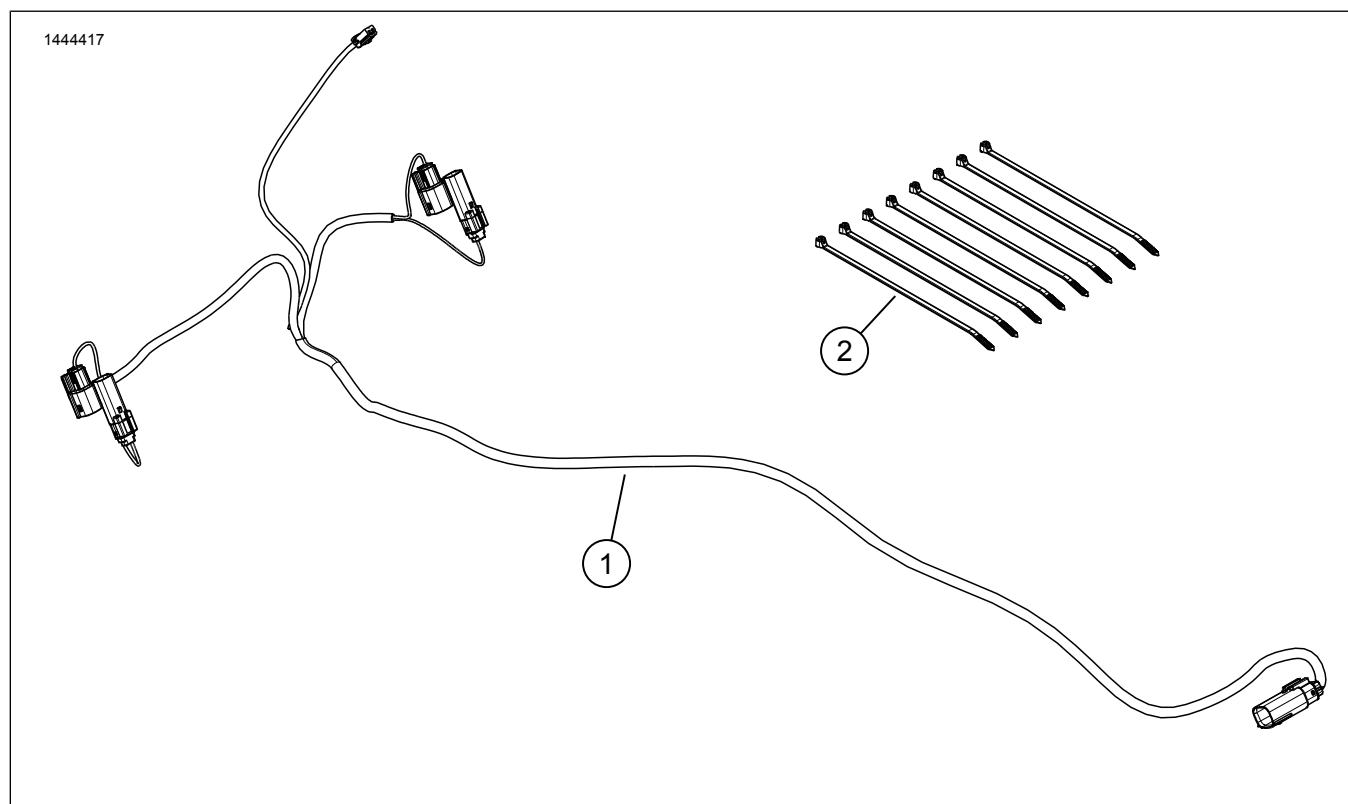


Figure 4. Pièces de rechange, kit d'installation d'amplificateur

Tableau 2. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Faisceau de fils de carénage	Non vendue séparément
2	Serre-câbles (8)	10006