



ΚΙΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ ΦΕΡΙΝΓΚ (ΑΡ. ΕΞΑΡΤ. 76000992)

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόσφατα εγκατεστημένο ηχοσύστημα και τα ηχεία δεν θα αναπαράγουν ήχο εκτός αν έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ήχου Harley-Davidson ή από μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Πίνακας 1.

Harley-Davidson Ηχοσύστημα που τροφοδοτείται από την Rockford Fosgate®	
Κιτ	Κωδικός QR
76000992	Δ/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διάφορες γενιές ηχείων, ενισχυτών και καλωδίων για τα οχήματα της Harley-Davidson δεν σχεδιάστηκαν ούτε δοκιμάστηκαν για να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία σας για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και συμβατότητα.

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του φύλλου οδηγιών που είναι διαθέσιμη στο: h-d.com/isheets

Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών Harley-Davidson στο 1-800-258-2464 (μόνο ΗΠΑ) ή 1-414-343-4056.

Απαιτήσεις τοποθέτησης

Κατεβάστε την εφαρμογή ήχου Harley-Davidson.

Αυτή η εξάρτηση είναι για χρήση ΜΟΝΟ σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson έτους 2014 και μεταγενέστερα .

Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα στον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson.

- **2014 και ακόλουθα Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κύριου Ενισχυτή Harley-Davidson και του Κιτ Κλειδώματος (Αρ. Εξαρτήματος 76000997) για την εγκατάσταση αυτή.
- **2014 και ακόλουθα Touring:** Απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Εγκατάστασης Ενισχυτή (Αρ. Εξαρτήματος 76000974 ή 76001045) για την εγκατάσταση αυτή.
- **Touring του 2014 και μεταγενέστερα:** Για αυτήν την εγκατάσταση απαιτείται ξεχωριστή αγορά του Κιτ Ηχείων Harley-Davidson Σταδίου 1 ή 2 (Αρ. Εξαρτημάτων 76000980, 76000981, 76000982 ή 76000983).

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

Συνιστάται εγκατάσταση από τεχνικό σε αντιπροσωπεία της Harley-Davidson.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 4 και Πίνακας 2 .

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποτροπή τυχαίας εκκίνησης του οχήματος, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια προτού προχωρήσετε. (00251b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση, απαιτείται εγχειρίδιο σέρβις για τη μοτοσυκλέτα αυτού του έτους/μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο στους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

1. Αφαιρέστε την αριστερή και την δεξιά πλαϊνή βαλίτσα (εξαιρείται το Tri-Glide).
2. Αφαιρέστε το αριστερό και το δεξιό κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μοντέλα με ασφάλεια: απενεργοποιήστε το σύστημα ασφαλείας.

4. Αφαιρέστε τη σέλα.
5. Αφαιρέστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
6. Αφαιρέστε το κάλυμμα κοιλώματος καλωδίων.
7. Αφαιρέστε τον ανεμοθώρακα.
8. Αφαιρέστε το εξωτερικό φέρινγκ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εικόνα 1 εμφανίζει τη ζώνη ηχείων σε ένα όχημα στερεωμένο στο πιρούνι. Η εγκατάσταση είναι το παρόμοιο Εικόνα 2 για τα οχήματα με φέριγκ στερεωμένο στο πλαίσιο.


1. Δείτε την Εικόνα 1. Συνδέστε την εξάρτηση των ηχείων του φέριγκ.
 - a. Συνδέστε τους συνδετήρες (1 και 2).
 - b. Αποσυνδέστε τους συνδετήρες (3, 4).
 - c. Συνδέστε τους συνδετήρες (5 και 3).
 - d. Συνδέστε τους συνδετήρες (6 και 4).
 - e. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για την απέναντι πλευρά.

2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Βεβαιωθείτε ότι το μήκος της καλωδίωσης είναι επαρκές ώστε να μην περιορίζεται η κίνηση του τιμονιού. Δεσμεύστε, ασφαλίστε και δέστε με ιμάντα τυχόν περίσσια καλωδίωση.


Ασφαλίστε την πλεξούδα με ιμάντες καλωδίων, ανάλογα με τις ανάγκες.

3. Δρομολογήστε την εξάρτηση μέσω του κεντρικού άξονα.
4. Δρομολογήστε το [349A] προς το δεξιό πλευρικό κάλυμμα και την εξωτερική εξάρτηση του κύριου ενισχυτή.
5. Συνδέστε το [349A] στο [349B] της εξωτερικής εξάρτησης του κύριου ενισχυτή.

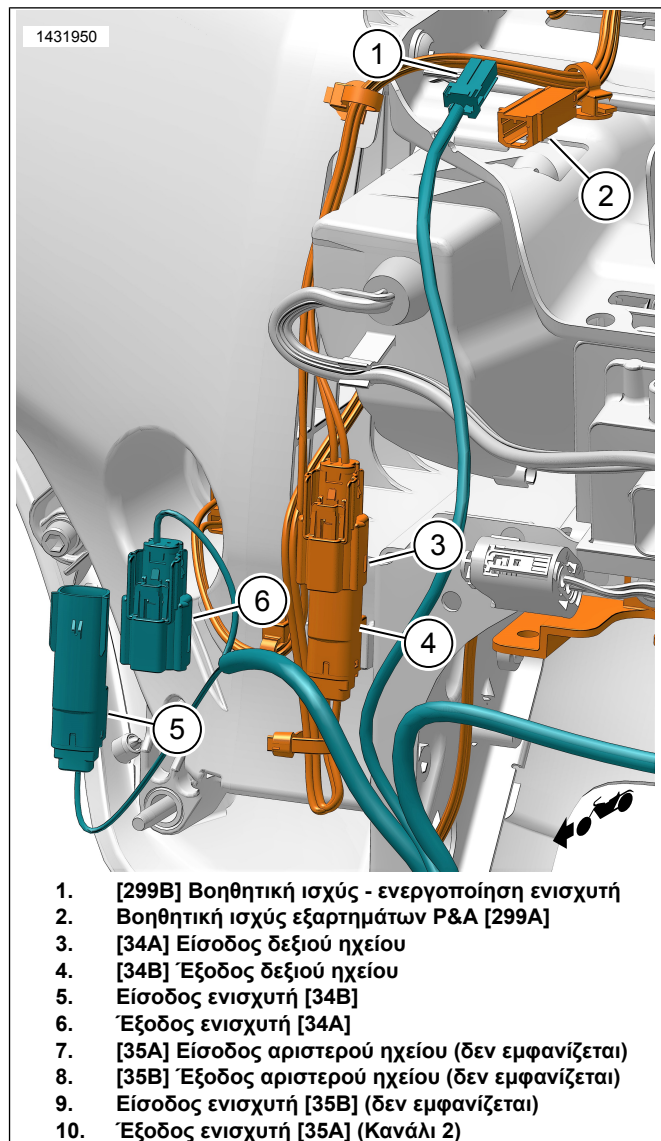

Εικόνα 1. Ζώνη ηχείου τοποθετημένη με πλαίσιο (εμφανίζεται δεξιά πλευρά, παρόμοια αριστερά)

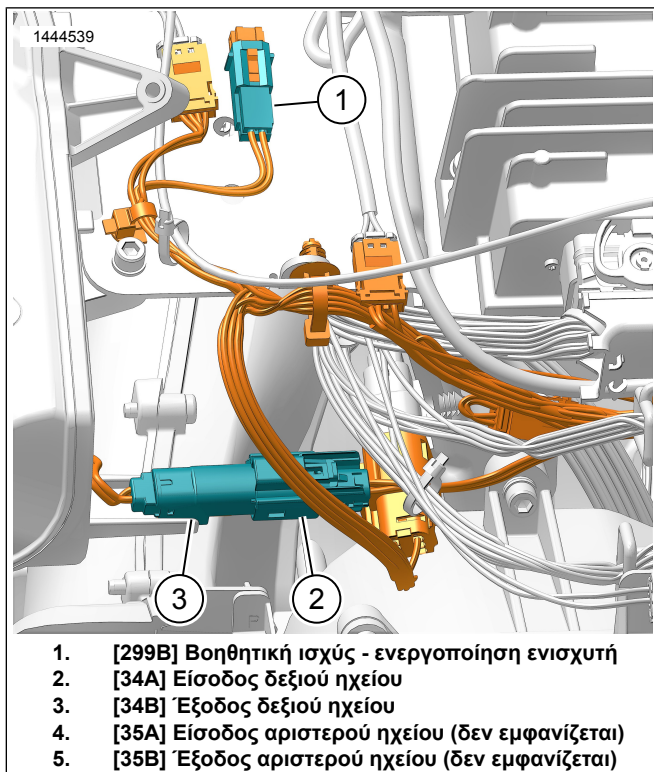

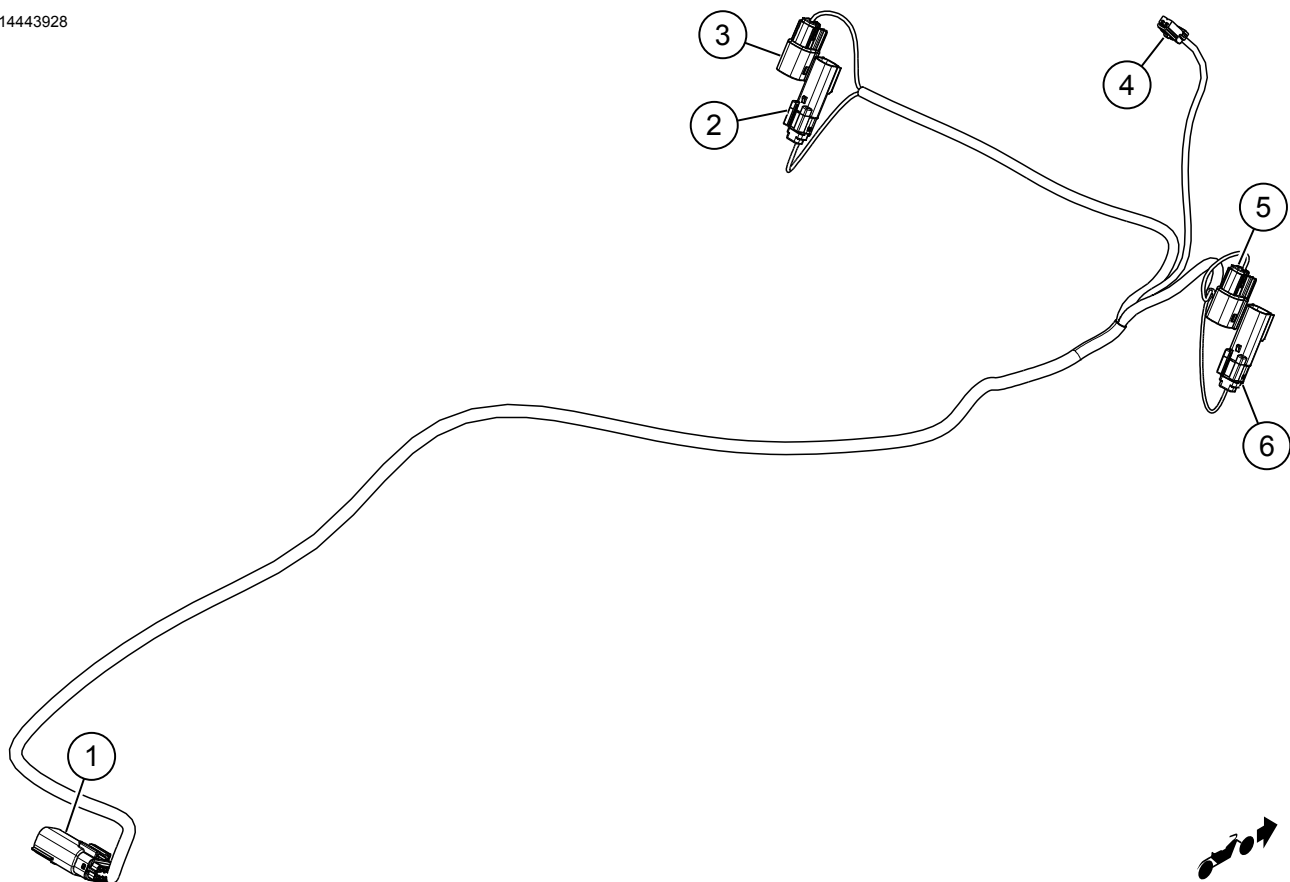

- | | |
|--|---|
| 1. [349A] Είσοδος/έξοδος ήχου (κανάλι 1 και 2) | 4. [299B] Βοηθητική ισχύς - ενεργοποίηση ενισχυτή |
| 2. [35A] Είσοδος ενισχυτή (Κανάλι 1) | 5. [34B] Είσοδος ενισχυτή (Κανάλι 2) |
| 3. [35B] Έξοδος ενισχυτή (Κανάλι 1) | 6. [34A] Έξοδος ενισχυτή (Κανάλι 2) |

Εικόνα 3. Εξάρτηση των ηχείων του φέρινγκ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο ηχοσύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση OFF πριν από την τοποθέτηση της κύριας ασφάλειας.

1. Τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια.

2. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Πριν από την εγκατάσταση εξωτερικού φέρινγκ, ελέγξτε ότι τα ηχεία λειτουργούν σωστά. Κατανοήστε ότι θα μπορούσε να ακουστεί βούισμα, τρίξιμο, και κροτάλισμα, μέχρι να εγκατασταθεί το εξωτερικό φέρινγκ.

Στρέψτε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ON, αλλά μην ξεκινήσετε το όχημα.

3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηχεία λειτουργούν και ότι η λειτουργία του μπροστινού/πίσω μηχανισμού αυξομείωσης εκτελείται σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε την καλωδίωση του ηχείου.

4. Τοποθετήστε το εξωτερικό φέρινγκ.

5. Εγκαταστήστε τον ανεμοθώρακα.

6. Τοποθετήστε το κάλυμμα κοιλώματος καλωδίων.

7. Τοποθετήστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.

8. Τοποθετήστε τη σέλα.

9. Τοποθετήστε τα αριστερά και τα δεξιά καλύμματα.

10. Τοποθετήστε την αριστερή και την δεξιά πλαϊνή βαλίτσα (εξαιρείται το Tri-Glide).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Πρόσβαση στο ηχοσύστημα.

a. Σύζευξη συσκευής (1) στο σύστημα.


b. Χρήση των μενού εφαρμογών (2) για τη ρύθμιση του ηχοσυστήματος του οχήματος.

2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Οθόνη κεντρικού μενού.

a. Εικονίδιο κεντρικού μενού (1).

- b. Επαναφορά ή αλλαγή του προσωπικού αναγνωριστικού αριθμού (PIN) (2).
 - c. Επεξεργασία και μετονομασία του συστήματος (3).
 - d. Προσαρμογή του κεντρικό μενού με την εικόνα του ποδηλάτου σας (4).
 - e. Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Η κάθετος μέσα στο σύμβολο υποδεικνύει: Μη συνδεδεμένο (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Ρύθμιση οθόνης μενού.
 - a. Ρύθμιση εικονιδίου μενού (1).
 - b. Χρησιμοποιείται για τη σάρωση του κωδικού QR (2) στο iSheet.
 - c. Μη αυτόματη ρύθμιση για τα ηχεία σταδίου 1 ή 2, τη θέση των ηχείων και το λευκό θόρυβο για την αντιστοίχιση θέσεων των ηχείων.
 4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Οθόνη ρύθμισης ισοσταθμιστή.
 - a. Εικονίδιο ρύθμισης ισοσταθμιστή (1)
 - b. Συντονισμός συχνοτήτων ισοσταθμιστή (2) 7-μπάντας.
 - c. Προσαρμοσμένες ή προκαθορισμένες επιλογές ισοσταθμιστή (3).
 5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Οθόνη διαγνωστικού μενού.
 - a. Το εικονίδιο του διαγνωστικού μενού (1) εμφανίζει την κατάσταση του ηχοσυστήματος.
 - b. Ανοίξτε την οθόνη δοκιμής ηχείων (2).
 - c. Ανανεώνει την κατάσταση των ηχείων και του ενισχυτή (3) μετά την επιδιόρθωση των εξαρτημάτων.
 - d. Επιλέξτε ηχείο για δοκιμή και λειτουργικότητα λευκού θορύβου (4).
 - e. Επιστροφή στην οθόνη διαγνωστικού μενού (5).

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

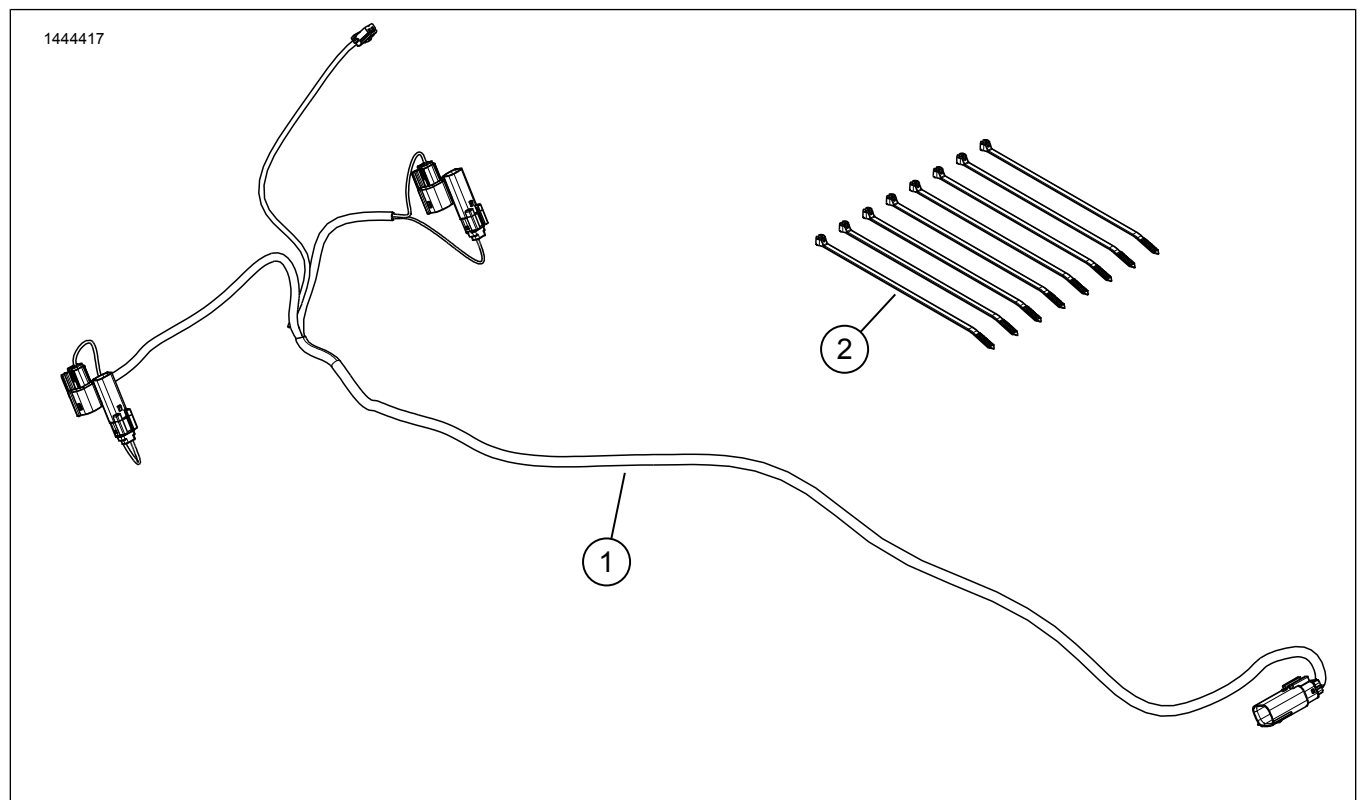

Εικόνα 4. Ανταλλακτικά, Κιτ εγκατάστασης ενισχυτή

Πίνακας 2. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
1	Καλωδίωση φέριγκ	Δεν πωλείται χωριστά
2	Ιμάντας καλωδίων (8)	10006