



## TOUR-PAK HOPARLÖR KABLO TAKIMI KURULUM KİTİ (PN 76000977)

### GENEL

NOT

Yeni kurulan ses sistemi ve hoparlörler, Harley-Davidson audio (ses) uygulaması kullanılarak veya yetkili bir Harley-Davidson bayisi tarafından yapılandırılmadığı sürece ses çalmaz.

Tablo 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate	
Kit	QR Kodu
76000977	Yok

NOT

Harley-Davidson araçları için farklı nesil hoparlörler, amfiler ve kablo bağlantıları birlikte çalışmak üzere tasarlanmamış veya test edilmemiştir. En iyi performans ve uyumluluk için lütfen bayinize danışın.

### Modeller

Model donanım bilgisi için P&A perakende satış kataloğuna veya <http://www.harley-davidson.com> adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Şu adresten ulaşılabilen talimat sayfasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

### Montaj Gereklilikleri

Harley-Davidson audio (ses) uygulamasını indirin.

Bu kiti diğer Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate® kitleri birlikte kullanın.

Bu kablo takımı YALNIZCA 2014 ve daha sonraki Harley-Davidson ses sistemleri üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu ürünler Harley-Davidson bayinizde bulunabilir.

- Isıyla Daralan Makaronlar (Parça No. 72411-97) ayrı olarak satın alınmalıdır.
- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi ve Dongle Kitinin (Parça No. 76000997) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000974 veya 76001045) ayrı olarak satın alınması gerekir.

- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson İkincil Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000975) ayrı olarak satın alınması gerekebilir. Bu, altı veya daha fazla hoparlör olup olmadığına ve amfi kanallarının nasıl atandığına bağlıdır.
- **2014 ve Sonrası Tri Glide:** Bu kurulum için Harley-Davidson Ana Amfi Kurulum Kitinin (Parça No. 76000976 veya 76001046) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- **2014 ve Sonrası FLHTKSE, FLTRUSE ve Touring:** Bu kurulum için Harley-Davidson Stage 1 ve 2 Hoparlör Kiti - Hava soğutmalı Kaporta Altı veya Tour-Pak'ın (Parça No. 76000984 veya 76000985) ayrı olarak satın alınması gerekebilir.

### ⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

Kurulumun bir Harley-Davidson bayisinde bir teknisyen tarafından yapılması önerilir.

### Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 3 ve Tablo 2.

### HAZIRLIK

### ⚠ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde rastgele çalışmasını önlemek için, devam etmeden önce ana sigortayı çıkartın. (00251b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

1. Sol ve sağ yan çantayı çıkarın (Tri-Glide hariç).
2. Sol ve sağ kapakları çıkartın.
3. Ana sigortayı çıkarın.

NOT

**Güvenlik sistemi olan modeller:** Güvenlik sistemini devre dışı bırakın.

4. Seleyi çıkartın.


## ÇIKARMA

- OEM hoparlörü çıkarın.
  - Vidaları çıkarın ve atın.
  - Hoparlör kapağını çıkarın ve atın.
  - Hoparlörü çıkarın ve terminallerin bağlantısını kesin.
- OEM grometi hoparlör podundan çıkarın.
- OEM hoparlör kablo takımını hoparlör podundan çıkarın.
- OEM hoparlör konnektörlerini kesin, açıkta kalan terminalleri sarın ve kablo takımını sabitleyin.
  - Isıyla daralan makaronlardan oluşan bölümü takın ve terminallerin izole edildiğinden emin olun.
- OEM sabit somunları hoparlör podundan çıkarın ve atın.
  - Podun iç tabanındaki somunları çıkarın.
- Karşı tarafta prosedürü tekrarlayın.


## MONTE ETME

- Bkz. Şekil 1. Sabit somunları (2) takın.
  - Somunları podun iç tabanına takın.
- Kitte yer alan kablo takımı hoparlör terminallerini (3) OEM hoparlör podu kablo takımı ile birlikte çekin.
  - Her iki kablo takımını kablo kayışı ile birbirine sabitleyin.
- Hoparlör terminallerini (3) grometten (1) hoparlör poduna çekin.
  - Grometi kesin ve kablo takımlarının etrafına sarın.
  - Grometli kablo takımını (1) hoparlör poduna takın.
  - Hoparlör terminallerini bağlamak için yeterli miktarda kablo takımı sağlayın.
- Karşı tarafta prosedürü tekrarlayın.
- Kalan kablo takımını aracın sağ şasisi boyunca çekin.
- [351B]'yi sağ yan kapağa ve ana amfi harici kablo takımına doğru çekin.
- [351B]'yi ana amfi harici kablo takımının [351A] kısmına bağlayın.
  - Ana amfi** Yalnızca 1 amfi varsa ana amfinin [351A] parçası.
  - b. 2 amfi varsa ikincil amfinin [352A\_1] veya [352A\_2] parçası.

- Kablo takımını, kablo kayışlarıyla sabitleyin.
- Bkz. Şekil 2. Vidaları (1) takın ve sıkın.
  - İlgili kitte yer alan hoparlör ve kapak takılmalıdır.
- Karşı tarafta prosedürü tekrarlayın.

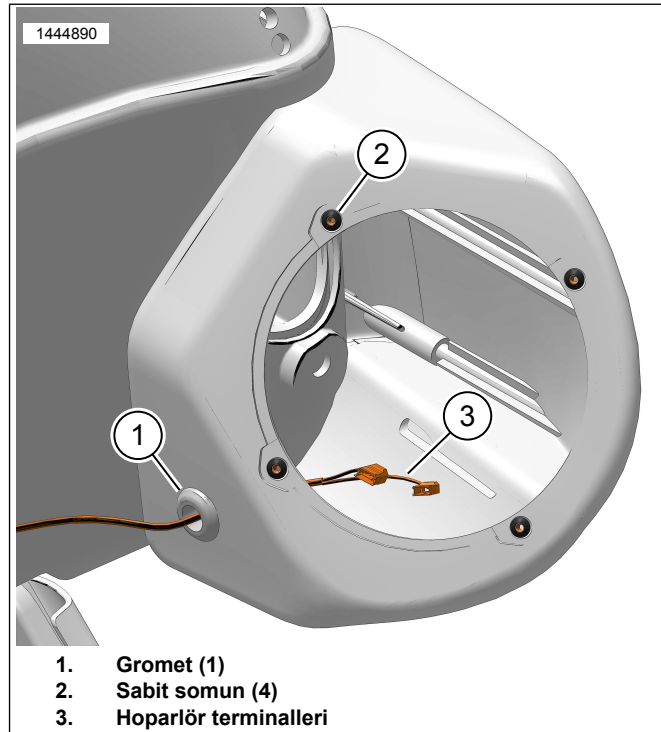

Şekil 1. Hoparlör Podu Kablo Takımı (Sol Taraf Gösterilmektedir)

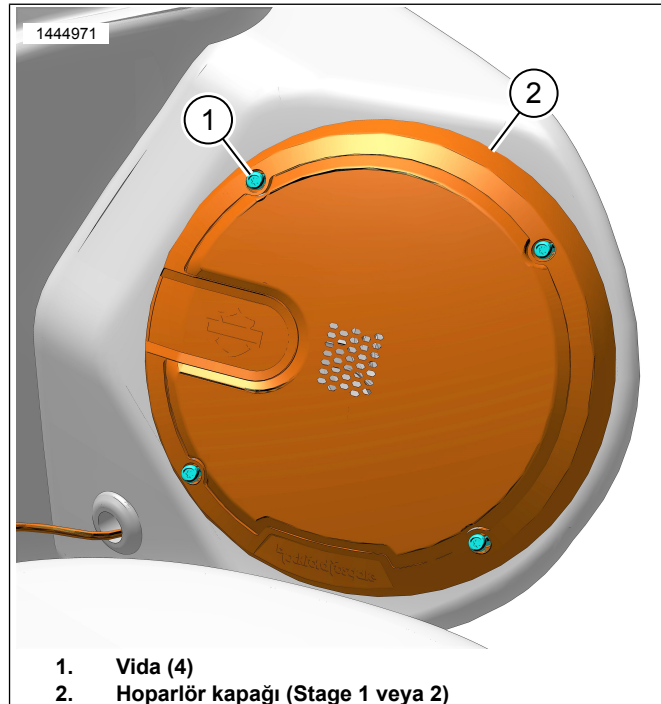

Şekil 2. Hoparlör Podu Kapağı (Sol Taraf Gösterilmektedir)

## TAMAMLAMA

### NOT


Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden önce ateşlemenin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.

1. Ana sigortayı takın.
2. Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin, ancak aracı çalıştırmayın.
3. Tüm hoparlörlerin çalıştığından ve ön/arka kısma işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Bunlar çalışmıyorsa hoparlörün kablo tesisatını kontrol edin.
4. Seleyi takın.
5. Sol ve sağ kapakları takın.
6. Sol ve sağ yan çantayı takın (Tri-Glide hariç).

## UYGULAMA KURULUMU

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Ses sisteminize erişiliyor.
  - a. Cihazı (1) sistemle eşleştirin.
  - b. Araç ses sistemini kurmak için uygulama menülerine (2) erişin.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Ana menü ekranı.
  - a. Ana menü simgesi (1).
  - b. Güvenliğiniz için kişisel kimlik numarasını (PIN) sıfırlayın veya değiştirin (2).
  - c. Sisteminizi düzenleyin ve yeniden adlandırın (3).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Kurulum menüsü ekranı.
  - a. Kurulum menüsü simgesi (1).
  - b. iSheet sayfasında QR kodunu (2) taramak için kullanın.
  - c. Stage 1 veya 2 hoparlörler için manuel kurulum, hoparlör konumu ve hoparlör konumlarını atamak için beyaz gürültü.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Ekolayzır kurulum ekranı.
  - a. Ekolayzır kurulum simgesi (1)
  - b. 7 Bantlı ekolayzır (2) frekanslarını ayarlayın.
  - c. Ekolayzır seçeneklerini özelleştirin veya önceden ayarlayın (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Arıza tespit menü ekranı.
  - a. Arıza tespit menü simgesi (1), ses sistemi durumunu gösterir.
  - b. Hoparlör test ekranını açın (2).
  - c. Bileşen onarımından sonra hoparlör ve amfi durumunu (3) yeniler.
  - d. Beyaz gürültü (4) testi ve fonksiyonellik testi için hoparlörü seçin.
  - e. Arıza tespit menü ekranına (5) dönün.

## SERVİS PARÇALARI

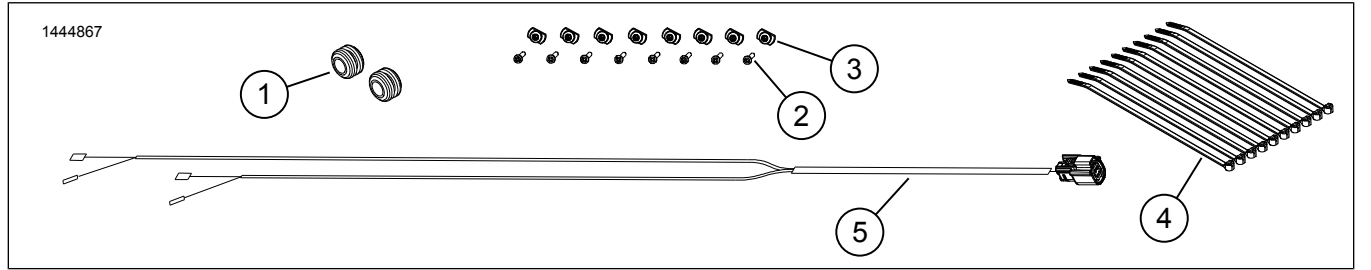

Şekil 3. Servis Parçaları, Alt Kaporta Hoparlörleri

Tablo 2. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Kit Numarası
1	Gromet	12100118	76000977
2	Vida (8)	10200294	76000977
3	Sabit somun (8)	10100064	76000977
4	Kablo kayışı (10)	10006	76000977
5	Hoparlör kablo takımı	Ayrı satılmaz	76000977