



BỘ LẮP ĐẶT BÓ DÂY LOA TOUR-PAK (PN 76000977)

THƯỜNG

LƯU Ý

Hệ thống âm thanh và loa mới được cài đặt và loa sẽ không phát âm thanh trừ khi nó được cấu hình bằng cách sử dụng ứng dụng Âm thanh Harley-Davidson hoặc bởi một đại lý được ủy quyền của Harley-Davidson.

Bảng 1.

| Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate® | |
|--|----------|
| Bộ sản phẩm | Mã QR |
| 76000977 | Không có |

LƯU Ý

Các thế hệ loa, bộ khuếch đại và dây khác nhau của các mẫu xe Harley-Davidson không được thiết kế hoặc thử nghiệm để kết hợp cùng nhau. Vui lòng liên hệ đại lý của bạn để được tư vấn cách đảm bảo hiệu suất và khả năng tương thích tối ưu.

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web <http://www.harley-davidson.com> (chỉ có tiếng Anh).

Đảm bảo bạn đang sử dụng sách hướng dẫn phiên bản mới nhất tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

Tải về ứng dụng Harley-Davidson Audio.

Sử dụng bộ này cùng với các bộ **Harley-Davidson Audio được hỗ trợ bởi Rockford Fosgate®**.

Bộ dây này CHỈ lắp cho các hệ thống âm thanh Harley-Davidson **2014 trở về sau**.

Các phụ kiện này có bán tại đại lý Harley-Davidson ở địa phương bạn.

- Mua riêng ống co nhiệt (Mã phụ tùng 72411-97).
- Các mẫu FLHTKSE, FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson và Dongle (Mã phụ tùng 76000997) để thực hiện việc lắp đặt này.
- Các mẫu FLHTKSE, FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ lắp đặt bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000974 hoặc 76001045) để thực hiện việc lắp đặt này.

- Các mẫu FLHTKSE, FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Có thể cần phải mua riêng bộ lắp đặt bộ khuếch đại thứ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000975) để thực hiện việc lắp đặt này. Điều này phụ thuộc việc có sáu loa trở lên và cách các kênh khuếch đại được chỉ định.
- Tri Glide 2014 trở về sau:** Bắt buộc mua riêng bộ khuếch đại sơ cấp Harley-Davidson (Mã phụ tùng 76000976 hoặc 76001046) để thực hiện việc lắp đặt này.
- Các mẫu FLHTKSE, FLTRUSE và Touring 2014 trở về sau:** Có thể cần phải mua riêng bộ loa Stage 1 hoặc 2 của Harley-Davidson - Yếm dưới làm lạnh hoặc Tour-Pak (Mã Phụ tùng 76000984 hoặc 76000985) để thực hiện việc lắp đặt này.

▲ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

Khuyến khích việc lắp đặt được thực hiện bởi một kỹ thuật viên tại đại lý Harley-Davidson.

Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Xem Hình 3 và Bảng 2.

CHUẨN BỊ

▲ CẢNH BÁO

Để tránh vô tình khởi động xe có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, hãy tháo cầu chì chính trước khi tiến hành công việc. (00251b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Công tác lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng cho mô tô thuộc mẫu/năm này. Bạn có thể lấy hướng dẫn bảo dưỡng này tại đại lý của Harley-Davidson.

- Tháo túi yên trái và phải (ngoại trừ mẫu Tri-Glide).
- Tháo nắp bên trái và phải.
- Tháo cầu chì chính.

LƯU Ý

Mẫu xe có hệ thống báo động: Tắt hệ thống báo động.

- Tháo yên.


THÁO

1. Tháo loa thiết bị gốc.
 - a. Tháo và bỏ vít.
 - b. Tháo và bỏ lưới loa.
 - c. Tháo loa và ngắt kết nối thiết bị đầu cuối.
2. Tháo vòng đệm gốc khỏi chậu loa.
3. Tháo bó dây loa gốc khỏi chậu loa.
4. Cắt đầu nối loa OEM, bọc thiết bị đầu cuối được tiếp xúc và cố định bó dây.
 - a. Lắp đặt một phần ống co nhiệt và đảm bảo các đầu nối được cô lập.
5. Tháo và bỏ đai ốc chốt gốc khỏi chậu loa.
 - a. Tháo đai ốc khỏi đáy bên trong chậu loa.
6. Lặp lại quy trình cho bên đối diện.


LẮP ĐẶT

1. Xem Hình 1. Lắp các ốc chốt (2).
 - a. Lắp ốc vào đáy bên trong chậu loa.
2. Định tuyến bó dây thiết bị đầu cuối loa (3) từ bộ sản phẩm bằng bó dây loa chậu gốc.
 - a. Cố định hai bó dây với nhau bằng dây đai cáp.
3. Định tuyến thiết bị đầu cuối loa (3) thông qua vòng đệm (1) ấn với hộp loa.
 - a. Cắt vòng đệm và quấn nó xung quanh bó dây.
 - b. Lắp đặt bó dây bản vòng đệm (1) vào hộp loa.
 - c. Cung cấp đủ bó dây để kết nối các thiết bị đầu cuối của loa.
4. Lặp lại quy trình cho bên đối diện.
5. Định tuyến bó dây còn lại dọc theo khung xe.
6. Định tuyến [351B] về phía vỏ phải và bó dây ngoài bộ khuếch đại chính.
7. Kết nối [351B] với [351A] của bó dây ngoài bộ khuếch đại sơ cấp.
 - a. **Bộ khuếch đại sơ cấp** [351A] của bộ khuếch đại sơ cấp nếu có sẵn 1 bộ khuếch đại.
 - b. đến một trong hai [352A_1] hoặc [352A_2] của bộ khuếch đại thứ cấp nếu có sẵn 2 bộ khuếch đại.

8. Dùng dây bó cáp để cố định bó dây.
9. Xem Hình 2. Lắp và siết chặt vít (1).
 - a. Loa và lưới loa phải được lắp đặt từ bộ liên kết.
10. Lặp lại quy trình cho bên đối diện.

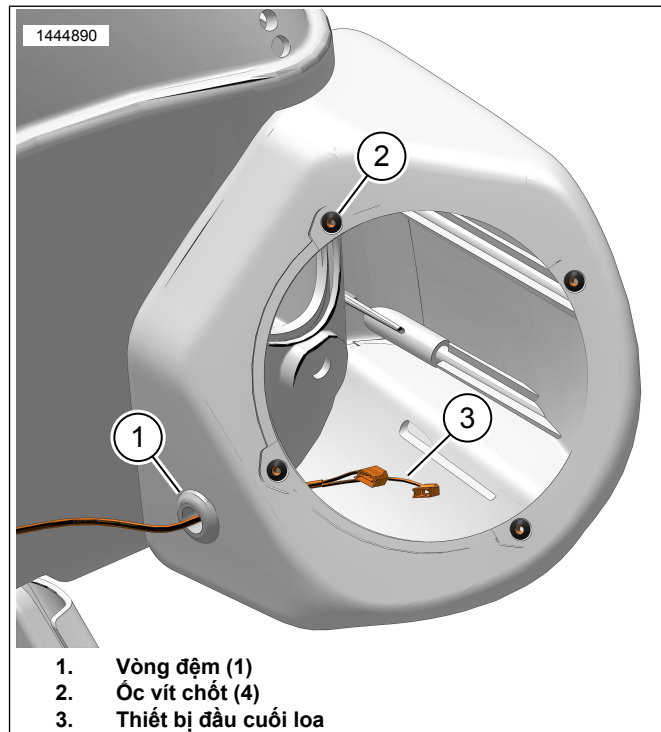

Hình 1. Bó dây chậu loa (Hiện thị bên trái)

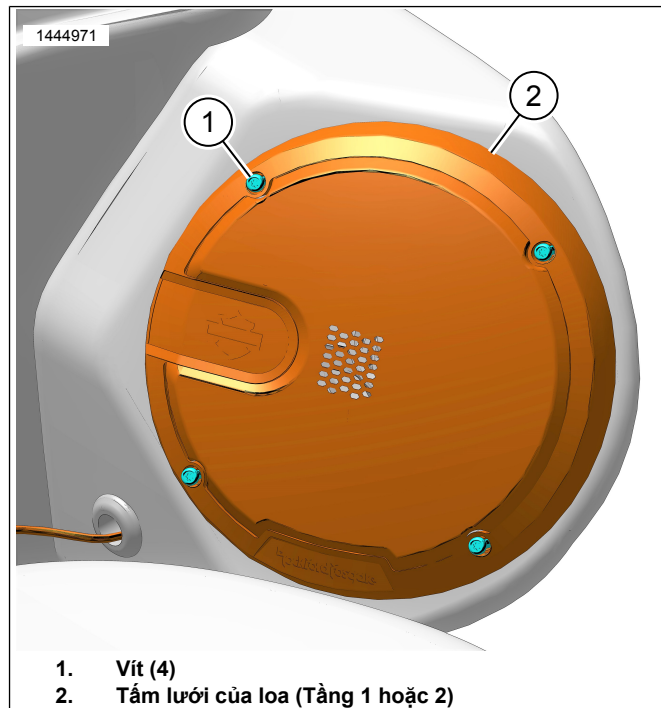

Hình 2. Lưới hộp loa (Hiện thị bên trái)

HOÀN THÀNH

LƯU Ý


Để tránh làm hỏng hệ thống âm thanh, hãy kiểm tra xem công tắc khóa điện đã ở vị trí OFF hay chưa trước khi lắp cầu chì chính.

1. Lắp cầu chì chính.
2. Chuyển công tắc sang vị trí ON, nhưng không nổ máy.
3. Đảm bảo rằng tất cả các loa đều hoạt động và chức năng bộ chỉnh âm lượng trước/sau đều hoạt động chính xác. Nếu chưa được, kiểm tra lại dây điện của loa.
4. Lắp yên xe.
5. Tháo nắp bên trái và phải.
6. Lắp đặt túi yên trái và phải (ngoại trừ mẫu Tri-Glide).

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Truy cập hệ thống âm thanh của bạn.
 - a. Ghép nối thiết bị (1) với hệ thống.
 - b. Truy cập menu ứng dụng để thiết lập hệ thống âm thanh xe.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Màn hình menu chính.
 - a. Biểu tượng Menu chính (1).
 - b. Đặt lại hoặc thay đổi số nhận dạng cá nhân bảo mật (PIN) (2).
 - c. Chỉnh sửa và đổi tên hệ thống của bạn (3).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Màn hình menu thiết lập.
 - a. Biểu tượng menu thiết lập (1).
 - b. Sử dụng để quét mã QR (2) trên iSheet.
 - c. Thiết lập thủ công cho các loa Tầng 1 hoặc 2, vị trí loa và tiếng ồn trắng để gán địa điểm loa.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Màn hình thiết lập bộ cân bằng.
 - a. Biểu tượng thiết lập bộ cân bằng (1)
 - b. Điều chỉnh tần số bộ cân bằng 7-Band (2).
 - c. Tùy chỉnh hoặc cài đặt trước lựa chọn bộ cân bằng (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Màn hình menu chẩn đoán.
 - a. Biểu tượng menu chẩn đoán (1) hiển thị trạng thái hệ thống âm thanh.
 - b. Mở màn hình kiểm tra loa (2).
 - c. Làm mới trạng thái loa và bộ khuếch đại (3) sau khi sửa chữa bộ phận.
 - d. Chọn loa để kiểm tra tiếng ồn trắng (4) và chức năng.
 - e. Quay lại màn hình menu chẩn đoán (5).

PHỤ TÙNG

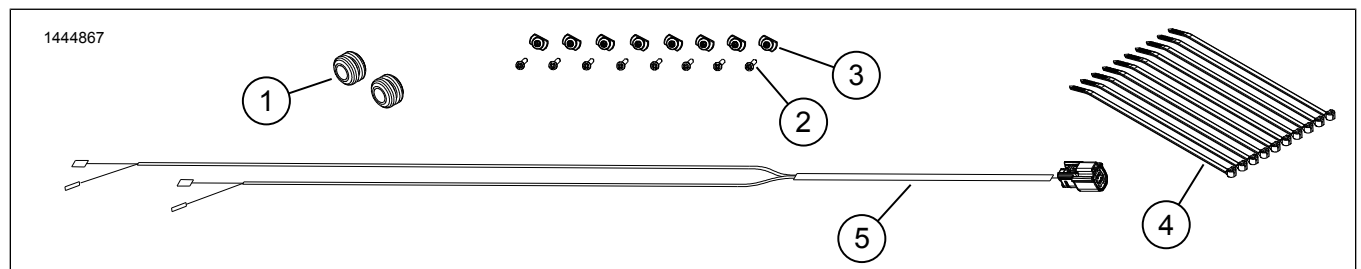

Hình 3. Phụ tùng Bảo dưỡng, Loa ở Yên dưới

Bảng 2. Phụ tùng

| Mặt hàng | Mô tả (Số lượng) | Số bộ phận | Mã số bộ sản phẩm |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Vòng đệm | 12100118 | 76000977 |
| 2 | Vít (8) | 10200294 | 76000977 |
| 3 | Ốc vít chốt (8) | 10100064 | 76000977 |
| 4 | Dây thít cáp (10) | 10006 | 76000977 |
| 5 | Bó dây loa | Không bán rời | 76000977 |