



TOUR-PAK HANGSZÓRÓ KÁBELKÖTEG-SZERELŐ KÉSZLET (CIKKSZ: 76000977)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

MEGJEGYZÉS

Az újonnan telepített audiorendszer és a hangszórók csak akkor fognak hangot lejátszani, ha azok a Harley-Davidson audio app segítségével, vagy egy hivatalos Harley-Davidson márkakereskedésben lettek konfigurálva.

Táblázat 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Készlet	QR-kód
76000977	N/A

MEGJEGYZÉS

A Harley-Davidson járműveken használt hangszórók, erősítők és kábelek különböző generációit nem úgy tervezték vagy tesztelték, hogy egymással is működjenek. Az optimális teljesítmény és kompatibilitás biztosítása érdekében fordulj a márkakereskedésedhez.

Modellek

Az adott modellekhez kapcsolódó felszerelési útmutatót a kiskereskedelmi alkatrész-katalógusban vagy a <http://www.harley-davidson.com> honlap „Parts and Accessories” (alkatrészek és tartozékok) részén találod (csak angolul).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

Töltse le a Harley-Davidson audio alkalmazást.

Használd ezt a készletet más **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** készletekkel együtt.

Ez a kábelköteg **KIZÁRÓLAG 2014-es és újabb** Harley-Davidson audiorendszerekhez használható.

Az alkatrészeket a Harley-Davidson-márkakereskedőtől szerezheted be.

- Külön beszerzett hőre zsugorodó csövek (alkatrész sz. 72411-97).
- 2014-es és újabb FLHTKSE, FLTRUSE és Touring modellek:** Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő és adapter eszköz készletet (cikksz.: 76000997).

- 2014-es és újabb FLHTKSE, FLTRUSE és Touring modellek:** Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő szerelőkészletet (cikksz.: 76000974 vagy 76001045).
- 2014-es és újabb FLHTKSE, FLTRUSE és Touring modellek:** Lehet, hogy ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson másodlagos erősítő szerelőkészletet (cikksz.: 76001045). Ez attól függ, hogy van-e hat vagy több hangszóró, és hogyan vannak hozzárendelve az erősítő csatornák.
- 2014-es és újabb Tri Glide:** Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő telepítőkészletet (cikksz.: 76000976 vagy 76001046).
- 2014-es és újabb FLHTKSE, FLTRUSE és Touring:** Lehetséges, hogy ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a léghűtéses alsó idomra vagy Tour-Pak-re szerelt Harley-Davidson Stage 1 & 2 hangszórókészletet (cikksz.: 76000984 vagy 76000985).

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

Javasoljuk, hogy ezt egy Harley-Davidson márkakereskedés technikusja szerelje be.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 3 és Táblázat 2.

ELŐKÉSZÜLETEK

▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modell szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

- Vedd le a jobb és bal oldali nyeregtáskát (a Tri-Glide kivételével).
- Vegye le a bal és a jobb oldalburkolatot.

3. Vegye ki a főbiztosítékot.

MEGJEGYZÉS

Riasztórendszerrel rendelkező modellek: Iktassa ki a riasztórendszert.

4. Vegye le az ülést.


ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsd el az eredeti hangszórót.
 - a. Távolítsd el és selejtez le a csavarokat.
 - b. Távolítsd el és selejtez le a hangszórórácsot.
 - c. Távolítsd el a hangszórót, és húzd ki a csatlakozókat.
2. Távolítsd el az eredeti gumigyűrűt a hangszórórekeszből.
3. Távolítsd el az eredeti hangszóró kábelköteget a hangszórórekeszből.
4. Vágja le az OEM hangszóró csatlakozóit, tekerje be a szabadon álló érintkezőket és rögzítse a kábelköteget.
 - a. Szereljen be egy hőre zsugorodó csőrészt és ellenőrizze az érintkezők szigetelését.
5. Távolítsd el az eredeti fészkes anyákat a hangszórórekeszből, és selejtez le ezeket.
 - a. Távolítsd el az anyákat a hangszórórekesz aljáról.
6. Ismétlje meg az eljárást az ellenkező oldalon.


BESZERELÉS

1. Lásd: 1. ábra. Helyezd be a fészkes anyákat (2).
 - a. Szereld fel az anyákat a hangszórórekesz aljára.
2. A készletben található hangszóró-csatlakozók kábelköteget (3) a hangszórórekesz eredeti kábelkötegeivel együtt vezesd el.
 - a. Rögzítse egymáshoz a két kábelköteget egy kábelkötegelővel.
3. Vezesd el a hangszóró-csatlakozókat (3) a gumigyűrűn (1) keresztül a hangszórórekeszbe.
 - a. Vágd le a gumigyűrűt és húzd a kábelkötegek köré.
 - b. Szereld be a kábelköteget a gumigyűrűvel (1) a hangszórórekeszbe.
 - c. Annyi kábelköteget húzz be, hogy csatlakoztatni tudd a hangszóró csatlakozóit.
4. Ismétlje meg az eljárást az ellenkező oldalon.

5. Vezesd el a maradék kábelköteget a jármű jobb oldali váza mentén.
6. Vezesd a [351B] vezetékét a jobb oldali burkolat és elsődleges erősítő külső kábelkötege felé.
7. Csatlakoztasd a [351B]-t az elsődleges erősítő külső kábelkötegeinek [351A] csatlakozójához.
 - a. Az elsődleges erősítő **elsődleges erősítő** [351A] csatlakozójához, ha csak 1 erősítő van.
 - b. b. a másodlagos erősítő [352A_1] vagy [352A_2] csatlakozójához, ha 2 erősítő van.
8. Használjon kábelkötegelőket a kábelköteg rögzítéséhez.
9. Lásd: 2. ábra. Szereld be és húzd meg a csavarokat (1).
 - a. A hangszórót és a rácsot a hozzá tartozó készletből kell felszerelni.
10. Ismétlje meg az eljárást az ellenkező oldalon.

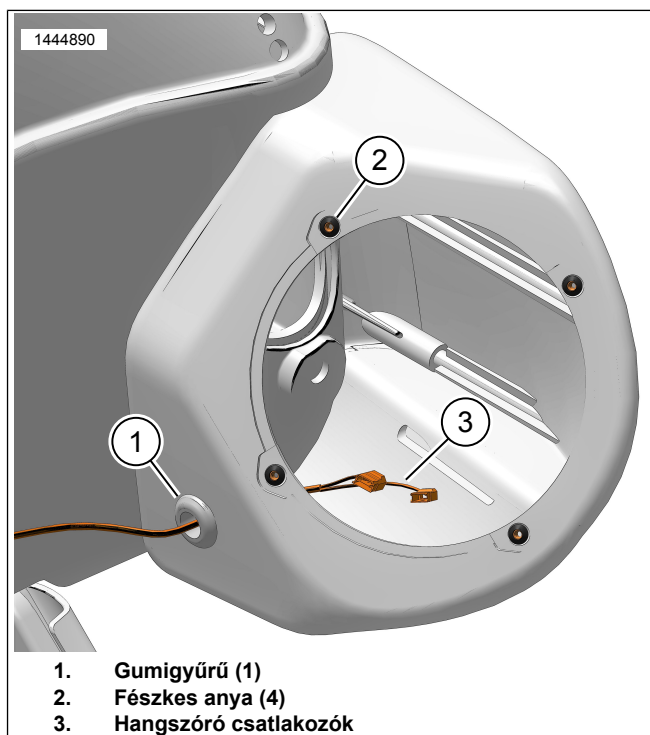

Ábra 1. Hangszórórekesz kábelkötege (az ábrán a bal oldala látszik)

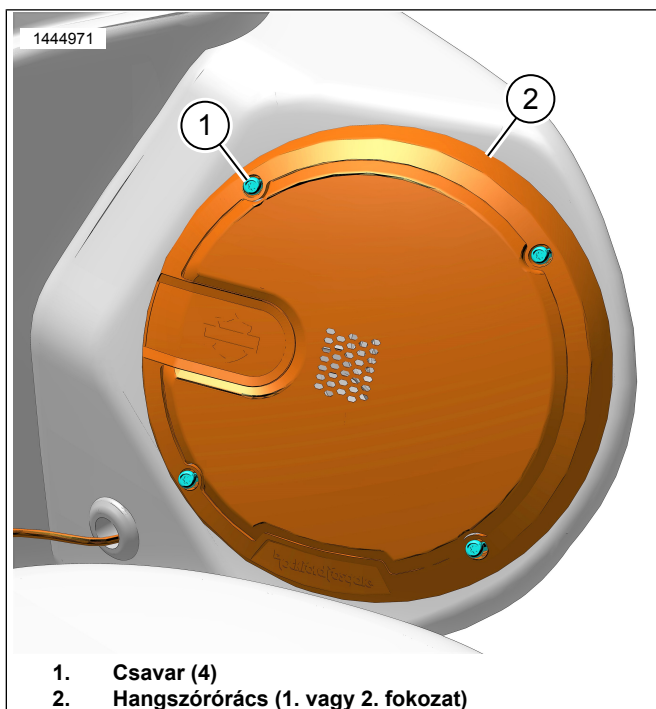

Ábra 2. Hangszórórekesz rácsa (az ábrán a bal oldala látható)

KÉSZ

MEGJEGYZÉS

A hangrendszer károsodásának megelőzése érdekében a főbiztosíték beszerelése előtt ellenőrizd, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (kikapcsolt) helyzetben van-e.

1. Tegyed vissza a főbiztosítékot.
2. Kapcsold ON (bekapcsolt) állásba a gyújtáskapcsolót, de ne indítsd el a járművet.
3. Győződj meg róla, hogy valamennyi hangszóró üzemel, illetve az előlről hátrafelé való elhalkulást vezérlő funkció is megfelelően működik. Ha nem ezt tapasztalja, ellenőrizze a hangszórók bekötését.
4. Szerelje vissza az ülést.
5. Szereld fel a jobb és bal oldalburkolatot.
6. Szereld fel a jobb és bal oldali nyeregtáskát (a Tri-Glide kivételével).

ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Hozzáférés az audiorendszeredhez.
 - a. Párosítsa az eszközt (1) a rendszerhez.

- b. Az alkalmazásmenük (2) segítségével állítsd be a jármű hangrendszerét.

2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Főmenü képernyő.

- a. Főmenü ikon (1).
- b. Állítsd vissza vagy változtasd meg a biztonsági PIN-kódot (személyi azonosítószám) (2).
- c. Szerkeszd és nevezd át a rendszert (3).
- d. Főmenü testreszabása a motorod képével (4).
- e. Bluetooth-kapcsolat jelzője. Az áthúzott jel a következőket jelzi: Nincs csatlakoztatva (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Menü képernyő beállítása.

- a. Menü ikon beállítása (1).
- b. Az iSheeten levő QR-kód (2) beolvasására használható.
- c. Stage 1 vagy 2 hangszóró, a hangszóró pozíciója, és a fehér zaj a hangszóró megadásához manuális beállítása.


4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Hangszínszabályozó beállítási képernyő.

- a. Hangszínszabályozó beállítási ikon (1)
- b. 7 sávú hangszínszabályzó (2) frekvenciahangolása.
- c. Egyéni vagy előre beállított hangszínszabályzó választás (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Diagnosztikai menü képernyő.

- a. A diagnosztikai menü ikonja (1) a hangrendszer állapotát jeleníti meg.
- b. Nyisd meg a hangszóró tesztelési képernyőt (2).
- c. Hangszóró és erősítő állapotának (3) frissítése az alkatrész javítása után.
- d. Válaszd ki a hangszórót a fehér zaj (4) teszteléséhez és működés ellenőrzéséhez.
- e. Visszatérés a diagnosztikai menü képernyőhöz (5).

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

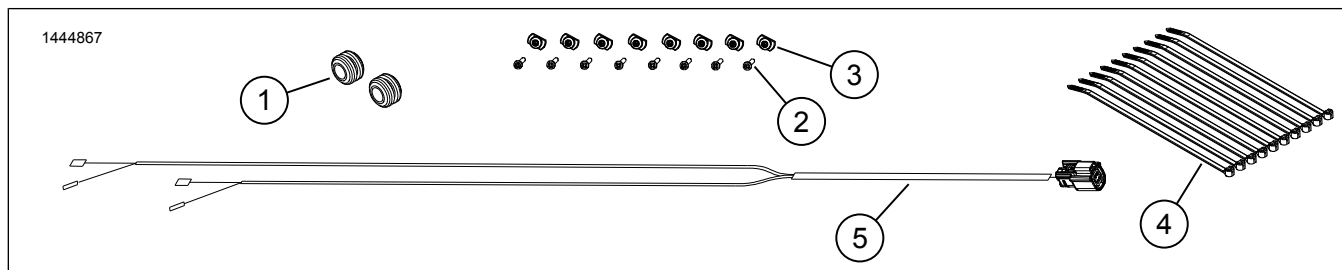

Ábra 3. Szervizalkatrészek, Alsó idom hangszórók

Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Készlet száma
1	Gumigyűrű	12100118	76000977
2	Csavar (8)	10200294	76000977
3	Fészkes anya (8)	10100064	76000977
4	Kábelkötegelő (10)	10006	76000977
5	Hangszóró kábelkötege	Külön nem kapható	76000977