



INSTRUKTIONER

94100153

2021-10-22



SÆT MED LEDNINGSNET TIL MONTERING AF HØJTTALERE I TOUR-PAK (DN 76000977)

GENERELT

BEMÆRK

Det nyinstallerede lydssystem og højttalere afspiller ikke lyd, hvis ikke det er konfigureret med Harley-Davidsons app til lyd eller af en autoriseret Harley-Davidson-forhandler.

Tabel 1.

Lyden af Harley-Davidson leveret til dig af Rockford Fosgate®	
Sæt	QR-kode
76000977	I/T

BEMÆRK

De forskellige generationer af højttalere, forstærkere og ledninger til Harley-Davidson-køretøjer blev ikke designet eller testet til at arbejde sammen. Søg vejledning hos din forhandler for at sikre optimal ydeevne og kompatibilitet.

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

Hent Harley-Davidsons app til lyd.

Brug dette sæt sammen med andre **Harley-Davidson Audio-sæt, der drives af Rockford Fosgate®**.

Denne ledning er KUN til brug i Harley-Davidson lydssystemer fra **2014 og senere**.

Disse dele kan fås hos din Harley-Davidson forhandler.

- Separat køb af varmekrymperør (del nr. 72411-97).
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med primær forstærker og dongle (del nr. 76000997) er påkrævet for denne installation.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med primær forstærker (del nr. 76000974 eller 76001045) er påkrævet for denne installation.

- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med sekundær forstærker (del nr. 76000975) er påkrævet for denne installation. Dette afhænger af, om der er seks eller flere højttalere, og hvordan forstærkerens udgange tildeles.
- **2014 og senere Tri Glide:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med primær forstærker (del nr. 76000976 eller 76001046) er påkrævet for denne installation.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidson installationssæt med Stage 1 & 2 højttalere — Air afkølet forsænker til strømledningbeklædning eller Tour-Pak (delnr. 76000984 eller 76000985) kan være påkrævet for denne installation.

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

Det anbefales, at en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler foretager installationen.

Sættets indhold

Se Figur 3 og Tabel 2.

KLARGØR

▲ ADVARSEL

Fjern hovedsikringen, før der fortsættes, for at forhindre utilsigtet start af motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00251b)

BEMÆRK

Denne instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. Servicehåndbogen for dette år/denne model af motorcyklen skal bruges til montering af dette sæt. Du kan rekvirere servicehåndbogen hos din Harley-Davidson forhandler.

1. Afmonter venstre og højre sadeltasker (omfatter Tri-Glide).
2. Fjern venstre og højre sideskærme.
3. Fjern hovedsikringen.

BEMÆRK

Modeller med sikkerhedssystem: Deaktiver sikkerhedssystem.

4. Fjern sadlen.

AFMONTER


1. Afmonter OEM-højttaler.
 - a. Afmonter og kassér skruerne.
 - b. Afmonter og kassér højttalergitter.
 - c. Afmonter højttaleren, og afbryd terminalerne.
2. Afmonter OEM-bøsningen fra højttalerkapslen.
3. Afmonter OEM-højttalerledningsnettet fra højttalerkapslen.
4. OEM-højttalerstikkene klippes af, fritlagte terminaler omvikles og ledningsnettet fastgøres.
 - a. Installer et stykke varmekrymperør, og sørg for, at terminalerne er isolerede.
5. Afmonter OEM-møtrikker i fangenskab fra højttalerkapslen, og kassér dem.
 - a. Afmonter møtrikker fra bunden i kapslen.
6. Gentag proceduren på modsatte side.

MONTERING


1. Se Figur 1. Monter selvholdende møtrik (2).
 - a. Monter møtrikkerne på bunden i kapslen.
2. Før ledningsnettet højttalerterminaler (3) fra sættet med OEM-højttalerkapselledning.
 - a. Fastgør og saml begge ledningsnet med kabelstrop.
3. Før højttalerterminaler (3) via bøsningen (1) i højttalerkapslen.
 - a. Skær bøsninger og svøb den omkring ledningsnettet.
 - b. Monter ledningsnettet med bøsningen (1) i højttalerkapslen.
 - c. Der skal være tilstrækkelig ledning til at forbinde højttalerterminalerne.
4. Gentag proceduren på modsatte side.
5. Før den resterende ledning langs køretøjets højre stel.
6. Før [351B] hen imod højre sideskærm og primær forstærkers udvendige ledningsnet.
7. Tilslut [351B] til [351A] til den primære forstærkers udvendige ledningsnet.
 - a. **Primær forstærker** [351A] på den primære forstærker, hvis der kun er 1 forstærker til stede.

- b. b. til enten [352A_1] eller [352A_2] af den sekundære forstærker, hvis der er 2 forstærkere til stede.

8. Fastgør ledningsnettet med kabelstropper.
9. Se Figur 2. Monter og stram skruerne (1).
 - a. Højttaler og gitter skal installeres fra tilhørende sæt.
10. Gentag proceduren på modsatte side.

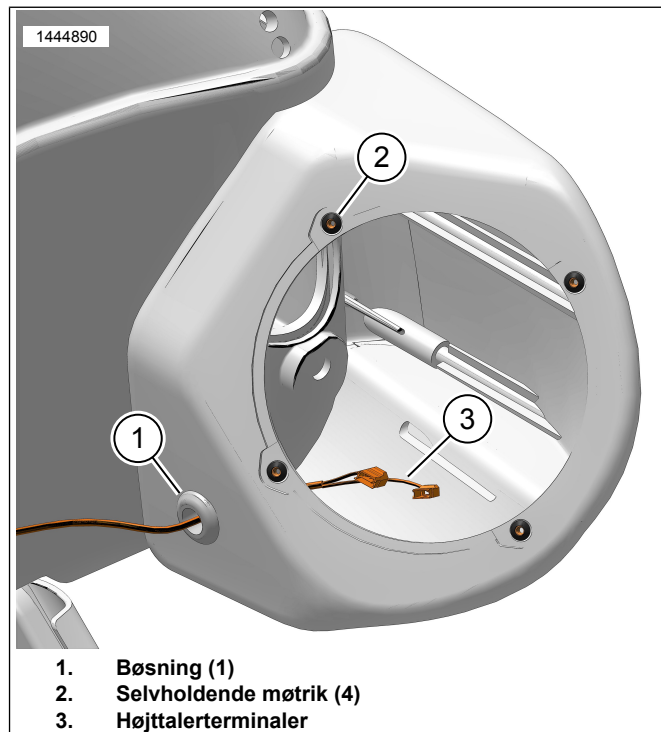

Figur 1. Ledningsnet til højttalerkapsel (venstre side vist)

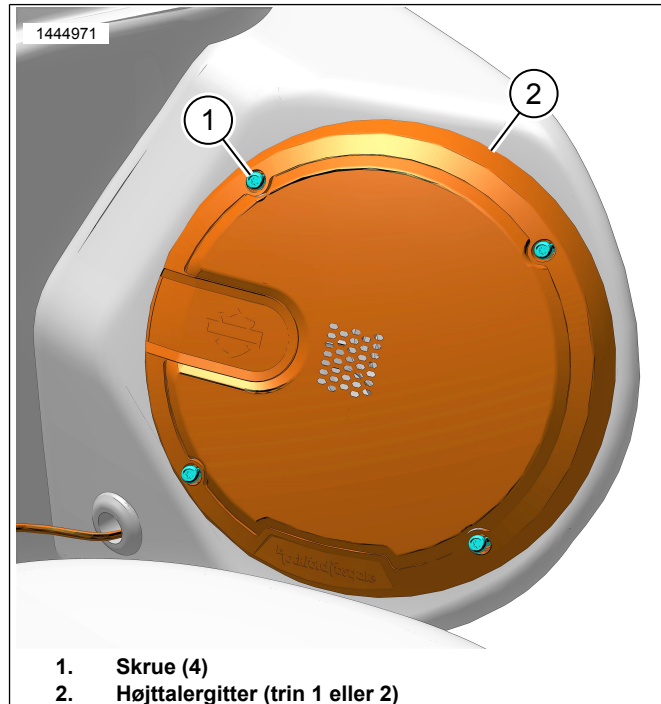

Figur 2. Gitter til højttalerkapsel (venstre side vist)

UDFØRT

BEMÆRK

Kontrollér, at tændingskontakten er slået fra, inden hovedsikringen sættes i, for at forhindre mulig skade på lydsystemet.

1. Monter hovedsikringen.
2. Drej tændingen til ON (tændt), men start ikke motorcyklen.
3. Kontrollér, at alle højttalere fungerer, og at for/bag-faderfunktionen fungerer korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere højttalerens kabelføring.
4. Monter sadlen.
5. Monter venstre og højre sideskærme.
6. Afmonter venstre og højre sadeltasker (eksklusive Tri-Glide).

OPSÆTNING AF APP

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Adgang til dit lydsystem.
 - a. Par enheden (1) med systemet.
 - b. Brug app-mener (2) til opsætning af køretøjets lydsystem.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Skærmbillede med hovedmenu.
 - a. Ikon for hovedmenu (1).
 - b. Nulstil eller ændre sikkert personligt identifikationsnummer (pinkode) (2).

- c. Redigere og omdøbe dit system (3).
- d. Skræddersy hovedmenuen med dit eget motorcykelbillede (4).
- e. Bluetooth-forbindelsesindikator. Skråstreg gennem symbol betyder: Ikke tilsluttet (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Skærmbillede til opsætningsmenu.

- a. Ikon for opsætningsmenu (1).
- b. Brug til at scanne QR-kode (2) på iSheet.
- c. Manuel opsætning af Stage 1- eller 2-højttalere, højttalerplacering og hvid støj til valg af højttalerplaceringer.


4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Skærmbillede til opsætning af equalizer.

- a. Ikon for opsætning af equalizer (1)
- b. Indstil 7-båndsequalizerens (2) frekvenser.
- c. Brugerdefinerede eller forudindstillede equalizervalg (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Skærmbillede for diagnostikmenu.

- a. Ikon for diagnostikmenu (1) viser lydsystemets status.
- b. Åbn skærmbilledet til test af højttalere (2).
- c. Opdaterer højttaler- og forstærkerstatus (3) efter reparation af komponenter.
- d. Vælg højttaler til test af hvid støj (4) og funktionalitet.
- e. Gå tilbage til skærmbillede for diagnostikmenu (5).

RESERVEDELE

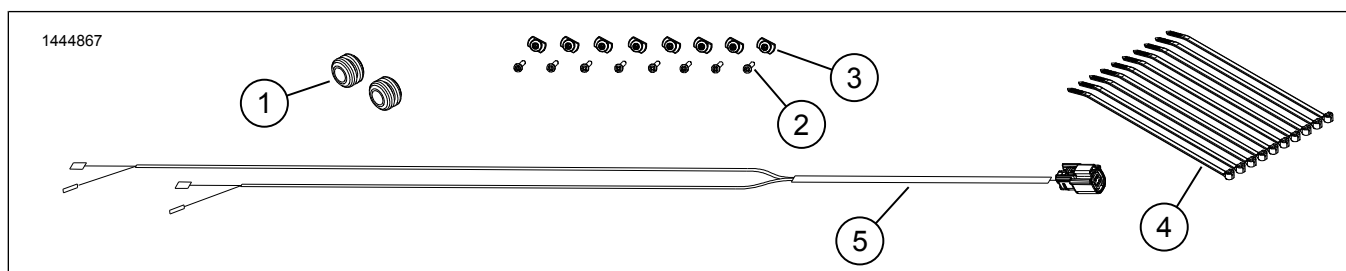

Figur 3. Servicedele, højttalere med nedre strømledning

Tabel 2. Reservedele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer	Reparationssætnummer
1	Bøsning	12100118	76000977
2	Skrue (8)	10200294	76000977
3	Selvholdende møtrikker (8)	10100064	76000977
4	Kabelstrop (10)	10006	76000977
5	Højttalerledningsnet	Sælges ikke separat	76000977