



INSTRUKTIONER

94100153

2021-10-22



MONTERINGSSATS FÖR KABLAGE TILL TOUR-PAK-HÖGTALARE (AN 76000977)

ALLMÄNT

ANMÄRKNING

Det nyligen installerade ljudsystemet och högtalarna spelar inte upp ljud såvida det inte konfigureras med Harley-Davidson ljudappen eller av en auktoriserad Harley-Davidson återförsäljare.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sats	QR-kod
76000977	N/A

ANMÄRKNING

De olika generationerna av högtalare, förstärkare och ledningar för Harley-Davidson fordon designades eller testades inte för att fungera tillsammans. Kontakta din återförsäljare för att säkerställa optimal prestanda och kompatibilitet.

Modeller

Om du vill ha information om hur modellen monteras kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet "Reservdelar och tillbehör" på <http://www.harley-davidson.com> (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

Hämta hem Harley-Davidson ljudappen.

Använd denna sats tillsammans med andra satser med **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®**.

Detta kablage är ENDAST avsett att användas på Harley-Davidsons ljudanläggningar från **2014 och framåt**.

De här artiklarna finns tillgängliga hos närmaste Harley-Davidson-återförsäljare.

- Separat köp av krympslang (artikelnummer 72411-97).
- **FLHTKSE-, FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons sats för huvudförstärkare och fästansordning (art.nr 76000997) krävs för denna installation.
- **FLHTKSE-, FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons installationssats för huvudförstärkare (art.nr 76000974 eller 76001045) krävs för denna installation.

- **FLHTKSE-, FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons installationssats för sekundär förstärkare (art.nr. 76000975) kan krävas för denna installation. Detta beror på om det finns sex eller fler högtalare och hur förstärkarkanalerna tilldelas.
- **Tri Glide-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidson installationssats för huvudförstärkare (art.nr. 76000976 eller 76001046) krävs för denna installation.
- **FLHTKSE-, FLTRUSE- och Touring-modeller från 2014 och senare:** separat köp av Harley-Davidsons Stage 1 & 2 högtalarsats – för luftkyld nedre kåpa eller Tour-Pak (art.nr 76000984 eller 76000985) kan krävas för denna installation.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

Installation av en tekniker på en Harley-Davidson återförsäljare rekommenderas.

Satsinnehåll

Se Figur 3 och Tabell 2.

FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringens innan du fortsätter. (00251b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

1. Ta bort vänster och höger packväska (gäller ej Tri-Glide).
2. Ta bort sidokåporna på vänster och höger sida.
3. Ta bort huvudsäkringens.

ANMÄRKNING

Modeller med stöldskyddssystem: Inaktivera stöldskyddssystemet.

4. Demontera sadeln.



TA BORT


1. Avlägsna originalhögtalaren.
 - a. Avlägsna och kassera skruvarna.
 - b. Avlägsna och kassera högtalargallret.
 - c. Avlägsna högtalaren och koppla från terminalerna.
2. Avlägsna originalgenomföringen från högtalarpodden.
3. Avlägsna det ursprungliga högtalarkablaget från högtalarpodden.
4. Beskär av OEM högtalarkontakter, linda in exponerade terminaler och säkra kablage.
 - a. Installera en del av krympslangen och säkerställ att terminalerna är isolerade.
5. Avlägsna originalhuvmuttrarna från högtalarpodden och kassera dem.
 - a. Avlägsna muttrarna från botten inuti podden.
6. Upprepa förfarandet på motsatta sidan.

INSTALLERA


1. Se Figur 1. Sätt på huvmuttrarna (2).
 - a. Installera muttrarna på botten inuti podden.
2. Dra kablages högtalarterminaler (3) från satsen med den ursprungliga högtalarpoddens kablage.
 - a. Säkra båda kablagen med buntband.
3. Dra högtalarterminalerna (3) genom genomföringen (1) till högtalarpodden.
 - a. Skär genomföringen och linda den runt kablaget.
 - b. Installera kablaget med genomföringen (1) i högtalarpodden.
 - c. Mata tillräckligt med kablage för att ansluta högtalarterminalerna.
4. Upprepa förfarandet på motsatta sidan.
5. Dra det återstående kablaget längs fordonets högra ram.
6. Dra [351B] det mot högra sidans övertäckning och huvudförstärkarens yttre kablage.
7. Anslut [351B] till [351A] på huvudförstärkarens yttre kablage.
 - a. **Huvudförstärkare** [351A] på huvudförstärkaren om det endast finns 1 förstärkare.

- b. till antingen [352A_1] eller [352A_2] på den sekundära förstärkaren, om det finns 2 förstärkare.

8. Fäst kablaget med buntband.
9. Se Figur 2. Montera och dra åt skruvarna (1).
 - a. Högtalare och galler måste installeras från tillhörande satser.
10. Upprepa förfarandet på motsatta sidan.

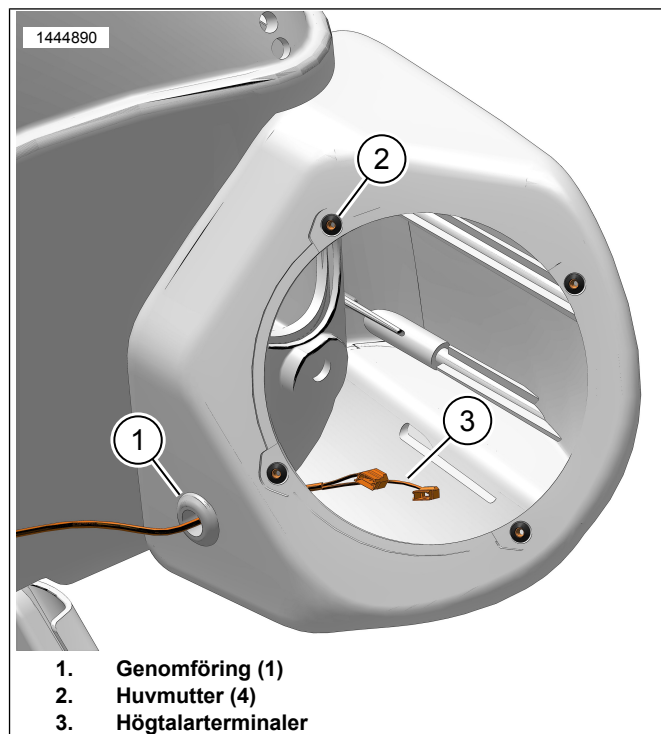

Figur 1. Kablage för högtalarpodd (vänster sida visad)

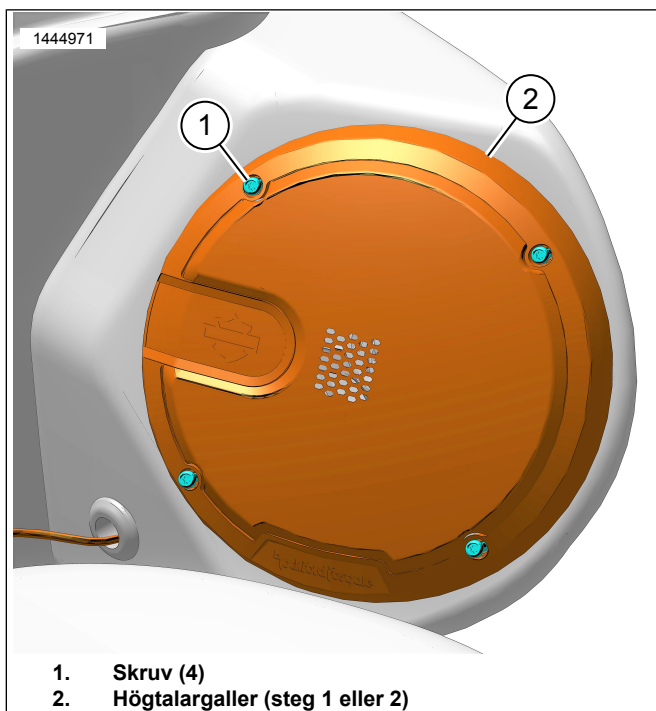

Figur 2. Högtalargaller (vänster sida visad)

KLART

ANMÄRKNING

För att förhindra eventuell skada på ljudanläggningen ska du kontrollera att tändningen är AV innan du monterar huvudsäkring.


1. Sätt tillbaka huvudsäkring.
2. Vrid PÅ tändningen, men starta inte fordonet.
3. Kontrollera att alla högtalare fungerar som de ska och att toningsfunktionen (fader) för fram/bak fungerar korrekt. Om inte, kontrollera högtalarens kablar.
4. Montera sadeln.
5. Montera vänster och höger sidokåpa.
6. Montera vänster och höger packväska (gäller ej Tri-Glide).

KONFIGURERING AV APPEN

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Få tillgång till ljudsystemet.
 - a. Parkoppla enheten (1) till systemet.

- b. Öppna appmenyerna (2) för att konfigurera fordonets ljudsystem.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Huvudmenyns skärm.
 - a. Ikonen för huvudmenyn (1).
 - b. Återställ eller ändra PIN-kod (2).
 - c. Redigera eller byt namn på systemet (3).
 - d. Anpassa huvudmenyn med en bild på din hoj (4).
 - e. Bluetooth-anslutningsindikator. En symbol med ett snedstreck indikerar: Inte ansluten (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Inställningsmenyns skärm.
 - a. Ikonen för inställningsmenyn (1).
 - b. Används för att skanna QR-kod (2) på iSheet.
 - c. Manuell inställning av Stage 1- eller 2-högtalare, högtalarplats och vitt brus för att tilldela högtalarplatser.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Inställningsskärm för equalizer.
 - a. Inställningsikonen för equalizer (1)
 - b. Ställ in equalizer-frekvenser för 7 band (2).
 - c. Anpassade eller förinställda equalizerval (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Diagnostikmenyns skärm.
 - a. Diagnostikmenyns ikon (1) visar ljudsystemets status.
 - b. Öppna högtalartestskärmen (2).
 - c. Uppdaterar högtalar- och förstärkarstatus (3) efter reparation av en komponent.
 - d. Välj högtalare för test och funktioner för vitt brus (4).
 - e. Återgå till diagnostikmenyns skärm (5).

RESERVDELAR

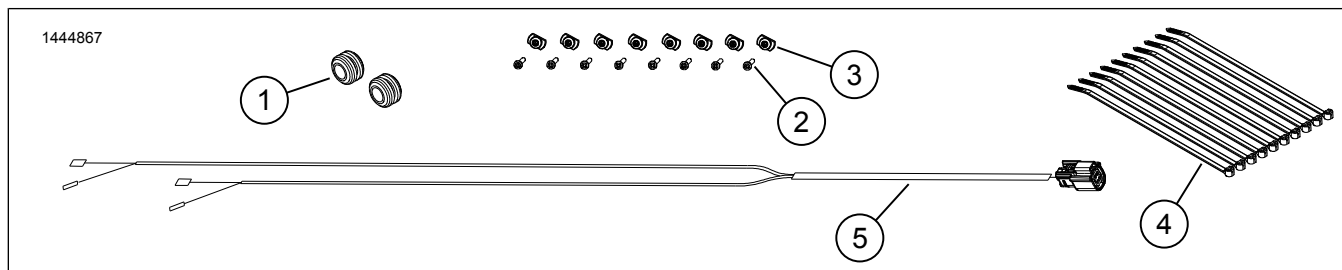

Figur 3. Servicedelar, nedre kåpmonterade högtalare

Tabell 2. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer	Satsnummer
1	Clips	12100118	76000977
2	Skruv (8)	10200294	76000977
3	Huvmutter (8)	10100064	76000977
4	Buntband (10)	10006	76000977
5	Högtalarkablage	Säljs ej separat	76000977