



INSTRUÇÕES

94100153

2021-10-22



KIT DE INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE FIOS DO ALTO-FALANTE DO TOUR-PAK (PN 76000977)

GERAL

NOTA

Se não forem configurados usando o aplicativo de áudio da Harley-Davidson ou por uma concessionária autorizada da Harley-Davidson, o sistema de áudio e os alto-falantes recém-instalados não reproduzirão o áudio.

Tabela 1.

Harley-Davidson Audio fornecido pela Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000977	N/A

NOTA

As várias gerações de alto-falantes, amplificadores e fiação dos veículos Harley-Davidson não foram projetadas nem testadas para trabalhar em conjunto. Consulte sua concessionária para garantir o melhor desempenho e compatibilidade.

Modelos

Para informações sobre modelos correspondentes, consulte o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) em <http://www.harley-davidson.com> (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de instruções que está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

Baixe o aplicativo de áudio da Harley-Davidson.

Use este kit junto com outros kits **Harley-Davidson Audio fornecidos pela Rockford Fosgate®**.

Esses chicotes de fios são para uso SOMENTE em sistemas de áudio ano **2014 e posteriores** da Harley-Davidson.

Esses itens estão disponíveis na sua concessionária Harley-Davidson.

- Compra em separado do Tubo Termorretrátil (Peça N.º 72411-97).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring a partir de 2014:** a compra separada do kit de amplificador primário e dongle Harley-Davidson (peça n.º 76000997) é necessária para essa instalação.

- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring a partir de 2014:** a compra separada do kit de instalação do amplificador primário Harley-Davidson (peças n.º 76000974 ou 76001045) é necessária para essa instalação.
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring a partir de 2014:** a compra separada do kit de instalação do amplificador secundário Harley-Davidson (peça n.º 76000975) pode ser necessária para essa instalação. Isso depende se há seis ou mais alto-falantes e como os canais do amplificador são atribuídos.
- **Tri Glide 2014 e posterior:** A compra separada do Kit de Instalação do Amplificador Primário Harley-Davidson (Peça n.º 76000976 ou 76001046) pode ser necessária para esta instalação.
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring a partir de 2014:** a compra separada do kit de alto-falante Harley-Davidson Estágio 1 e 2 — carenagem inferior refrigerada a ar ou Tour-Pak (peças n.º 76000984 ou 76000985) pode ser necessária para essa instalação.

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

Recomenda-se que a instalação seja realizada por um técnico em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 2.

PREPARAÇÃO

▲ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

1. Remova os alforjes esquerdo e direito (exceto Tri-Glide).
2. Remova as tampas laterais esquerda e direita.

3. Remova o fusível principal.

NOTA

Modelos com segurança: Desmonte o sistema de segurança.

4. Remova o assento.

REMOÇÃO

1. Remova o alto-falante OEM.
 - a. Remova e descarte os parafusos.
 - b. Remova e descarte a grade do alto-falante.
 - c. Remova o alto-falante e desconecte os terminais.
2. Remova o anel isolante OEM da nacela do alto-falante.
3. Remova o chicote de fios do alto-falante OEM da nacela.
4. Corte os conectores do alto-falante originais de fábrica, envolva os terminais expostos e prenda os chicotes de fios.
 - a. Instale um pedaço do tubo termorretrátil e certifique-se de que os terminais foram isolados.
5. Remova e descarte as porcas de pressão OEM da nacela do alto-falante.
 - a. Remova as porcas da parte inferior dentro da nacela.
6. Repita o procedimento para o lado oposto.

INSTALAÇÃO

1. Veja a figura 1. Instale as porcas de pressão (2).
 - a. Instale as porcas na parte inferior dentro da nacela.
2. Oriente os terminais do chicote de fios do alto-falante (3) do kit com o chicote de fios da nacela do alto-falante.
 - a. Prenda os dois chicotes de fios juntos com uma abraçadeira flexível.
3. Oriente os terminais do alto-falante (3) pelo anel isolante (1) até a nacela do alto-falante.
 - a. Corte o anel isolante e enrole-o em torno dos chicotes de fios.
 - b. Instale o chicote de fios com o anel isolante (1) na nacela do alto-falante.
 - c. Providencie chicote de fios suficiente para conectar os terminais do alto-falante.
4. Repita o procedimento para o lado oposto.

5. Oriente os chicotes de fios restantes pelo quadro direito do veículo.
6. Oriente [351B] até a tampa lateral direita e o chicote de fios externo do amplificador primário.
7. Conecte [351B] a [351A] do chicote de fios externo do amplificador primário.
 - a. **Amplificador primário** [351A] do amplificador primário se houver apenas 1 amplificador presente.
 - b. b. para [352A_1] ou [352A_2] do amplificador secundário se houver 2 amplificadores presentes.
8. Fixe o chicote de fios com abraçadeiras.
9. Veja a figura 2. Instale e aperte os parafusos (1).
 - a. O alto-falante e a grade devem ser instalados com o kit associado.
10. Repita o procedimento para o lado oposto.

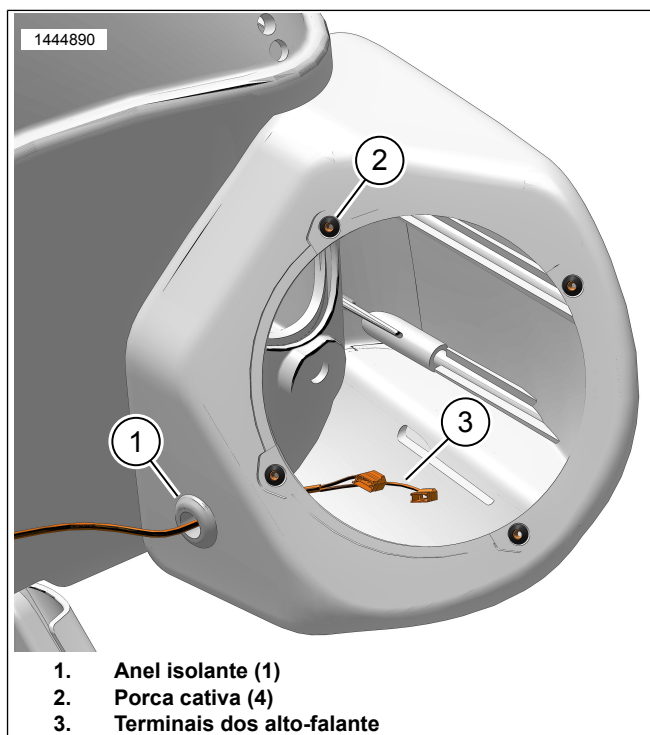


Figura 1. Chicote de fios do alto-falante (lado esquerdo mostrado)

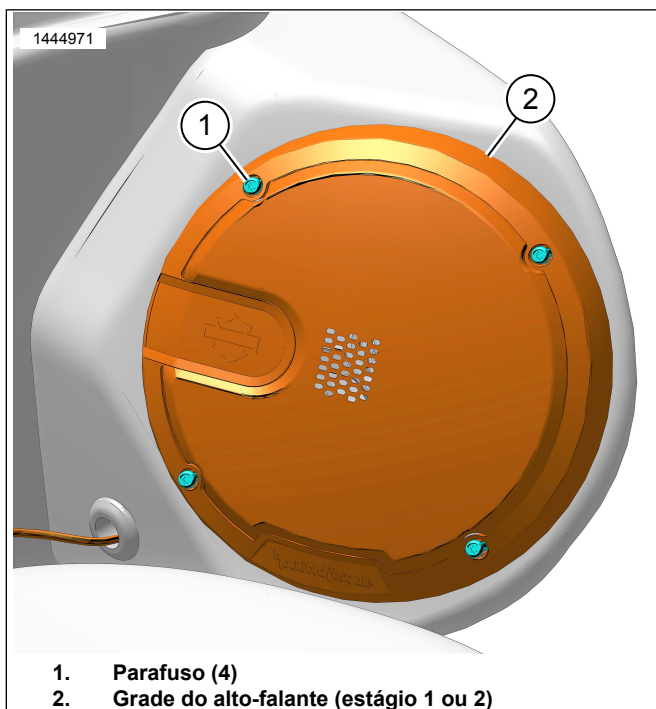


Figura 2. Grade do pod do alto-falante (lado esquerdo mostrado)

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de áudio, verifique se a ignição está na posição de desligado (OFF) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal.
2. LIGUE a ignição, mas não dê partida no veículo.
3. Certifique-se de que todos os alto-falantes estejam funcionando e que a função fader dianteira/traseira esteja funcionando corretamente. Caso contrário, verifique a fiação do alto-falante.
4. Instale o assento.
5. Instale as tampas laterais esquerda e direita.
6. Instale os alforjes esquerdo e direito (exceto Tri-Glide).

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Como acessar seu sistema de áudio.
 - a. Emparelhe o dispositivo (1) com o sistema.

- b. Acesse os menus do aplicativo (2) para configurar o sistema de som do veículo.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Tela do menu principal.
 - a. Ícone do menu principal (1).
 - b. Redefina ou altere o número de identificação pessoal (PIN) de segurança (2).
 - c. Edite e renomeie seu sistema (3).
 - d. Customize o menu principal com uma foto da sua motocicleta (4).
 - e. Indicador de conexão Bluetooth. Um símbolo cortado com uma barra indica o seguinte: não conectado (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Tela de configuração do menu.
 - a. Ícone de configuração do menu (1).
 - b. Use para escanear o código QR (2) no iSheet.
 - c. Configuração manual dos alto-falantes Estágio 1 ou 2, da localização do alto-falante e do ruído branco para alocar os locais dos alto-falantes.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Tela de configuração do equalizador.
 - a. Ícone de configuração do equalizador (1)
 - b. Sintonize as frequências do equalizador de 7 bandas (2).
 - c. Seleções personalizadas ou pré-configuradas do equalizador (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Tela de diagnóstico do menu.
 - a. O ícone de diagnóstico do menu (1) exibe o status do sistema de som.
 - b. Abra a tela de testes do alto-falante (2).
 - c. Atualize o status do alto-falante e do amplificador (3) após o conserto de um componente.
 - d. Selecione o alto-falante para efetuar o teste de ruído branco (4) e a funcionalidade .
 - e. Retorne à tela de diagnóstico do menu (5).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

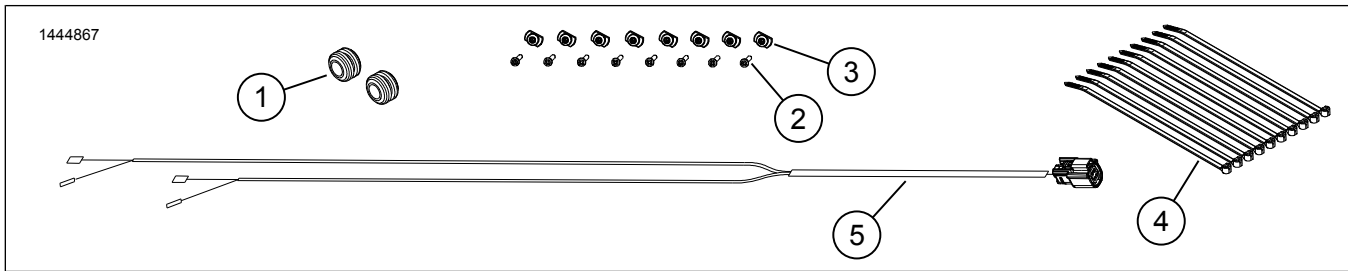


Figura 3. Peças de serviço, alto-falantes da carenagem inferior

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça	Kit n.º
1	Ilhó	12100118	76000977
2	Parafuso (8)	10200294	76000977
3	Porca prisioneira (8)	10100064	76000977
4	Abraçadeira (10)	10006	76000977
5	Chicote de fios do alto-falante	Não se vende separadamente	76000977