



# INSTRUÇÕES

94100156

2021-02-04



## KIT DE INSTALAÇÃO DO CHICOTE DO ALTIFALANTE NA PARTE INFERIOR DA CARENAGEM DE ARREFECIMENTO DUPLO (PN 76000991)

### GERAL

#### NOTA

O sistema de áudio e os altifalantes recém-instalados não reproduzem áudio, a menos que sejam configurados através da aplicação de áudio Harley-Davidson ou por um concessionário Harley-Davidson autorizado.

Tabela 1.

Áudio Harley-Davidson Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000991	N/A

#### NOTA

Os altifalantes, amplificadores e cabos para veículos Harley-Davidson de várias gerações não foram concebidos nem testados para trabalhar em conjunto. Por favor, consulte o seu concessionário para garantir um desempenho e compatibilidade ideais.

### Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

### Requisitos da instalação

Descarregar a aplicação de áudio da Harley-Davidson.

Utilize este kit em conjunto com outros kits **Áudio Harley-Davidson powered by Rockford Fosgate®**.

Este chicote de fios destina-se a ser utilizado APENAS em sistemas de áudio Harley-Davidson de **2014 e posteriores**.

Estes artigos estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.

- **Modelos FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** para fazer esta instalação, terá de comprar separadamente o Kit de Amplificador Primário e Dongle da Harley-Davidson (peça n.º 76000997).
- **Modelos FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** para fazer esta instalação, terá de comprar separadamente o Kit de Instalação de Amplificador Primário da Harley-Davidson (peças n.º 76000974 ou 76001045).

- **Modelos FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** Para esta instalação, terá de comprar separadamente o kit de amplificador secundário (peça n.º 76000975) da Harley-Davidson. Isto depende de haver 6 altifalantes ou mais, bem como da forma como os canais do amplificador estão atribuídos.
- **Modelos LHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** Para esta instalação, terá de comprar separadamente o kit de altifalante da fase 1 ou 2 (peça n.º 76000988 ou 76000989) da Harley-Davidson.

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

Recomenda-se a instalação por um técnico de um concessionário Harley-Davidson.

### Conteúdo do kit

Ver Figura 2 e Tabela 2.

### PREPARAR

#### ⚠ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

1. Retire os alforques esquerdo e direito (exceto na Tri-Glide).
2. Retire as tampas dos lados esquerdo e direito.
3. Retire o fusível principal.

#### NOTA

**Modelos com segurança:** Desative o sistema de segurança.

4. Remova o assento do motociclo.

5. Remova o depósito de combustível.
6. Remova a tampa da calha de fio.

## MONTAR

1. Encaminhe o chicote de fios do altifalante ao longo do chicote principal pela calha de cabos no sentido da cabeça de direção.
  - a. Os conectores do chicote do altifalante do amplificador principal [351] e, se estiver equipado, do amplificador secundário [352\_21] e [352\_2] devem encontrar-se na área da tampa do lado direito.
  - b. Os terminais do chicote do altifalante devem estar situados nas áreas do invólucro do altifalante.
2. Ver a Figura 1. Encaminhe os terminais do altifalante (2) através dos buracos de acesso (1, 4) na carenagem inferior.
  - a. Instale o altifalante no invólucro. Ver o kit adequado para instalação.
  - b. O comprimento dos cabos do chicote é idêntico. Identifique a esquerda e a direita pela cor dos cabos.
  - c. **Direita:** Azul-claro e azul-claro/preto.
  - d. **Esquerda:** Azul-claro/laranja e azul-claro/cinzentos.
  - e. Deixe folga suficiente no chicote para permitir a desmontagem do altifalante.
3. Encaminhe e fixe o chicote de fios com abraçadeiras.
4. Repita o procedimento para o lado oposto.
5. Ligue o chicote do altifalante [351B] a:
  - a. **Amplificador Primário Instalado:** [351A] do chicote do amplificador primário.
  - b. **Amplificador Primário e Secundário Instalados:** [352A\_1] ou [352A\_2] do chicote do amplificador secundário.
  - c. Faça a ligação do chicote na área da tampa do lado direito.

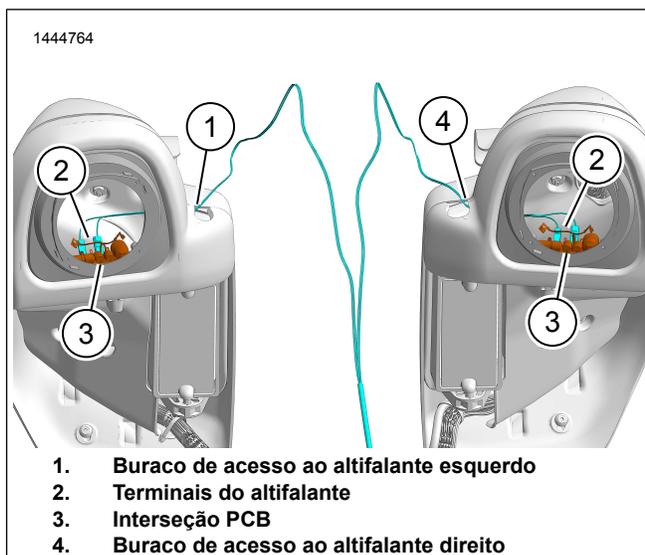


Figura 1. Chicote de Fios do Altifalante

## CONCLUÍDO

### NOTA

Para evitar possíveis danos ao sistema de som, verifique que a ignição está na posição OFF (desligada) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal.
2. Ligue a ignição (ON), mas não arranque com o veículo.
3. Certifique-se de que todos os altifalantes estão a funcionar e que a função de fader dianteira/traseira está a funcionar corretamente. Caso contrário, verifique a cablagem dos altifalantes.
4. Instale o fio através da tampa.
5. Instale o depósito de combustível.
6. Instale o assento.
7. Instale as tampas direita e esquerda.
8. Instale os alforques esquerdo e direito (exceto na Tri-Glide).

## CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Aceder ao seu sistema de áudio.
  - a. Emparelhar o dispositivo (1) com o sistema.
  - b. Aceda aos menus da aplicação (2) para configurar o sistema de som do veículo.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Ecrã de menu principal.
  - a. Ícone de menu principal (1).

- b. Repor ou alterar o número de identificação pessoal de segurança (PIN) (2).
  - c. Editar e mudar o nome do seu sistema (3).
  - d. Personalize o menu principal com a fotografia do seu motociclo (4).
  - e. Indicador de ligação Bluetooth. O símbolo de barra indica: Não ligado (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) Ecrã de menu de configuração.
- a. Ícone de menu de configuração (1).
  - b. Utilize para ler o código QR (2) no iSheet.
  - c. Configuração manual para altifalantes Stage 1 ou 2, localização do altifalante e ruído branco para atribuir locais de altifalantes.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) Ecrã de configuração de equalizador.
- a. Ícone de configuração de equalizador (1)
  - b. Sintonização de frequências de equalizador de 7 bandas (2).
  - c. Seleções de equalizador personalizadas ou predefinidas (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) Ecrã de menu de diagnóstico.
- a. Ícone de menu de diagnóstico (1) apresenta o estado do sistema de som.
  - b. Abra o ecrã de testes do altifalante (2).
  - c. Atualize o estado do altifalante e do amplificador (3) após a reparação do componente.
  - d. Selecione o altifalante para o teste de ruído branco (4) e funcionalidade.
  - e. Volte ao ecrã de menu de diagnóstico (5).

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

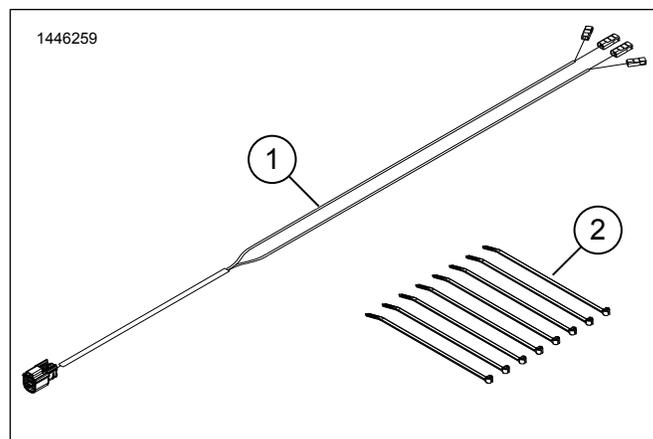


Figura 2. Peças de reposição, altifalantes da carenagem inferior

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.
1	Chicote de fios do altifalante	Não é vendido separadamente
2	Abraçadeira (8)	10006