



ISTRUZIONI

94100156

2021-02-04



KIT D'INSTALLAZIONE CABLAGGIO ALTOPARLANTE DELLA CARENATURA INFERIORE TWIN COOLED (PN 76000991)

GENERALE

NOTA

Il nuovo sistema audio e gli altoparlanti non trasmettono suono a meno che non siano configurati tramite l'app audio Harley-Davidson Change o da un concessionario autorizzato Harley-Davidson.

Tabella 1.

Harley-Davidson Audio, Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	Codice QR
76000991	N/A

NOTA

Le generazioni diverse di speaker, amplificatori e cablaggi per i veicoli Harley-Davidson non sono state progettate o testate per funzionare insieme. Consulta il tuo concessionario per verificare la compatibilità e garantire le migliori prestazioni.

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Assicurarsi di utilizzare la versione più recente del foglio di istruzioni, disponibile su: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

Scarica l'app audio Harley-Davidson.

Utilizzare questo kit insieme ad altri kit **Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®**.

Il cablaggio deve essere utilizzato **ESCLUSIVAMENTE** con gli impianti audio Harley-Davidson del **2014 e successivi**.

Questi prodotti sono disponibili presso la tua concessionaria Harley-Davidson.

- **FLTRUSE e Touring 2014 e successivi:** Per questa installazione è necessario l'acquisto separato del kit dell'amplificatore primario e del dongle Harley-Davidson (codice n. 76000997).
- **FLTRUSE e Touring 2014 e successivi:** per questa installazione è necessario l'acquisto separato del kit di installazione dell'amplificatore primario Harley-Davidson (codice n. 76000974 o 76001045).

- **FLTRUSE e Touring 2014 e successivi:** per questa installazione potrebbe essere necessario l'acquisto separato del kit di installazione dell'amplificatore secondario Harley-Davidson (codice n. 76000975). Questo dipende in base alla presenza di sei o più altoparlanti e in base al modo in cui sono assegnati i canali degli amplificatori.
- **LHTKSE, FLTRUSE e Touring 2014 e successivi:** per questa installazione potrebbe essere necessario l'acquisto separato del kit altoparlante stadio 1 o 2 (codice n. 76000988 o 76000989).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

Si raccomanda l'installazione da parte del tecnico di un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 2.

PREPARAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è richiesto l'uso del manuale di manutenzione della motocicletta di quest'anno/modello. Una copia è disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

1. Rimuovere le borse destra e sinistra (eccetto Tri-Glide).
2. Rimuovere i coperchi laterali, destro e sinistro.
3. Rimuovere il fusibile principale.

NOTA

Modelli con sistema di sicurezza: smontare il sistema di sicurezza.

4. Rimuovere la sella.



5. Rimuovere il serbatoio del combustibile.
6. Rimuovere il coperchio del passacavi

INSTALLAZIONE

1. Disporre il cablaggio dell'altoparlante lungo il cablaggio principale, facendolo passare nel passacavi verso il canotto dello sterzo.
 - a. I connettori del cablaggio dell'altoparlante dal [351] dell'amplificatore primario e dal [352_21] e [352_2] dell'amplificatore secondario, se in dotazione, dovrebbero essere situati nell'area del coperchio di destra.
 - b. I terminali del cablaggio dell'altoparlante dovrebbero essere situati nella cassa dell'altoparlante.
2. Vedere la figura 1. Far passare i terminali dell'altoparlante (2) attraverso i fori di accesso (1, 4) presenti nella carenatura inferiore.
 - a. Montare l'altoparlante nella cassa. Per l'installazione, vedere il kit appropriato.
 - b. I fili del cablaggio hanno la medesima lunghezza. Identificare i fili di destra e di sinistra dal colore.
 - c. **Destra:** blu chiaro e blu chiaro/nero.
 - d. **Sinistra:** blu chiaro/arancione e blu chiaro/grigio.
 - e. Lasciare abbastanza gioco nel cablaggio da consentire la rimozione dell'altoparlante.
3. Disporre e fissare il cablaggio con fascette fermacavi.
4. Ripetere il procedimento per il lato opposto.
5. Collegare il [351B] del cablaggio dell'altoparlante al:
 - a. **Amplificatore primario installato:** [351A] del cablaggio dell'amplificatore primario.
 - b. **Amplificatore primario e secondario installato:** [352A_1] o [352A_2] del cablaggio dell'amplificatore secondario.
 - c. Effettuare il collegamento del cablaggio nella zona del coperchio di destra.

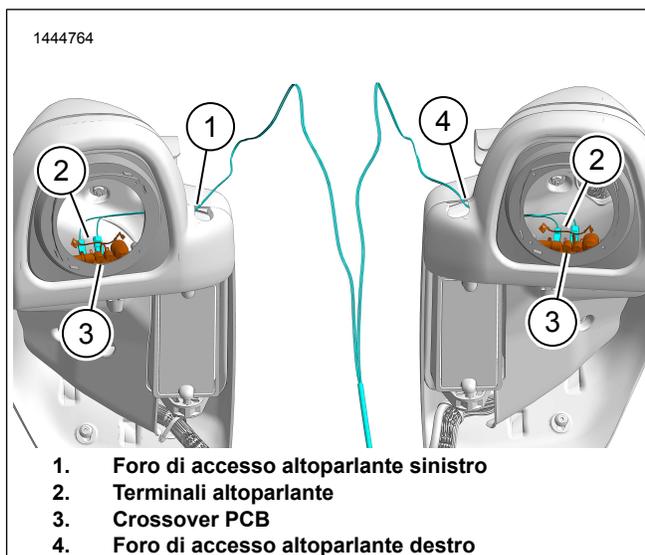


Figura 1. Cablaggio altoparlante

COMPLETATO

NOTA

Per evitare possibili danni all'impianto audio, verificare che l'accensione sia su OFF prima di montare il fusibile principale.

1. Installare il fusibile principale.
2. Portare il commutatore di accensione su ON (acceso) ma senza avviare il veicolo.
3. Verificare il funzionamento di tutti gli altoparlanti e la corretta distribuzione del suono tra gli altoparlanti anteriori e posteriori. In caso contrario, controllare il cablaggio degli altoparlanti.
4. Installare il coperchio del passacavi.
5. Installare il serbatoio del combustibile.
6. Installare la sella.
7. Installare i coperchi di destra e sinistra.
8. Installare le borse destra e sinistra (eccetto Tri-Glide).

CONFIGURAZIONE DELL'APP

1. **Unresolved graphic link (id=40120-100120)** Accesso all'impianto audio.
 - a. Associare il dispositivo (1) al sistema.
 - b. Accedere ai menu dell'app (2) per configurare l'impianto audio del veicolo.
2. **Unresolved graphic link (id=40120-100121)** Schermata del menu principale.
 - a. Icona del menu principale (1).

- b. Reimpostare o modificare il PIN di sicurezza (Numero di identificazione personale) (2).
 - c. Modificare e rinominare l'impianto (3).
 - d. Personalizzare il menu principale con la foto della propria moto (4).
 - e. Indicatore connessione Bluetooth. Il simbolo con la barra indica: non connesso (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Schermata del menu di configurazione.
- a. Icona menu di configurazione (1).
 - b. Utilizzarla per scansionare codice QR (2) sul foglio di istruzioni.
 - c. Configurazione manuale per altoparlanti Stage 1 o 2, posizione degli altoparlanti e rumore bianco da assegnare alle posizioni degli altoparlanti.
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Schermata di configurazione dell'equalizzatore.
- a. Icona configurazione equalizzatore (1)
 - b. Sintonizzare le frequenze dell'equalizzatore a 7 bande (2).
 - c. Personalizzare o utilizzare le impostazioni di base per le sezioni dell'equalizzatore (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Schermata menu diagnostica.
- a. L'icona del menu diagnostica (1) mostra lo stato dell'impianto audio.
 - b. Aprire la schermata per la prova degli altoparlanti (2).
 - c. Lo stato dell'altoparlante e dell'amplificatore (3) viene aggiornato dopo la riparazione dei componenti.
 - d. Selezionare l'altoparlante per il test del rumore bianco (4) e la funzionalità.
 - e. Tornare alla schermata del menu di diagnostica (5).

PARTI DI RICAMBIO

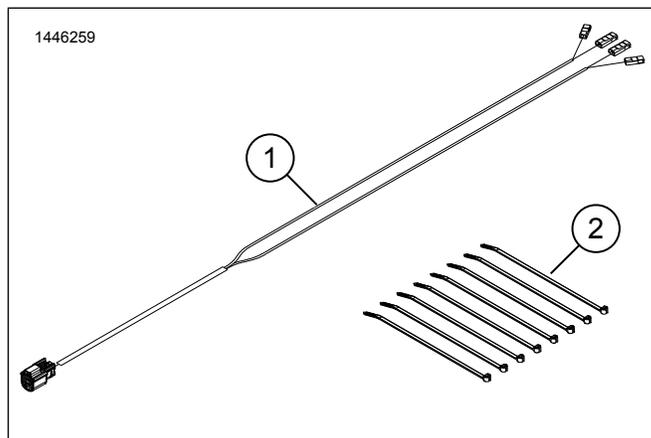


Figura 2. Parti di ricambio, altoparlanti per carenatura inferiore

Tabella 2. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Disposizione cavo dell'altoparlante	Parte non venduta separatamente
2	Fascetta fermacavi (8)	10006