



POKYNY

94100151

2022-10-28




SADY PRO MONTÁŽ SEKUNDÁRNÍHO ZESILOVAČE (Č. DÍLU 76000975)

Tabulka 1.

Harley-Davidson Audio od společnosti Rockford Fosgate®		
Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností
76000975	Ochranné brýle, momentový klíč, elektrická vrtačka, vrtáky, maskovací páska, čistící nástroj, izopropylalkohol, čisté hadříky, 2 1/2palcová Děrovací pila, nástroj na odstranění kolíků Molex (modely FLHXSE/FLTRXSE z roku 2021 a novější)	

OBSAH SADY

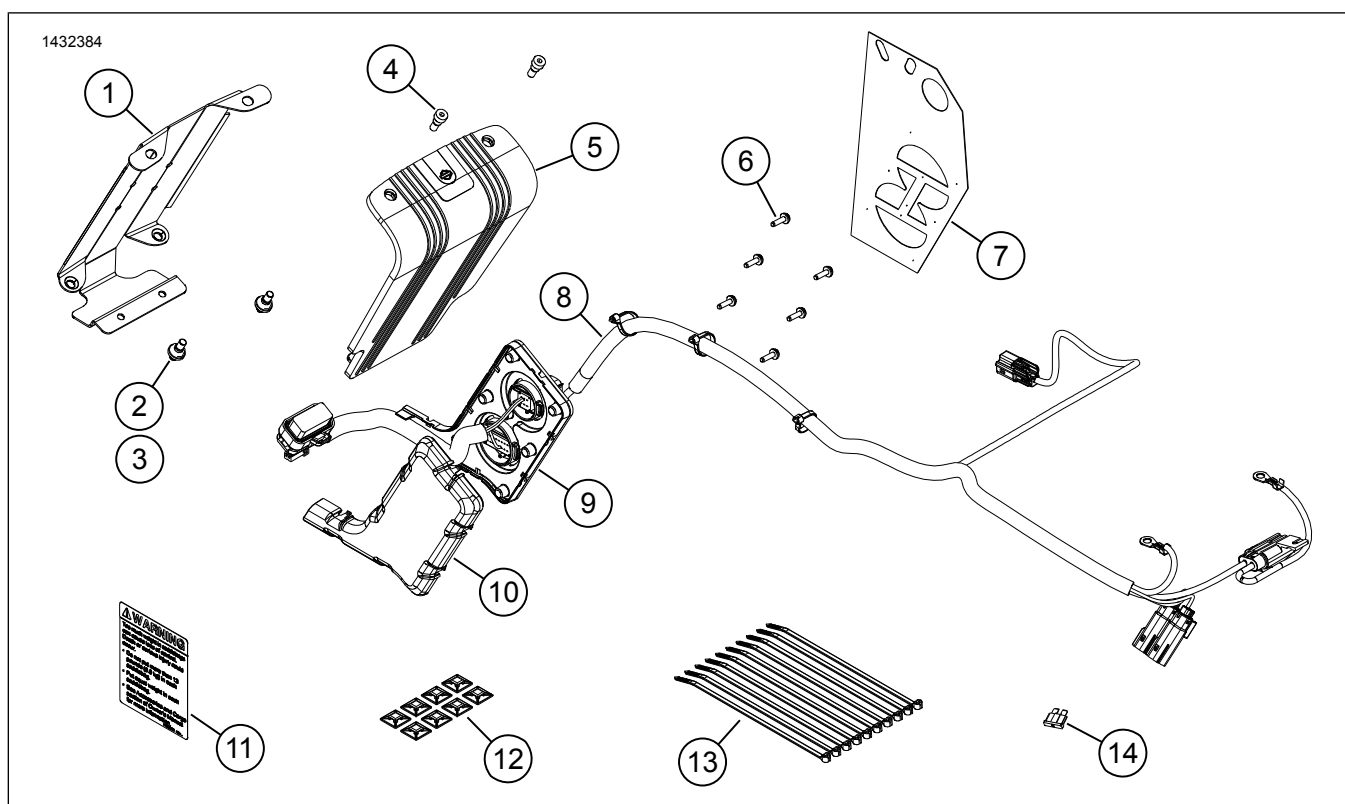

Ilustrace 1. Servisní díly: Sada sekundárního zesilovače



Tabulka 2. Seznam servisních dílů: Sada sekundárního zesilovače

☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐	1	1	Držák zesilovače, pravá sedlová brašna	76001004	
☐	2	2	Průchodka, držák zesilovače	12100052	
☐	3	2	Kolík čepu, 1/4–20	12600305	
☐	4	2	Šroub, inbusová hlava (1/4–20)	10201064	
☐	5	1	Kryt zesilovače	76000994	
☐	6	6	Šroub, válcová hlava TORX™, T15	10200065	
☐	7	1	Vrtací šablona	76001009	
☐	8	1	Kabelový svazek sedlové brašny, vnější	Neprodává se samo- statně	
☐	9	1	Kabelový svazek sedlové brašny, vnitřní	Neprodává se samo- statně	
☐	10	1	Kryt kabelového svazku	76001008	
☐	11	1	Štítek, objem sedlové brašny	14002201	
☐	12	8	Držák, kabel	69200342	
☐	13	10	Upevňovací páska	10006	
☐	14	1	Pojistka, 40 A	72371-95	

POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

OBEČNÉ INFORMACE

POZNÁMKA

Nově namontovaný audiosystém a reproduktory nebudou přehrávat zvuk, pokud nebudou nakonfigurovány pomocí aplikace Harley-Davidson Audio nebo v autorizovaném dealerství Harley-Davidson.

POZNÁMKA

Různé generace reproduktorů, zesilovačů a kabeláže pro motocykly Harley-Davidson nebyly navrženy ani testovány tak, aby fungovaly dohromady. Doporučení pro vybavení naleznete v katalogu dílů a příslušenství. Poradte se se svým dealerstvím, abyste zajistili optimální výkon a kompatibilitu.

Bluetooth Dongle je součástí zvukové komunikace. Pomocí audio aplikace H-D můžete přiřadit zesilovače a kanály reproduktorů nebo vylepšit zvuk rozšířením frekvenčního rozsahu s dalším ekvalizérem. Dongle **NELZE** používat jako komunikační zařízení mezi telefonem a rádiem motocyklu.

Modely

*Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Elektrické přetížení

▲ VAROVÁNÍ

Při instalaci libovolného elektrického příslušenství dbejte na to, abyste nepřekročili přípustné proudové hodnoty pojistky nebo jističe, které chrání příslušný upravovaný obvod. Překročení maximálního proudu může způsobit selhání elektrických zařízení, což může způsobit vážný úraz nebo smrt. (00310a)

OZNÁMENÍ

V případě připojení příliš velkého počtu elektrických spotřebičů (příslušenství) může dojít k přetížení systému dobíjení motocyklu. Pokud funguje současně příliš mnoho spotřebičů, které spotřebovávají více proudu, než dokáže dobíjecí systém vytvořit, může takováto spotřeba elektriny vést k vybití akumulátoru a způsobit poškození elektrické soustavy motocyklu. (00211d)

Tato sada vyžaduje až o **8 A** více proudu z elektrické soustavy.

Požadavky na montáž

Stáhněte si audio aplikaci Harley-Davidson.

Po nalepení byste měli lepidlo nechat nejméně 24 hodin zaschnout, aby montáž držáku zesilovače k povrchu sedlové brašny byla úspěšná.

Tyto položky jsou k dostání u vašeho dealerství Harley-Davidson.

- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž může vyžadovat samostatný nákup sady kabelového svazku pro prodloužení přívodu elektřiny (č. dílu 69200921). Tuto možnost použijte, pokud je na motocyklu namontováno více elektrických příslušenství.
- **Modely FLHTKSE, FLTRUSE a Touring z roku 2014 a novější:** Pro tuto montáž je nutný samostatný nákup sady primárního zesilovače a dongle Bluetooth Harley-Davidson (díl č. 76000997).
- **Modely FLHXSE a FLTRXSE z roku 2021 a novější:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup dongle Bluetooth Harley-Davidson (č. dílu 41000771).
- **Modely FLHXSE a FLTRXSE z roku 2021 a novější:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup kabelového svazku dongle Bluetooth Harley-Davidson (č. dílu 69202641).
- **Modely FLHXSE a FLTRXSE z roku 2021 a novější:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup pásky s dvojitým uzamykáním Harley-Davidson (č. dílu 76434-06).
- **Modely FLTRKSE z roku 2022:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup dongle Bluetooth Harley-Davidson (č. dílu 41000771).
- **Modely FLTRKSE z roku 2022:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup kabelového svazku pro dongle Bluetooth Harley-Davidson (č. dílu 69202641).
- **Modely FLTRKSE z roku 2022:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup pásky s dvojitým uzamknutím Bluetooth Harley-Davidson (č. dílu 76434-06).
- **Modely FLTRKSE z roku 2022:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup černého obousměrného krytu Harley-Davidson (č. dílu 69200272).
- **Modely FLTRKSE z roku 2022:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup dvou svorkových kolíků #16-20 AWG Harley-Davidson (č. dílu 72169-07).
- **Modely FLTRKSE z roku 2022:** Tato montáž **vyžaduje** samostatný nákup dvou svorkových kolíků #18-20 AWG Harley-Davidson (č. dílu 72168-07).

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

Doporučujeme, aby montáž provedl technikem v dealerství Harley-Davidson.

PŘÍPRAVA

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

1. Sejměte sedlové brašny.
 - a. Modely FLHXSE a FLTRXSE z roku 2020/21 viz níže.
2. Demontujte boční kryty.
3. Vyměňte hlavní pojistku.
4. Demontujte sedlo.
5. Demontujte palivovou nádrž.
6. Sejměte levé boční pouzdro.
7. Sejměte horní kryt.
8. Sejměte dolní páteřní pouzdro.
9. **Kapotáž upevněná na vidlici:**
 - a. Odeberte větrný štít.
 - b. Sejměte vnější kapotáž.
 - c. Odmontujte přístrojovou desku.
10. **Kapotáž upevněná na rámu:**
 - a. Odeberte mřížku reproduktoru.
 - b. Sejměte vnější kapotáž.
11. Pokud je to upgrade pro přidání sekundárního zesilovače do systému, kde byly primární zesilovač a reproduktory namontovány v předchozí montáži, může být nutné některé díly odmontovat.
12. Pokud byly s primárním zesilovačem použity Tour-Pack nebo reproduktory v dolní části kapotáže, odpojte výstup reproduktoru primárního zesilovače na konektoru 351A (bude přesměrován do sekundárního zesilovače).

FLTRKSE z roku 2022


Sedlová brašna

1. Sejměte levou sedlovou brašnu.
 - a. Odpojte audiokonektory.
2. Viz obrázek 2. Najděte Originální vybavení (OE) 16cestný konektor [C288B_1].
 - a. Odstraňte pásku z bílých/růžových a bílých/hnědých kabelů.


3. Namontujte svorkové kolíky č. dílu 72168-07 na kabely. Viz Příručka elektrické diagnostiky (EDM) motocyklu.
4. Viz obrázek 3. Vyjměte zástrčky ze zdířek 13 a 14 konektoru [C288B_1].
5. Namontujte bílý/růžový svorkový kolík do zdířky 13 konektoru [C288B_1]. Viz EDM motocyklu.
6. Namontujte bílý/růžový svorkový kolík do zdířky 14 konektoru [C288B_1]. Viz EDM motocyklu.
7. Namontujte levou sedlovou brašnu.
 - a. Připojte audiokonektory.

Vnější kabelový svazek


1. Viz obrázek 4. Vyhledejte opáskované bílé/růžové a bílé/hnědé kabely v skříňce akumulátoru. Odstraňte pásy z kabelů.
2. Namontujte svorkové kolíky č. dílu 72169-07 na kabely. Viz EDM motocyklu.
3. Viz obrázek 5. Namontujte bílý/růžový svorkový kolík do zdířky 1 konektoru [69200272].
4. Namontujte bílý/růžový svorkový kolík do zdířky 2 konektoru [69200272].

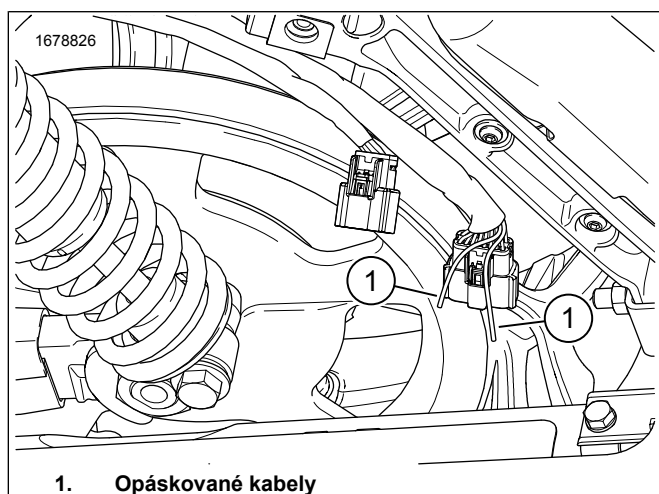


Ilustrace 2. Kabely sedlové brašny

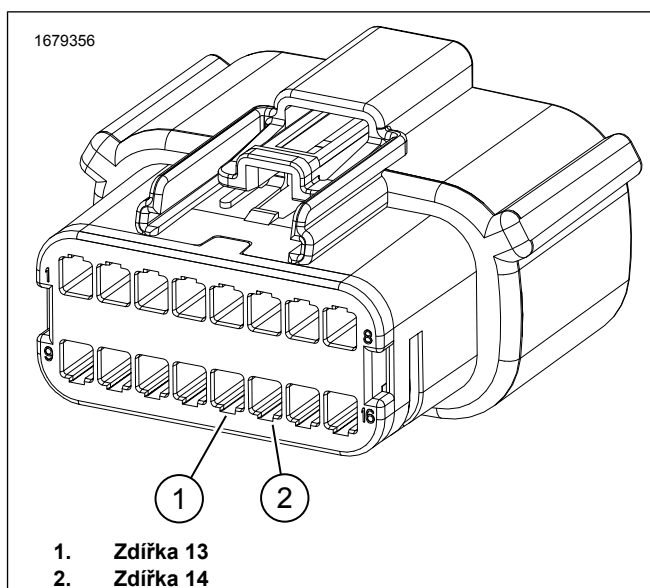

Ilustrace 3. 16kolíkový konektor C288_1

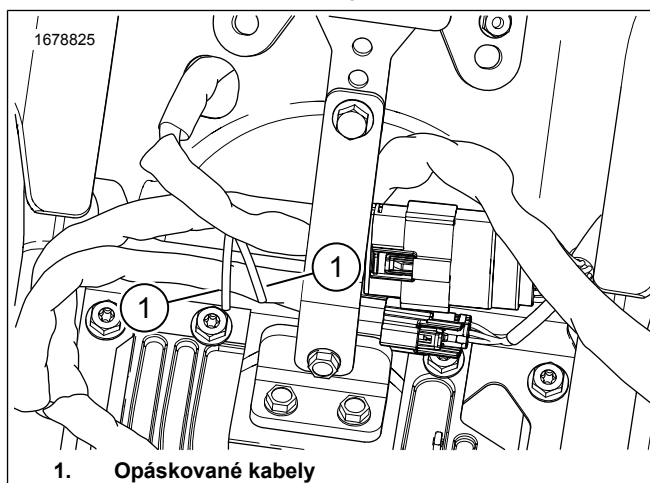

Ilustrace 4. Kabely skříňky akumulátoru

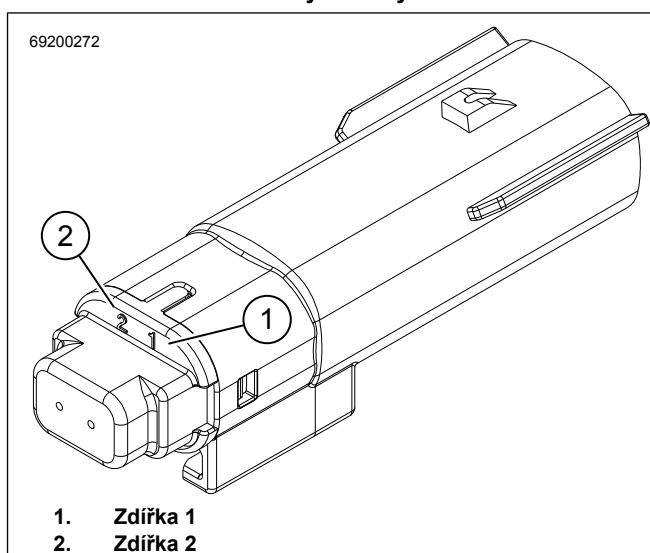

Ilustrace 5. 2kolíkový konektor 69200272

MODELY FLHXSE A FLTRXSE Z ROKU 2021

Příprava

- Viz obrázek 6. Odstraňte OEM díly pravé sedlové brašny.
 - Odpojte konektory reproduktoru.
 - Odpojte konektor zámku sedlové brašny.
 - Sejměte kryt vnitřního kabelového svazku OEM.
 - Sejměte šesticestný konektor OEM [289B] (1). Uvolněte zámek zarážky a otočte ho proti směru hodinových ručiček.
 - Vytáhněte kabely kabelového svazku reproduktoru a sedlové brašny (2) skrze otvor. Uschovejte je pro pozdější použití.
 - Odstraňte a zlikvidujte vnitřní kabelový svazek OEM (3) a šrouby.

Sedlová brašna FLHXSE a FLTRXSE z roku 2021


- Viz SEDLOVÁ BRAŠNA. Provedte kroky 3–13.
 - Vyjměte a zlikvidujte šesticestný konektor příslušenství, světle modrý a světle modrý/černý kabelový svazek a dvoucestný konektor z podstavy vnitřního kabelového svazku sekundárního zesilovače. Viz ilustrace 1 položka (9).
 - Uvolněte zámek zarážky a otočte ho proti směru hodinových ručiček.
 - Vytáhněte kabely kabelového svazku reproduktoru a sedlové brašny skrze otvor.
- Viz obrázek 6. Namontujte šesticestný konektor OEM sedlové brašny (1).
 - Namontujte kabely kabelového svazku reproduktoru a sedlové brašny (2) skrze otvor.
 - Namontujte šesticestný konektor OEM [289B] (1). Otočte ve směru hodinových ručiček, dokud se zarážky nezamknou.
 - Namontujte kryt vnitřního kabelového svazku.
 - Připojte konektor zámku sedlové brašny.
 - Připojte konektory reproduktoru.
 - Ved'te kabelový svazek do svorek OEM na přichycení kabelů.

Vnější kabelový svazek


- Viz obrázek 8. Pomocí speciálního nástroje odstraňte vývody z konektorů.

Speciální nástroj: NÁSTROJ PRO DEMONTÁŽ SVOREK ELEKTRICKÉHO KONEKTORU MOLEX (HD-48114)


- Odstraňte bílý/růžový kabel (8) z šesticestného OEM [289B] (4) (vývod 1).
 - Odstraňte bílý/hnědý kabel (8) z šesticestného OEM [289B] (4) (vývod 2).
 - Odstraňte bílý/růžový kabel (7) ze 16cestného konektoru kabelového svazku sekundárního zesilovače [289B_1] (6) (vývod 1).
 - Odstraňte bílý/hnědý kabel (7) ze 16cestného konektoru kabelového svazku sekundárního zesilovače [289B_1] (6) (vývod 2).
- Viz obrázek 1. Namontujte kabely z 6cestného konektoru do 16cestného konektoru.
 - Namontujte bílý/růžový kabel (8) z šesticestného OEM konektoru [289B] (4) do vývodu 1 16cestného konektoru sekundárního zesilovače [289B_1] (7)
 - Namontujte bílý/hnědý kabel (8) z šesticestného OEM konektoru [289B] (4) do vývodu 2 16cestného konektoru sekundárního zesilovače [289B_1] (7)
 - Viz obrázek 8. Pomocí elektrické pásky obalte konce bílých kabelů (7), které byly v 16cestném konektoru (6) nebo kabely zcela odstraňte z kabelového svazku sekundárního zesilovače, včetně nepoužitého konektoru [350B].
 - Podle potřeby zajistěte nepoužité bílé kabely (7).
 - Otevřené otvory konektorů utěsňte těsníci kolíky z vyřazených kabelových svazků.

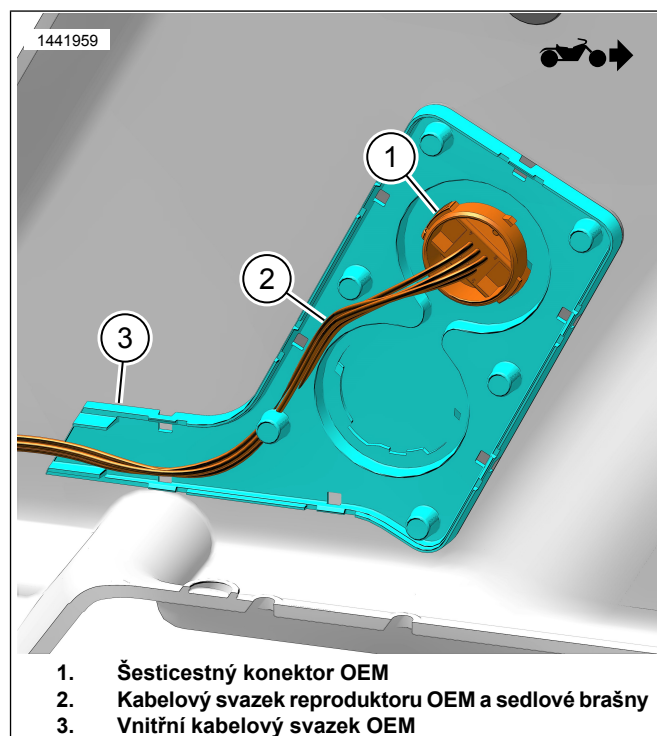

Ilustrace 6. Vnitřní kabelový svazek OEM (uvnitř sedlové brašny)

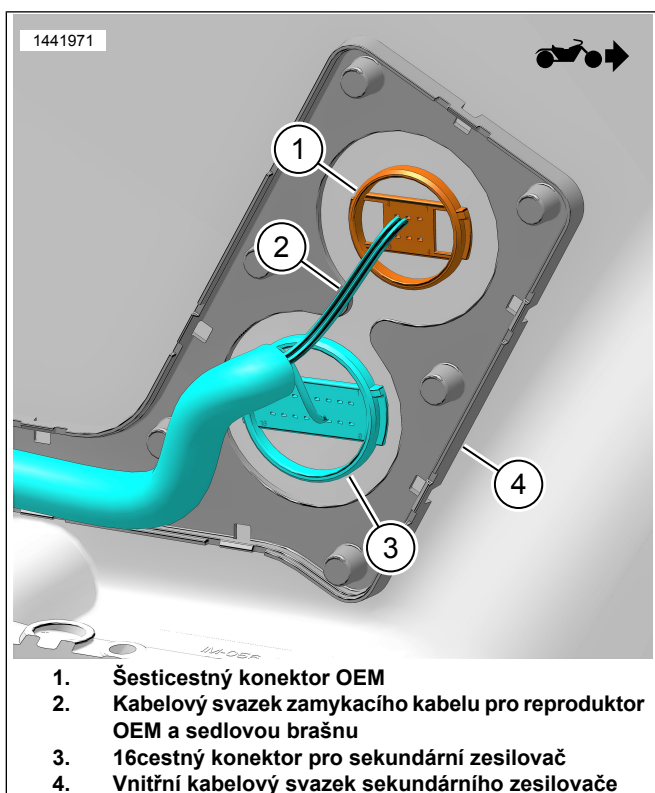

Ilustrace 7. Vnitřní kabelový svazek sekundárního zesilovače (uvnitř sedlové brašny)

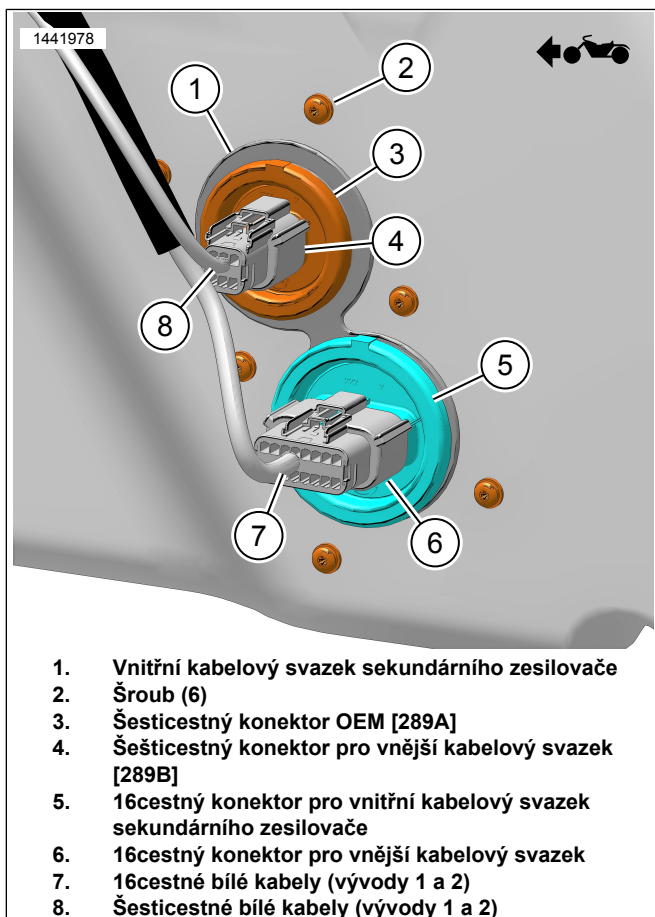

Ilustrace 8. Bílé kabely vnějšího kabelového svazku (mimo sedlovou brašnu)

SEDLOVÁ BRAŠNA

POZNÁMKA

U následujících modelů přeskočte kroky 1 až 3.

- FLHXSE a FLTRXSE z roku 2021 a novější

1. Viz obrázek 9. Umístěte šablonu (2) na pravou sedlovou brašnu (1).

- a. Šablonu zajistěte pomocí pásky.

2. **POZNÁMKA**

Budte velmi opatrní, abyste nepoškodili lakované povrchy.

Upravte pravou sedlovou brašnu.

- a. Vystředte polohy otvorů pro vrtání na šabloně.
- b. **Otvory pro vnitřní kabelový svazek:** Použijte 2 1/2palcovou pilu na díry.
- c. **Otvory pro šrouby:** Použijte 5,15mm vrták.
- d. Viz obrázek 10. Ořízněte materiál na zaoblené hrany (3).
- e. Otvory očistěte tak, že je lehce obrousíte pískem.

3. Viz obrázek 1. Připevněte štítek s objemem sedlové brašny (11).

- a. Umístěte jej přes aktuální štítek.

4. Viz obrázek 12. Do držáku zesilovače (4) namontujte průchodku (3).

5. Do zesilovače (1) namontujte kolík čepu (2). Utáhněte.
Krouticí moment: 9–12 N·m (80–106 in-lbs) *Kolík čepu zesilovače*

6. Viz obrázek 14. Připojte konektor vnitřního kabelového svazku (4) k zesilovači (2).

7. Viz obrázek 15. Do držáku zesilovače (4) namontujte zesilovač (5).

8. Namontujte kryt zesilovače (2).

9. Viz obrázek 16. Namontujte šrouby (1). Utáhněte.
Krouticí moment: 13,5 N·m (119 in-lbs) *Šroub krytu zesilovače*

10. Viz obrázek 14. Namontujte kryt kabelového svazku (6).

11. Viz obrázek 10. Namontujte vnitřní kabelový svazek (2).

12. **POZNÁMKA**

Pokud není vnitřní kabelový svazek zarovnaný s otvory v sedlové brašně, zvětšete velikost otvoru pomocí až 6,35mm vrtáku. Sedlovou brašnu obruste pískem a očistěte.

Namontujte šrouby (1). Utáhněte.

Krouticí moment: 1,1–1,5 N·m (10–13 in-lbs) Šrouby vnitřního kabelového svazku


13. Namontujte sestavu držáku zesilovače.

- Viz obrázek 11. Zkontrolujte upevnění držáku. Držák musí být rovný, vystředěný a co nejbližší k dolní části sedlové brašny.
- Viz obrázek 13. V držáku (1) použijte štěrby k ohnutí a přizpůsobení kontur sedlové brašny (2), aby se nehoupala. Tím se zajistí lepší kontakt a přilnavost pásky. V tuto chvíli pásku nesloupávejte.
- Viz obrázek 11. Zkontrolujte upevnění na konečném místě. Držák musí být rovný, vystředěný a co nejbližší k dolní části sedlové brašny.
- Pomocí fixy, maskovací pásky nebo tužky označte místo upevnění.
- Odloupněte pásku ze sestavy držáku.

POZNÁMKA


Jakmile bude držák přilepený páskou na místo, bude velmi obtížné ho bez poškození odstranit.

- Držák namontujte na označené místo.
- Sedlovou brašnu umístěte na konec a pásku nechte nejméně 24 hodin zaschnout.

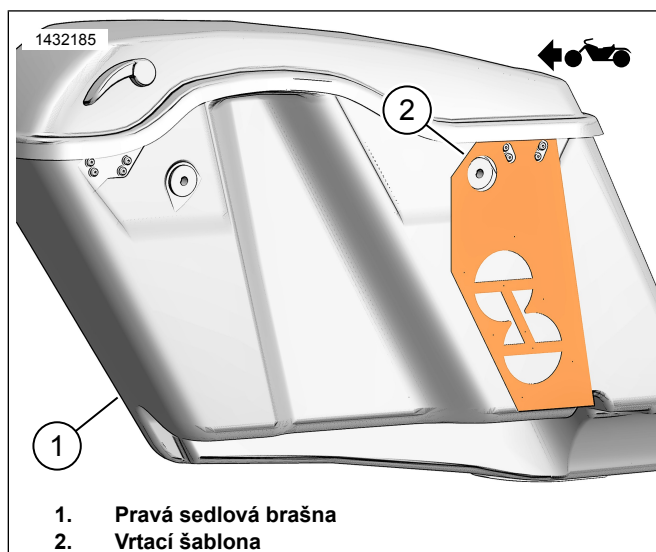

- Pravá sedlová brašna
- Vrtací šablona

Ilustrace 9. Šablona pravé sedlové brašny

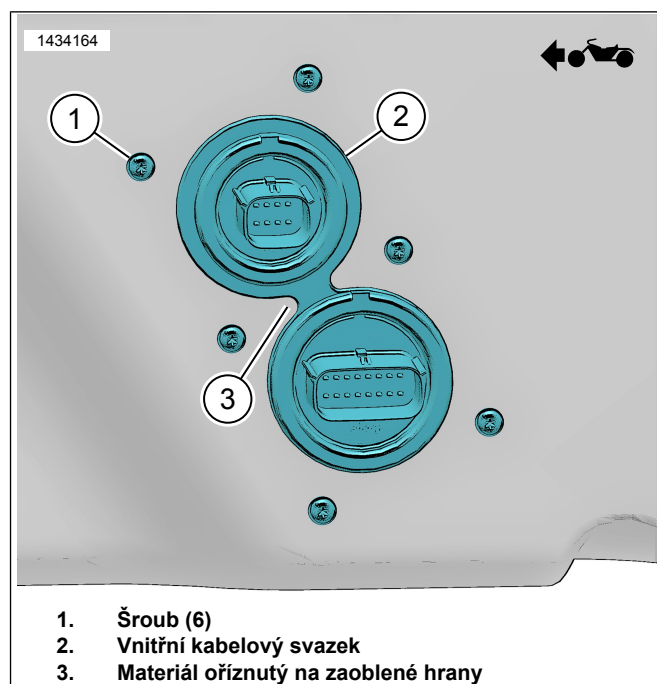


- Šroub (6)
- Vnitřní kabelový svazek
- Materiál oříznutý na zaoblené hrany

Ilustrace 10. Vnitřní kabelový svazek




- Špatně – křivé
- Špatně – posunuto a nenastaveno k dolní části
- Správně – vystředěno a nastaveno k dolní části


Ilustrace 11. Montáž držáku

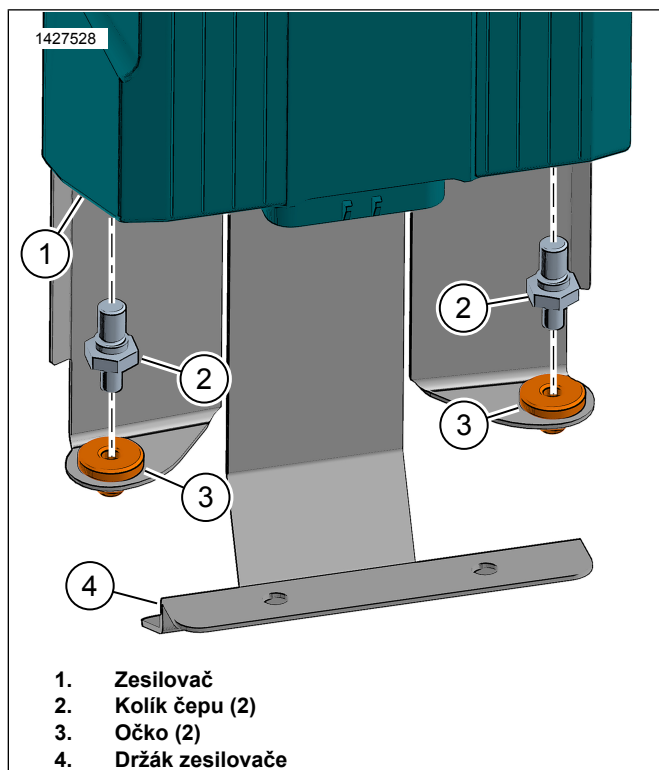


Ilustrace 12. Kolík čepu zesilovače

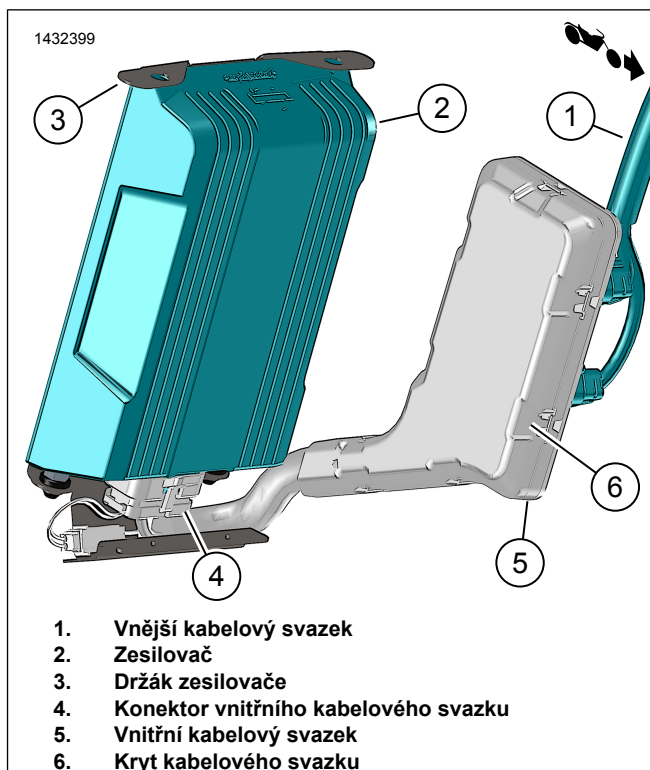


Ilustrace 14. Sestava zesilovače v pravé sedlové brašně

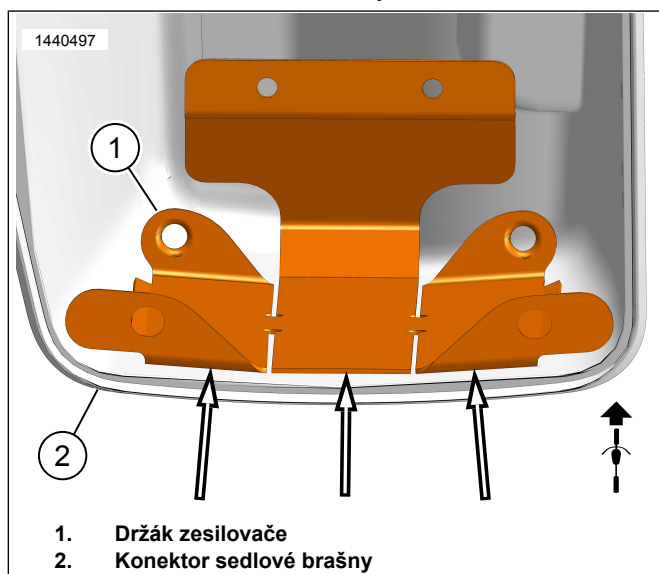

Ilustrace 13. Konektor sedlové brašny

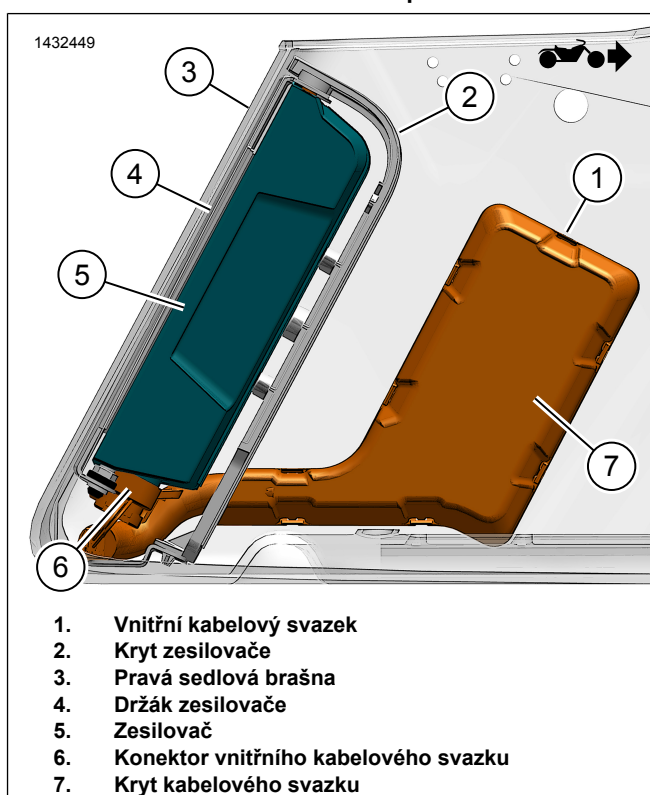

Ilustrace 15. Kabelový svazek sedlové brašny se zesilovačem

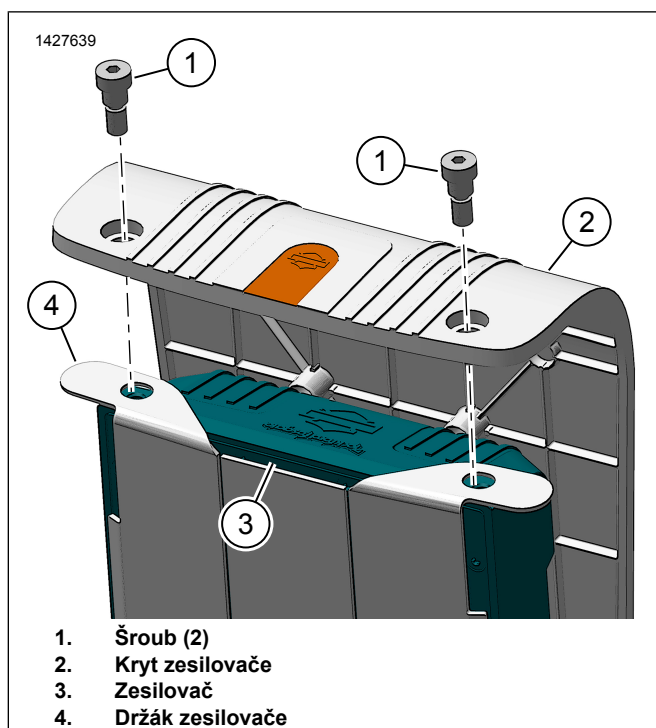


Ilustrace 16. Kryt zesilovače


VNĚJŠÍ KABELOVÝ SVAZEK

1. Vnější kabelový svazek ved'te podél rámu.
 - a. Viz obrázek 17. Pomocí pásek kabelu volně namontujte kabelový svazek ke kotevním bodům (1). Pásky kabelu neutahujte.
 - b. Namontujte sedlovou brašnu a zkontrolujte délku kabelového svazku. Nechte dostatečnou délku pro snadné připojení k sedlové brašně.
 - c. Viz obrázek 18. Přiveďte kabelový svazek do prostoru skřínky baterie.
 - d. Připojte záporný kabel akumulátoru (2).
 - e. Připojte kladný kabel akumulátoru (4).
 - f. Namontujte pojistku (4) do držáku pojistky (3).
 - g. Zajistěte držák pojistky (3) pomocí pásky kabelu.
 - h. Konektory (1) ved'te směrem k oblasti levého bočního krytu a konektory (5, 6) směrem k pravému bočnímu krytu.
 - i. Podle potřeby upevněte zbývající část kabelového svazku pomocí pásek kabelu.


2. Viz obrázek 17. Připojte vnější kabelový svazek sedlové brašny k vnitřnímu kabelovému svazku (2) na sedlové brašně.
3. Viz obrázek 18. Připojte [350B] (1) kabelového svazku sekundárního zesilovače k [350A] kabelového svazku primárního zesilovače.
 - a. **FLTRKSE z roku 2022:** Připojte [350B] (1) svazku sekundárního zesilovače k 2cestnému konektoru.
4. Namontujte sedlovou brašnu k motocyklu.

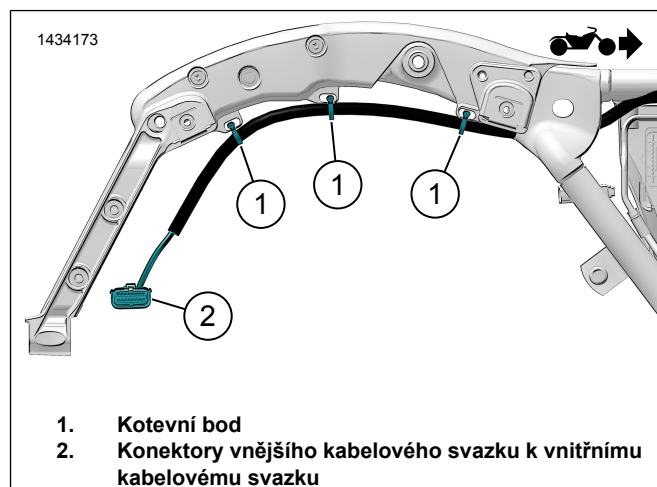

Ilustrace 17. Vedení vnějšího kabelového svazku (typické)

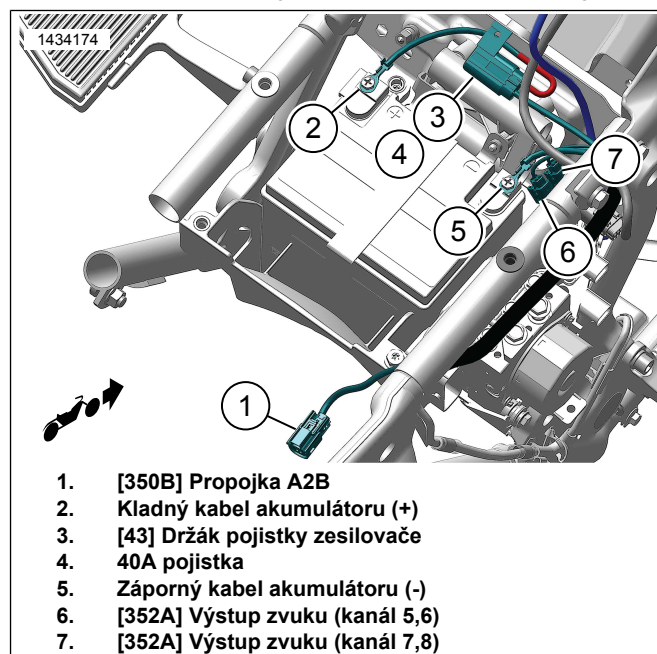

Ilustrace 18. Vedení vnějšího kabelového svazku (typické)

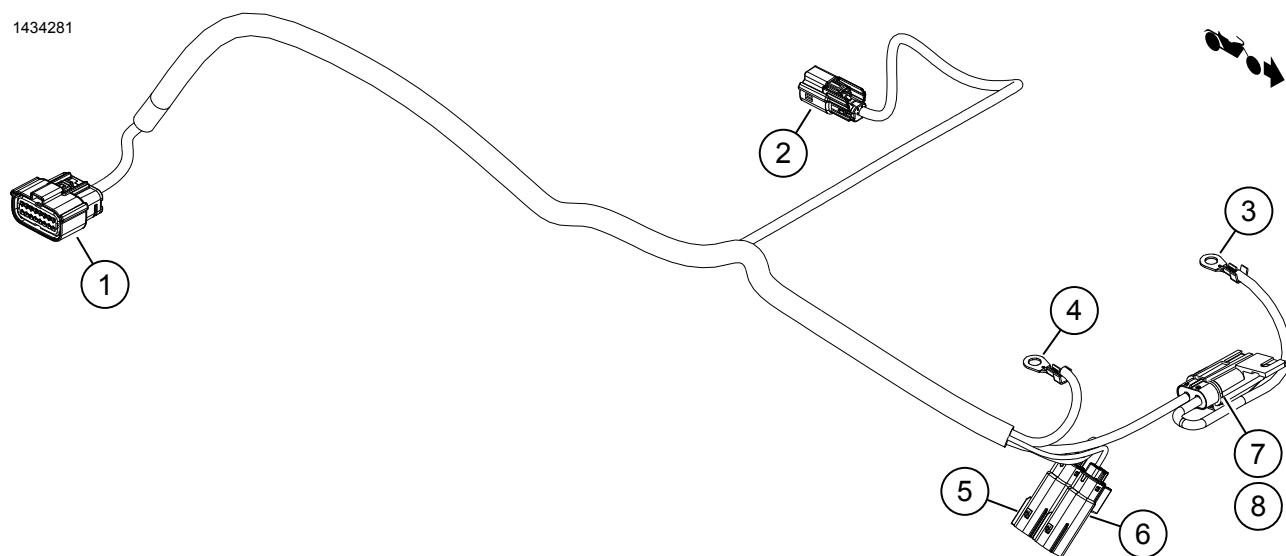

1. [289B_1] Konektor pravé sedlové brašny
2. [350B] Propojka A2B
3. Kladný kabel akumulátoru (+)
4. Záporný kabel akumulátoru (-)

5. [352A] Výstup zvuku (kanál 5,6)
6. [352A] Výstup zvuku (kanál 7,8)
7. [43] Pojistka zesilovače
8. 40A pojistka

Ilustrace 19. Konektory pro vnější kabelový svazek (2014 a novější)

PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ

POZNÁMKA

Pokud montáž pravé sedlové brašny obsahuje sekundární zesilovač, připojte k [351A] pouze kabelový svazek levého reproduktoru.

Připojení reproduktorů pro Tour-Pak a /nebo dolní díly kapotáže budou provedena do sekundárního zesilovače.

Kanál 5, 6 a 7, 8

Dolní díly kapotáže, víka sedlové brašny nebo Tour Pak

1. Viz sada pro montáž příslušného reproduktoru v kapotáži pro vedení a připojení spojené s touto sadou.
2. **Kanál 5, 6:** Tour-Pak a dolní díly kapotáže [352A_1].

3. **Kanál 7, 8:** Tour-Pak a dolní díly kapotáže [352A_1] nebo v závislosti na použití [352A_1].

4. Připojte kabelový svazek příslušné sady k vnějšímu kabelovému svazku [351A].

POZNÁMKA

Pokud jsou k dispozici více než 4 reproduktory, musí být reproduktory sedlové brašny vždy připojeny k výstupu primárního zesilovače [351].

Pokud nejsou k dispozici reproduktory sedlové brašny, mohou být k reproduktorům [Tour-Pak a/nebo v dolní části kapotáže připojeny 351] nebo [352] v libovolném pořadí. Aplikace slouží ke konfiguraci přiřazení signálu reproduktorů.

Pokud nejsou k dispozici reproduktory sedlové brašny, šestice konektor vnějšího kabelového svazku (4) nebude přítomen. Viz obrázek 8.

Tabulka 3.

Reproduktory	Zesilovač	Kanály	Konfigurace	Kapotáž	Sedlová brašna	Tour-Pak	Dolní díly kapotáže
2	Primární převod	1 a 2	Reproduktory v kapotáži	349			
4	Primární převod	1, 2 a 3, 4	Reproduktory v kapotáži a sedlové brašně		351		
4	Primární převod	1, 2 a 3, 4	Reproduktory v kapotáži a Tour-Pak			351	
4	Primární převod	1, 2 a 3, 4	Reproduktory v kapotáži a dolní části kapotáže				351
6	Primární převod	1, 2 a 3, 4	Reproduktory v kapotáži a sedlové brašně		351		
	Sekundární	5 a 6	Tour-Pak			352_1	
6	Primární převod	1, 2 a 3, 4	Reproduktory v kapotáži a sedlové brašně		351		
	Sekundární	5 a 6	Dolní díly kapotáže				352_1

Tabulka 3.

Reproduk-tory	Zesilovač	Kanály	Konfigurace	Kapotáž	Sedlová brašna	Tour-Pak	Dolní díly kapotáže
6	Primární převod	1, 2 a 3, 4	Reproduktory v kapotáži a Tour-Pak			351	
	Sekundární	5 a 6	Dolní díly kapotáže				352_1
8	Primární převod	1, 2 a 3, 4	Reproduktory v kapotáži a sedlové brašně		351		
	Sekundární	5, 6 a 7, 8	Tour-Pak a dolní část kapotáže			352_1	352_1
				Použití čísla konektoru podle sady reproduktorů			

NASTAVENÍ APLIKACE

- [Unresolved graphic link \(id=40115-100120\)](#) Přístup k audiosystému.
 - Spárujte zařízení (1) se systémem.
 - Přistupte k nabídkám aplikací (2) k nastavení audiosystému motocyklu.
- [Unresolved graphic link \(id=40115-100121\)](#) Obrazovka hlavní nabídky.
 - Ikona hlavní nabídky (1).
 - Resetujte nebo změňte bezpečnostní osobní identifikační číslo (PIN) (2).
 - Upravte a přejmenujte systém (3).
 - Přizpůsobte si hlavní nabídku pomocí obrázku motocyklu (4).
 - Indikátor připojení Bluetooth. Lomítko přes symbol značí: Nepřipojeno (5).
- [Unresolved graphic link \(id=40115-100122\)](#) Obrazovka nabídky nastavení.
 - Ikona nabídky nastavení (1).
 - Slouží ke skenování QR kódu (2) na iSheet.
 - Ruční nastavení pro reproduktory Stage 1 nebo 2, umístění reproduktorů a bílý šum pro přiřazení umístění reproduktorů.
- [Unresolved graphic link \(id=40115-100123\)](#) Obrazovka nastavení ekvalizéru.
 - Ikona nastavení ekvalizéru (1)
 - Naladíte frekvence 7pásmového ekvalizéru (2).
 - Vlastní nebo přednastavené výběry ekvalizéru (3).
- [Unresolved graphic link \(id=40115-100124\)](#) Obrazovka diagnostické nabídky.
 - Ikona diagnostické nabídky (1) zobrazuje stav zvukového systému.
 - Otevřete obrazovku testování reproduktoru (2).

- Obnoví stav reproduktoru a zesilovače (3) po opravě součástí.
- Vyberte reproduktor pro test a funkčnost bílého šumu (4).
- Vraťte se zpět na obrazovku diagnostické nabídky (5).

DOKONČENO

- Kapotáž upevněná na rámu:**
 - Namontujte mřížku reproduktoru.
 - Namontujte vnější kapotáž.
- Kapotáž upevněná na vidlici:**
 - Namontujte větrný štít.
 - Namontujte vnější kapotáž.
 - Namontujte přístrojovou desku.
- Namontujte dolní páteřní pouzdro.
- Namontujte akumulátor.
- Namontujte horní kryt.
- Namontujte levý boční kryt.
- Namontujte palivovou nádrž.
- Namontujte sedlo.
- Namontujte hlavní pojistku.
- Namontujte boční kryty.
- Namontujte sedlové brašny.