



INSTRUCCIONES

J05414

2024-01-24



KITS DE RETROVISOR

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
<i>(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas</i>		

CONTENIDOS DEL KIT

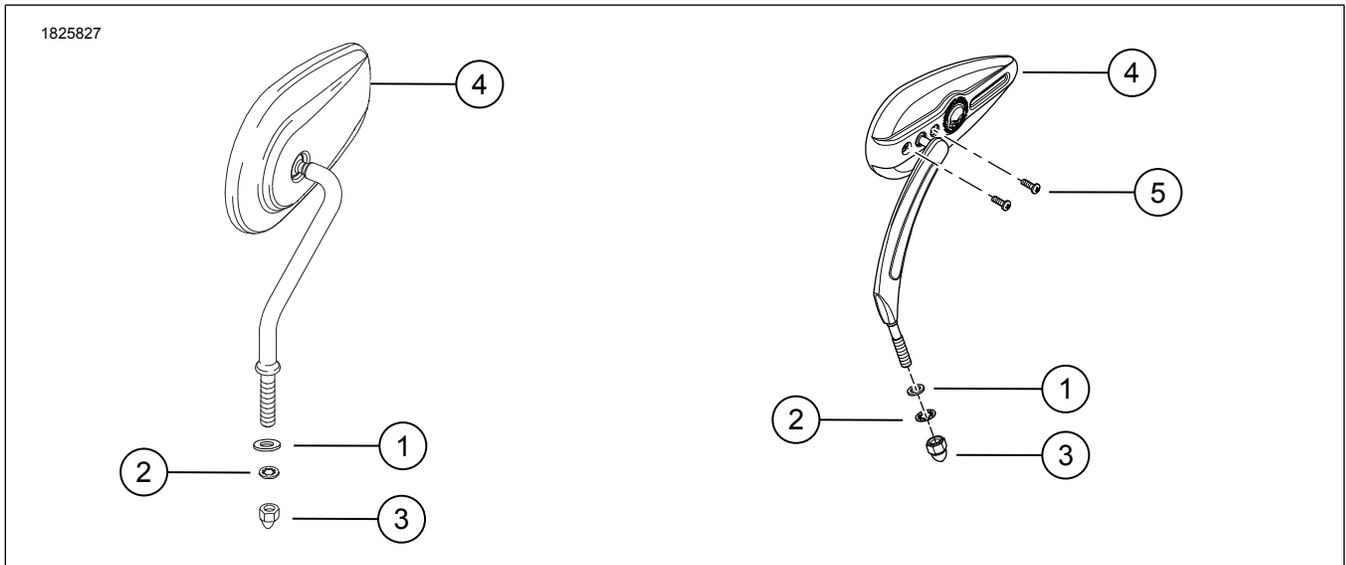


Figura 1. Contenido del kit: Kits de retrovisor

Tabla 2. Contenido del kit: Kits de retrovisor

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	4	Arandela plana	6771A (plateado) 6926 (negro)	Para todos los demás kits
<input type="checkbox"/>		2	Arandela plana, negra	12404 (negro)	Kits 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Arandela de seguridad	7127 (plateado) 7155 (negro)	
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Tuerca ciega	7736 (plateado) 8196 (negro)	
<input type="checkbox"/>				7331 (plateado)	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (negro)	Kits 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (negro)	Kits 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Espejo, izquierdo/derecho	No se vende por separado	Kits 91315-04 (Willie G Skull, cromado), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal negro), 92410-09 (Tribal, cromado), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (perfil personalizado)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot cromado)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, bronce)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000274 56000275	Kit 56000262 (66 Collection, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, cromado)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, Edge Cut negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, plateado)
<input type="checkbox"/>	5	2	Tornillo de ajuste	No se vende por separado	

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

MODELOS XG

EXTRACCIÓN

- Figura 2 Retire el espejo.
 - Quite el espejo (1).
 - Quite la tuerca de tubo (3).
 - Quite el soporte del espejo (4).

INSTALACIÓN

- Figura 2 Instale el retrovisor.
 - Instale el soporte del espejo (4). Ajuste.
Par: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - Instale la tuerca de tubo (3) en el vástago del espejo (2). Ajuste a mano.
 - Instale el espejo y la tuerca de tubo en el soporte del espejo. Ajuste a mano.
 - Ajuste el espejo.
 - Apriete la tuerca de tubo.
Par: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

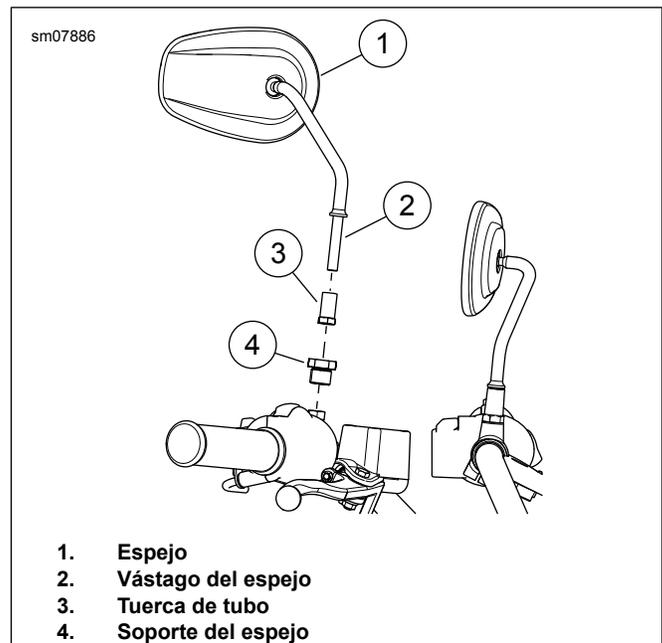


Figura 2. Espejo

TODOS LOS DEMÁS MODELOS

EXTRACCIÓN

- Extraiga y deseche el retrovisor existente.
 - Deseche las arandelas de presión y tuercas ciegas utilizadas para montar el retrovisor Equipo original (OE).

INSTALACIÓN

- Figura 1 Instale la arandela plana (1) en el perno del espejo (posición superior) para todos los espejos excepto la pieza N.º 91696-05A, 92398-09 y 92410-09.
- Vehículos con luces de giro montadas en la parte inferior de las carcasas de las palancas de mano (excepto los modelos XL de 2004 y posteriores):** Ajuste el espejo izquierdo con la arandela de presión (2) y la tuerca ciega (3) del kit.
- Asegure el espejo del lado derecho con la arandela de seguridad (2) y la tuerca ciega (3) del kit y el retén de la señal de giro solamente.
- Vehículos con luces de giro montadas alejadas de las carcasas de las palancas manuales:** Inserte los pernos del espejo en los orificios de las carcasas de las palancas manuales.
 - Ajuste los retrovisores con arandelas planas (1) en las posiciones superior e inferior, las arandelas de presión (2) y las tuercas ciegas (3) del kit.
- Ajuste los retrovisores para un campo de visión adecuado y apriete. Compruebe el ajuste y reposicione si es necesario.

NOTA

Harley-Davidson Motor Company no puede probar ni hacer recomendaciones específicas con respecto a todas las combinaciones posibles de retrovisores y manillares. Por lo tanto, después de instalar nuevos retrovisores o manillares y antes de operar el vehículo, compruebe que los retrovisores proporcionen al operador una visión clara de la parte trasera.

- a. Ajuste la tuerca ciega (3).
Par: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Ajuste de pivote del retrovisor

1. **Kits 56000136, 56000137, 56000171 Ajuste la tensión del pivote.**
 - a. Figura 1 Aplique torsión gradualmente a los tornillos de ajuste (5) según sea necesario. Ajuste.
Par: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
 - b. Revise la resistencia del pivote del retrovisor y siga aplicando torsión según sea necesario. **No sobrepase las 35 lb-pulg.**