



INSTRUCCIONES

J06529

2024-01-24



KIT DE ALMOHADILLA DEL PEDAL DEL FRENO

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

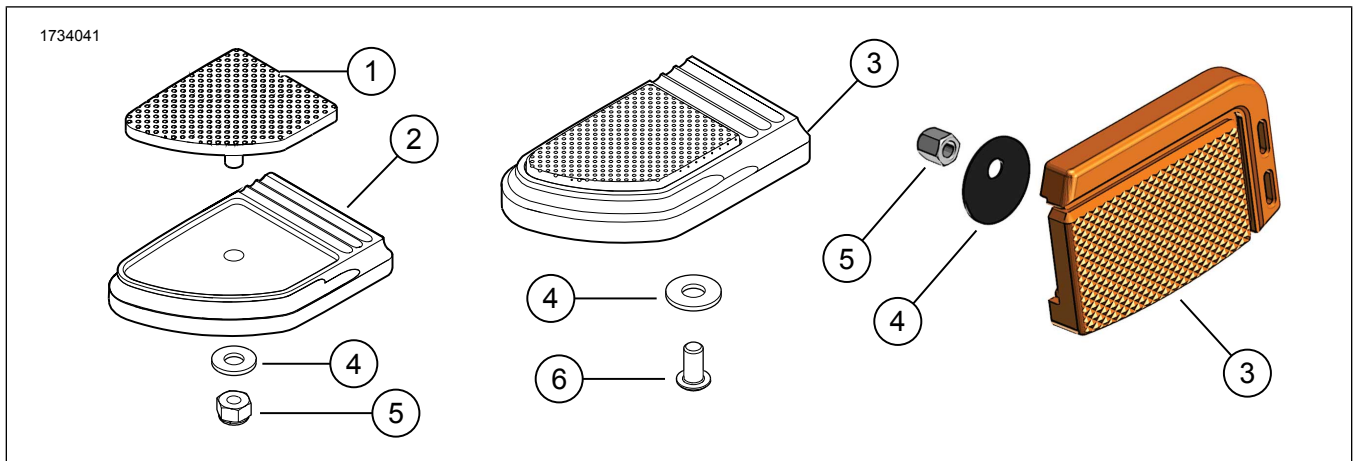


Figura 1. Contenido del kit: Kit de almohadilla del pedal del freno



Tabla 2. Contenido del kit: Kit de almohadilla del pedal del freno

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Almohadilla, pedal del freno	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Cubierta del embellecedor, pedal de freno	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	1	Conjunto del pedal del freno, Kit	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	4	1	Arandela, Kits 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Arandela, Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Arandela, compensador, Kits 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Tuerca de seguridad hexagonal, 1/4-20, Kits 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Tuerca de seguridad, ciega, kits 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Tornillo, Kits 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Tornillo, Kits 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Tornillo, Kits 50600546, 50600547	3340	

NOTA

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.

GENERALIDADES

Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente) .

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

▲ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

EXTRACCIÓN

1. Extraiga la almohadilla del pedal del freno de la palanca de pie del freno del vehículo. Deseche la almohadilla.

INSTALACIÓN

Almohadillas del pedal del freno pequeñas: Kits 50600248, 50600255, 50600256

1. Figura 1 Alinee la **nueva** almohadilla del pedal del freno (1) con el hueco de la cubierta del embellecedor (2).
2. Inserte el espárrago roscado a través de los orificios de la cubierta del embellecedor y la palanca de pie del freno del vehículo.
3. Instale la arandela (4) en el espárrago con rosca.
4. Instale la tuerca de seguridad hexagonal de 1/4-20 (5) en el espárrago con rosca. Ajuste.
Par: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Almohadillas del pedal del freno grandes: Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Figura 1 Alinee el conjunto del pedal del freno **nuevo** (3) con la palanca de pie del freno del vehículo.
2. Aplique fijatornillos al tornillo (6).
Consumible : FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)
3. Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Instale la arandela (4) en el tornillo (6).
4. Instale el tornillo (6) a través de la palanca de pie del freno y dentro del conjunto del pedal del freno. Ajuste.
Par: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

5. Kits 50600507, 50600508: Instale la arandela (4) en el espárrago con rosca.
6. Instale la tuerca de seguridad (5) en el espárrago con rosca. Ajuste.
Par: 10,9 N·m (8 ft-lbs)