



CUBIERTA DE LA BOBINA

GENERALIDADES

Número de kit

57300213, 57300214, 57300289

Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1.

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

INSTALACIÓN

1. Quite el fusible principal. Vea el Manual del propietario.
2. Extraiga el Equipo original (OE) tornillo de montaje de la bobina. Deséchelos.
3. Instale la cubierta de la bobina sobre la bobina.
 - a. **Kits: 57300213, 57300214.** Tornillo (1) y cubierta de la bobina (2).
 - b. **Kits: 57300289.** Tornillo (1), arandela (4), cubierta de la bobina (2) y espaciador (3).
4. Apriete el tornillo (1).
 - a. **Kits: 57300213, 57300214.**
Par: 14,9–18,9 N·m (11–14 ft-lbs)
 - b. **Kits: 57300289.**
Par: 14,9–16,3 N·m (11–12 ft-lbs)

Piezas de servicio

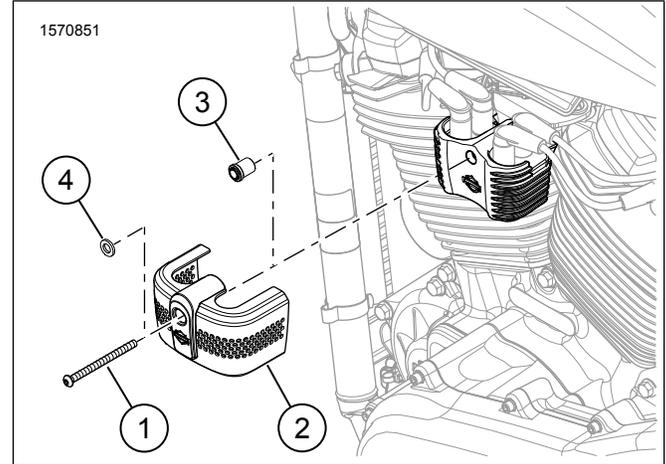


Figura 1. Piezas de servicio

Tabla 1. Piezas de servicio

Kit	Artículo	Descripción (Cantidad)	N.º de pieza
57300213	1	Tornillo, cromado	10200731
	2	Cubierta de bobina	No se vende por separado
57300214	1	Tornillo, negro	10200730
	2	Cubierta de bobina	No se vende por separado
57300289	1	Tornillo, enchapado de cinc	10201184
	2	Cubierta de bobina	No se vende por separado
	3	Espaciador	12400199
	4	Arandela	10300130