



INSTRUCCIONES

J06511

2019-08-21



KIT DE ALMOHADILLA DEL PEDAL DEL FRENO

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾	Hora
Kits de pedales: 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Kits de embellecedor: 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Gafas de seguridad, llave dinamométrica		1 hora

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

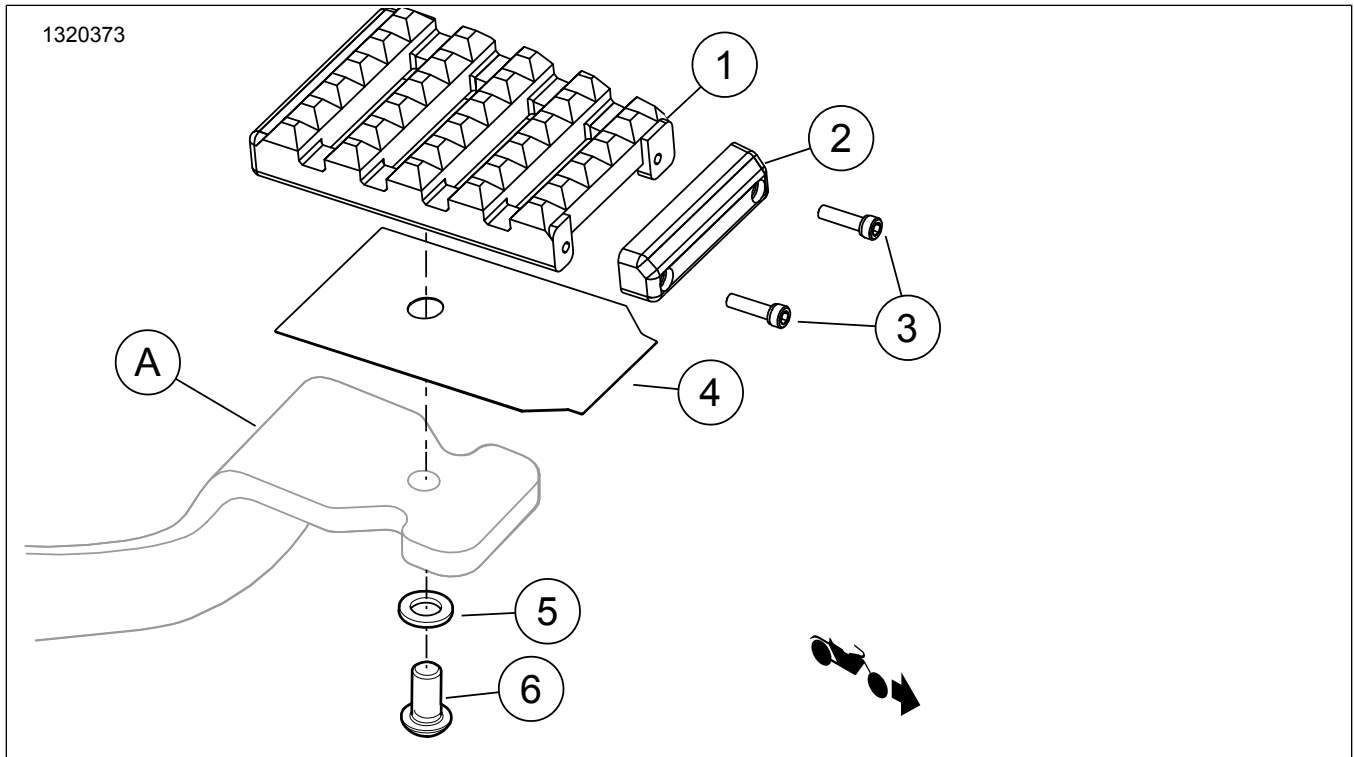


Figura 1. Contenido del kit: Componentes de la almohadilla del pedal del freno

Tabla 2. Contenido del kit: Componentes de la almohadilla del pedal del freno

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Almohadilla del pedal del freno, grande, kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>			Almohadilla del pedal del freno, pequeña, kits 50600267, 50600269	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Embellecedor, almohadilla del pedal del freno, grande, kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>			Embellecedor, almohadilla del pedal del freno, pequeña, kits 50600267, 50600269	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	2	Tornillo, cabeza de botón, kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Par de apriete: 1,7 - 2,3 Nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>			Tornillo, cabeza de botón, kits 50600346, 50600347	10200662	Par de apriete: 1,7 - 2,3 Nm (15 - 20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	4	1	Inserto, almohadilla del pedal del freno, grande, kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>			Inserto, almohadilla del pedal del freno, pequeña, kits 50600267, 50600269	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	5	1	Arandela, kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Arandela, kits 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Tornillo, cabeza de casquillo, kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346 y 50600347	10200663	Par de apriete: 26 Nm (19 ft-lbs)
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Palanca de pie del freno		

NOTA

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

▲ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

EXTRACCIÓN

1. Retire la tapa del pedal del freno previamente instalada de la palanca del freno de pie (A).

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1 . Alinee y deslice la **nueva** almohadilla del pedal del freno (1) y el inserto (4) sobre el extremo de la palanca del freno de pie (A).
2. Monte la arandela corriente (5) y el tornillo (6).
3. Enrosque el tornillo (6) a través del orificio en la palanca del freno de pie (A) y en la parte trasera de la almohadilla del pedal del freno (1). Ajuste.

Par: 26 N·m (19 ft-lbs)

REEMPLACE EMBELLECEDOR o TACO DE DESGASTE

1. Vea Figura 1 . Quite los tornillos (3).
2. Reemplace el embellecedor o el taco de desgaste (2), según corresponda.
3. Aplique una gota de fijatornillos a los tornillos (3).
Consumible : FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)
4. Instale los tornillos (3). Ajuste.
Par: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)