



INSTRUCCIONES

J05693

2019-08-21



RESPALDO DE PASAJERO PARA TOUR-PAK

GENERALIDADES

Número de kit

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574

Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

Si ya se está usando el conector del circuito de accesorios, también se requerirá un arnés adaptador para circuitos conmutados (n. de pieza 70264-94A).

Modelos Touring de 2014-2016: se requiere la compra por separado de la extensión del arnés (n. de pieza 69200722) para localizar el conector del circuito de accesorios para el Tour-Pak® con calefacción, kit 52300317.

Modelos Touring de 2017 y posteriores: se requiere la compra por separado de la extensión del arnés (n. de pieza 69201599) para localizar el conector del circuito de accesorios para el Tour-Pak® con calefacción, kit 52300317.

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este año/modelo. Se encuentra uno disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 4, Figura 5, Tabla 1 y Tabla 2

SOBRECARGA ELÉCTRICA

AVISO

Es posible sobrecargar el sistema de carga del vehículo si se agregan demasiados accesorios eléctricos. Si los accesorios eléctricos combinados que funcionan a la vez consumen más corriente eléctrica que los que el sistema de carga del vehículo puede suministrar, el consumo eléctrico puede hacer descargar la batería y dañar el sistema eléctrico del vehículo. (00211d)

⚠ ¡ADVERTENCIA

Al instalar cualquier accesorio eléctrico, asegúrese de no exceder el amperaje máximo del fusible o disyuntor que protege los circuitos afectados que se están modificando. Exceder el amperaje máximo puede llevar a fallos eléctricos, lo que podrían resultar en lesiones graves o la muerte. (00310a)

El kit de respaldo con calefacción Tour-Pak 52300317 requiere hasta **3.0 A** más de corriente del sistema eléctrico.

PREPARACIÓN

⚠ ¡ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

NOTA

- **Para vehículos equipados con sirena de seguridad:** con el llavero con mando a distancia de seguridad presente, gire el interruptor de encendido a ON (encendido). Una vez desactivado el sistema, gire el interruptor de encendido a OFF (apagado). **INMEDIATAMENTE** quite el fusible principal de acuerdo con el Manual de servicio.
- **Para los vehículos SIN sirena de seguridad:** vea el Manual de servicio para quitar el fusible principal.

INSTALACIÓN DEL RESPALDO

King Tour-Pak

1. Vea Figura 1. Alinee las tres varillas roscadas del respaldo (1) con los orificios perforados en la tapa del Tour-Pak. Fije manualmente con tuercas de seguridad con reborde (2) y arandelas planas (3) del kit.
2. Centre y equilibre el respaldo sobre la tapa del Tour-Pak para una apariencia óptima.

3. Aplique torsión a las tuercas de seguridad. Ajuste.

Par: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- a. **Para el kit 52300317:** continúe a **Pasos adicionales para el respaldo con calefacción** .
- b. **Para TODOS los otros kits:** continúe a **TODAS las instalaciones** .

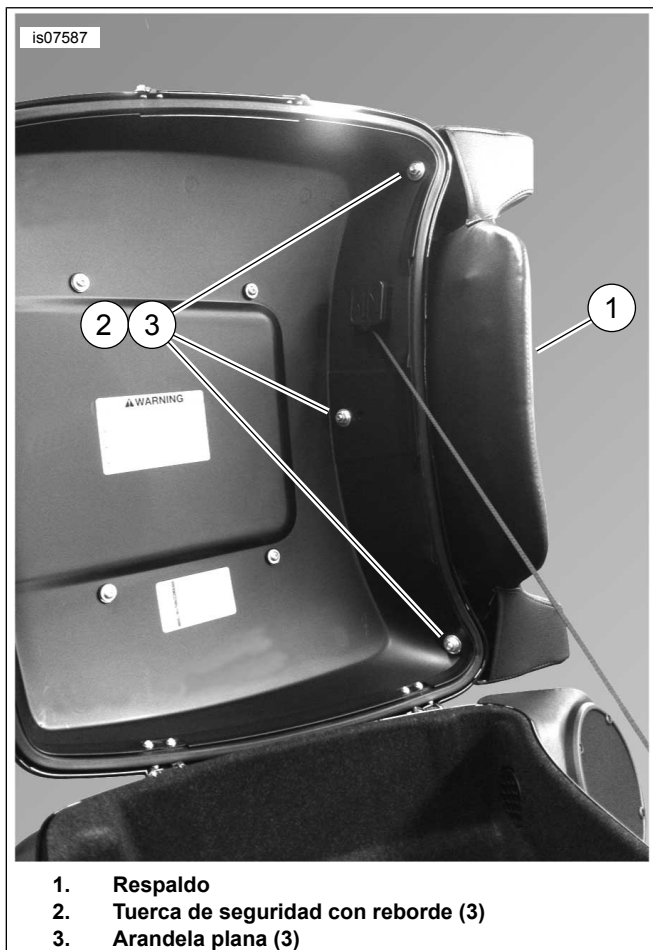


Figura 1. Respaldo montado en la tapa del King Tour-Pak

Pasos adicionales para el respaldo con calefacción.

1. Abra la tapa del Tour-Pak. Extienda los cables de respaldo completamente.
2. Dirija los cables de respaldo:
 - a. Sobre la cápsula del altavoz izquierdo del Tour-Pak, frente a la superficie frontal del Tour-Pak
 - b. Por el lado interior de la cápsula del altavoz
 - c. Detrás de la almohadilla inferior del Tour-Pak
 - d. A lo largo del manajo de cables principal hacia abajo del asiento

3. **NOTA**

Se recomiendan el clip de plástico con dorso adhesivo (pieza n.º 69200342) y la correa para cables (pieza n.º 10006) para amarrar el mazo de cables.

Cierre la tapa del Tour-Pak. Compruebe que la tapa al cerrarse no pellizque el mazo de cables. Ajuste según sea necesario para asegurarse de que el mazo de cables no interfiere con la tapa.

4. Vea Figura 2 . Ensamble el conector Deutsch del respaldo con calefacción. Consulte el Manual de servicio para información detallada sobre los siguientes pasos resumidos.

- a. Inserte la junta del cable trasero (3) en el alojamiento hembra del conector Deutsch de cuatro tomas (4) del kit.
 - b. Inserte el cable conductor rojo y el terminal (1) en la cavidad 3.
 - c. Inserte el cable conductor rojo y el terminal (2) en la cavidad 4.
 - d. Instale la junta interna (5)
 - e. Inserte la cuña secundaria de bloqueo (6).
 - f. Inserte los tapones de sellado (7) en las cavidades 1 y 2.
5. Tome la extensión del mazo de cables:
- a. **Modelos Touring de 2014-2016:** (n. de pieza 69200722, se compra por separado). Enchufe el conector Molex de ocho tomas en el conector de circuito accesorio [4A] del panel eléctrico bajo la tapa del lado izquierdo. Coloque el conector de contacto Deutsch de cuatro tomas en una posición bajo el asiento.
 - b. **Modelos Touring de 2017 y posteriores:** (n. de pieza 69201599, se compra por separado). Enchufe el conector Molex de tres tomas en el conector de circuito accesorio [325B] del panel eléctrico bajo la tapa del lado derecho. Coloque el conector de contacto Deutsch de cuatro tomas en una posición bajo el asiento.

6. Dirija el conector Deutsch del respaldo con calefacción bajo el asiento y conéctelo al conector de extensión de cuatro tomas del mazo de cables. Sitúe los cables de manera que el asiento no los dañe. Continúe a **TODAS las instalaciones** .

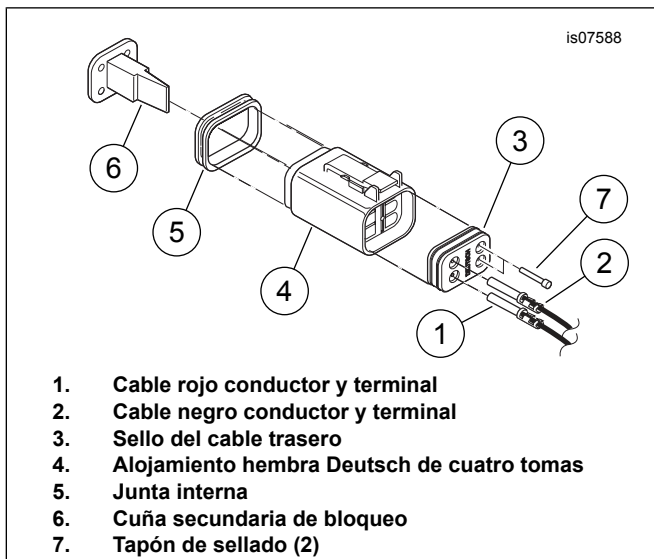


Figura 2. Inserte las terminales en el alojamiento del conector hembra Deutsch

Tour-Pak corto

1. Vea Figura 3 . Alinee las tres varillas roscadas del respaldo (1) con los orificios perforados en la tapa del Tour-Pak. Fije manualmente con tuercas de seguridad con reborde (2) del kit.
2. Centre y equilibre el respaldo sobre la tapa del Tour-Pak para una apariencia óptima.
3. Apriete las tuercas de seguridad. Ajuste.
Par: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Continúe con **TODAS las instalaciones**

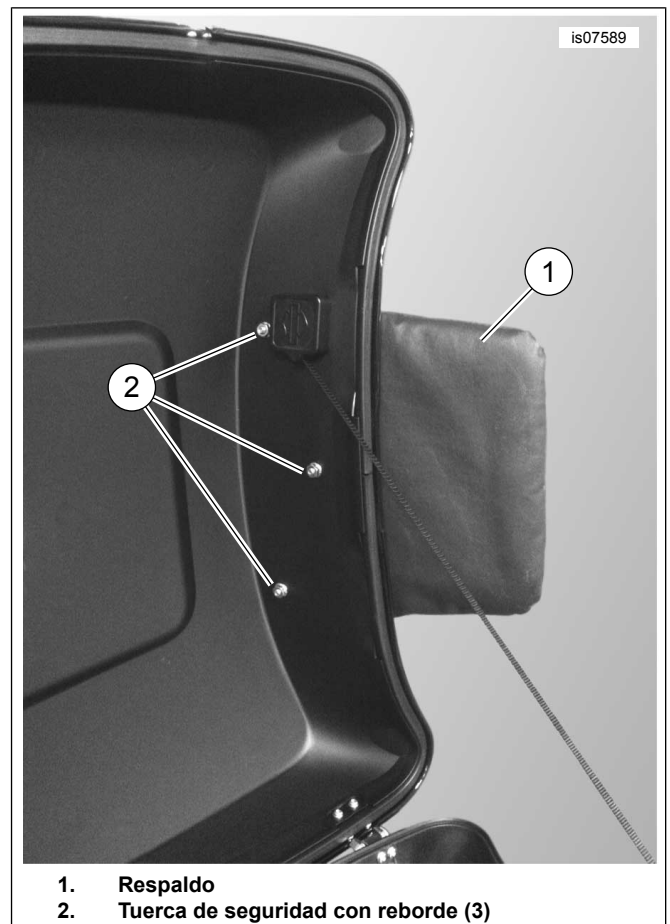


Figura 3. Respaldo montado en la tapa del Chopped Tour-Pak

TODAS las instalaciones

NOTA

Verificar que el interruptor de llave de encendido esté en la posición OFF (apagado), **antes** de instalar el fusible principal.

1. vea el Manual de servicio para instalar el fusible principal.
2. Cierre la tapa del Tour-Pak. Compruebe que la alineación del respaldo es adecuada.
3. Vea el Manual de servicio para instalar el asiento.

PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO DEL RESPALDO CON CALEFACCIÓN

1. Con el interruptor basculante del lado izquierdo de la almohadilla de respaldo se controla el ajuste del calor. Gire el interruptor a ON (Encendido). Compruebe que el respaldo con calefacción funciona correctamente.
 - a. Con el interruptor basculante en la posición central, la calefacción del respaldo está en OFF (apagada).
 - b. Presione la parte inferior del interruptor para poner en ON (encendida) la calefacción a potencia BAJA.
 - c. Presione la parte superior del interruptor para poner en ON (encendida) la calefacción a potencia ALTA.

2. Gire el interruptor de encendido a ACCY (accesorios). El interruptor basculante funciona de la misma manera como en la posición ON (encendida).

3. Gire el interruptor de encendido a OFF (apagado). El respaldo se calienta en todas las posiciones del interruptor basculante.

PIEZAS DE SERVICIO

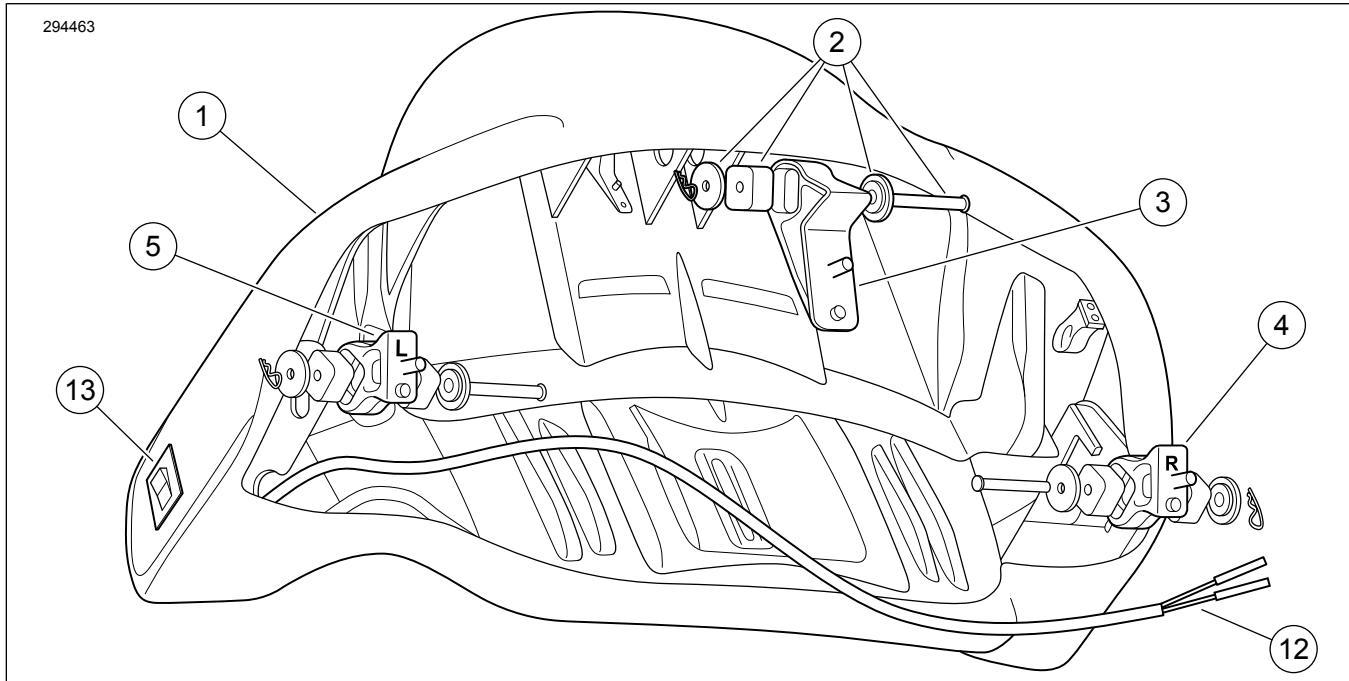


Figura 4. Piezas de servicio, kits de respaldo para King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Tabla 1. Piezas de servicio, kits de respaldo para King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Montaje del respaldo, todos los kits excepto el 52300317 (incluye los artículos 2-7) Montaje del respaldo, kit 52300317 (incluye los artículos 2-13)	No se vende por separado No se vende por separado
2	• Kit de aislamiento, respaldo (3)	52300127
3	• Pieza de soporte del soporte, central	52300121
4	• Pieza de soporte del soporte, derecha	52300122
5	• Pieza de soporte del soporte, izquierda	52300123
6	• Tuerca de reborde, de bloqueo, 5/16"-18 (3) (no se muestra)	7531
7	• Arandela, plana 5/16" nominal (3) (no se muestra)	6026
Artículos incluidos solo en el kit 52300317:		
8	• Alojamiento hembra del conector Deutsch, cuatro tomas (se muestra en la figura 2)	72134-94GY
9	• Cierre secundario Deutsch (se muestra en la figura 2)	72154-94
10	• Terminal hembra Deutsch (2) (se muestra en la figura 2)	72191-94
11	• Conector con junta Deutsch (2) (se muestra en la figura 2)	72195-94
12	• Mazo de cables, respaldo con calefacción	No se vende por separado
13	• Interruptor, respaldo con calefacción	No se vende por separado

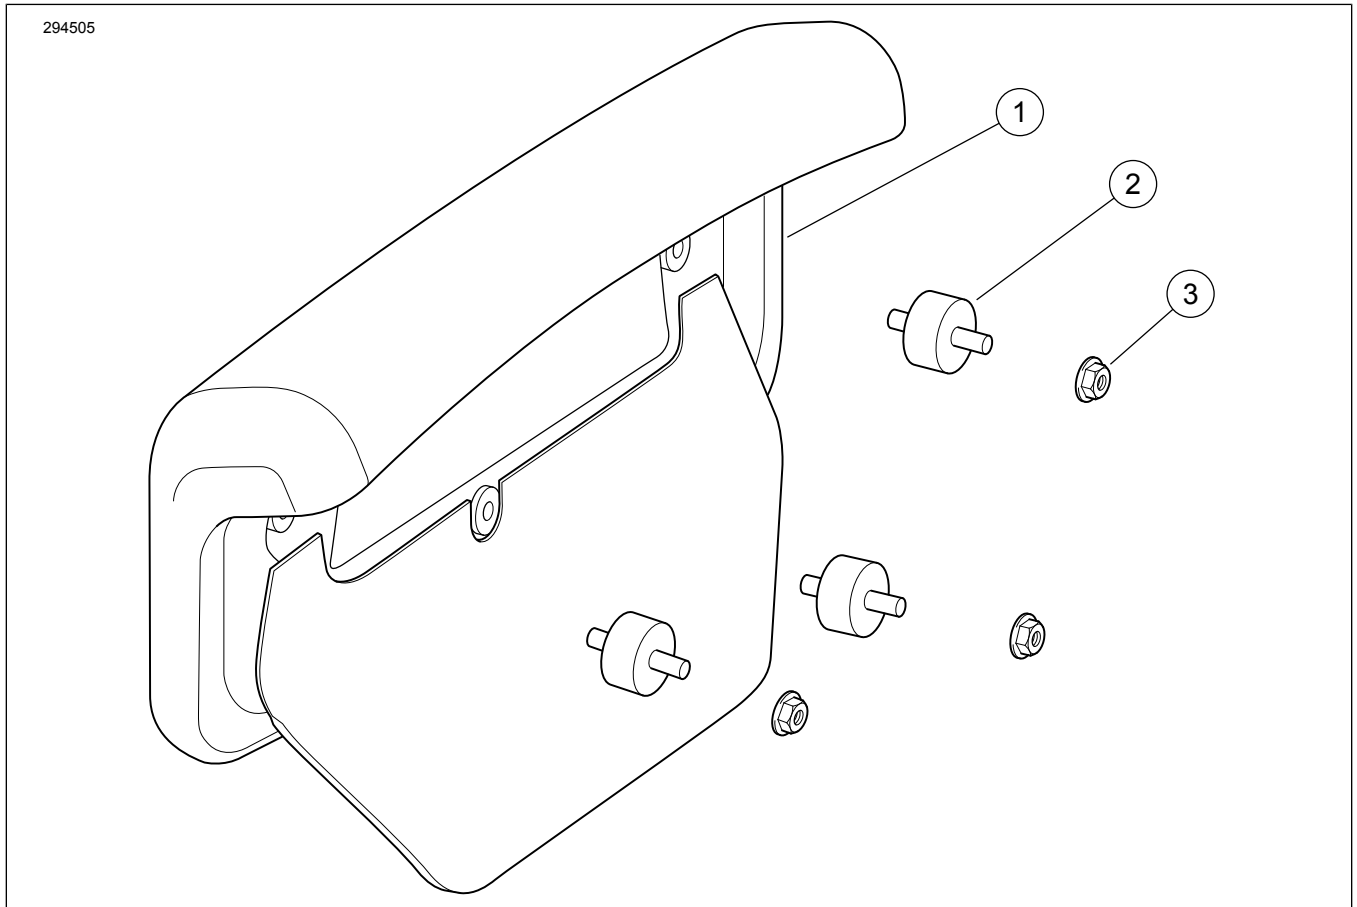


Figura 5. Piezas de servicio, kits de respaldos de Tour-Pak cortos 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tabla 2. Piezas de servicio, kits de respaldos de Tour-Pak cortos 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Conjunto del respaldo (incluye artículos 2-3)	No se vende por separado
2	• Aislador, respaldo (3)	52300323
3	• Tuerca de reborde, de bloqueo, 1/4"-20 (3)	7716