



# INSTRUCCIONES

J00631

2018-12-20



## KIT DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN DEL ASIENTO DEL PASAJERO DESMONTABLE

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>	Hora
51676-97A	Gafas de seguridad, destornillador Phillip		15 minutos

(1) Solo se requieren herramientas y técnicas simples

### CONTENIDOS DEL KIT

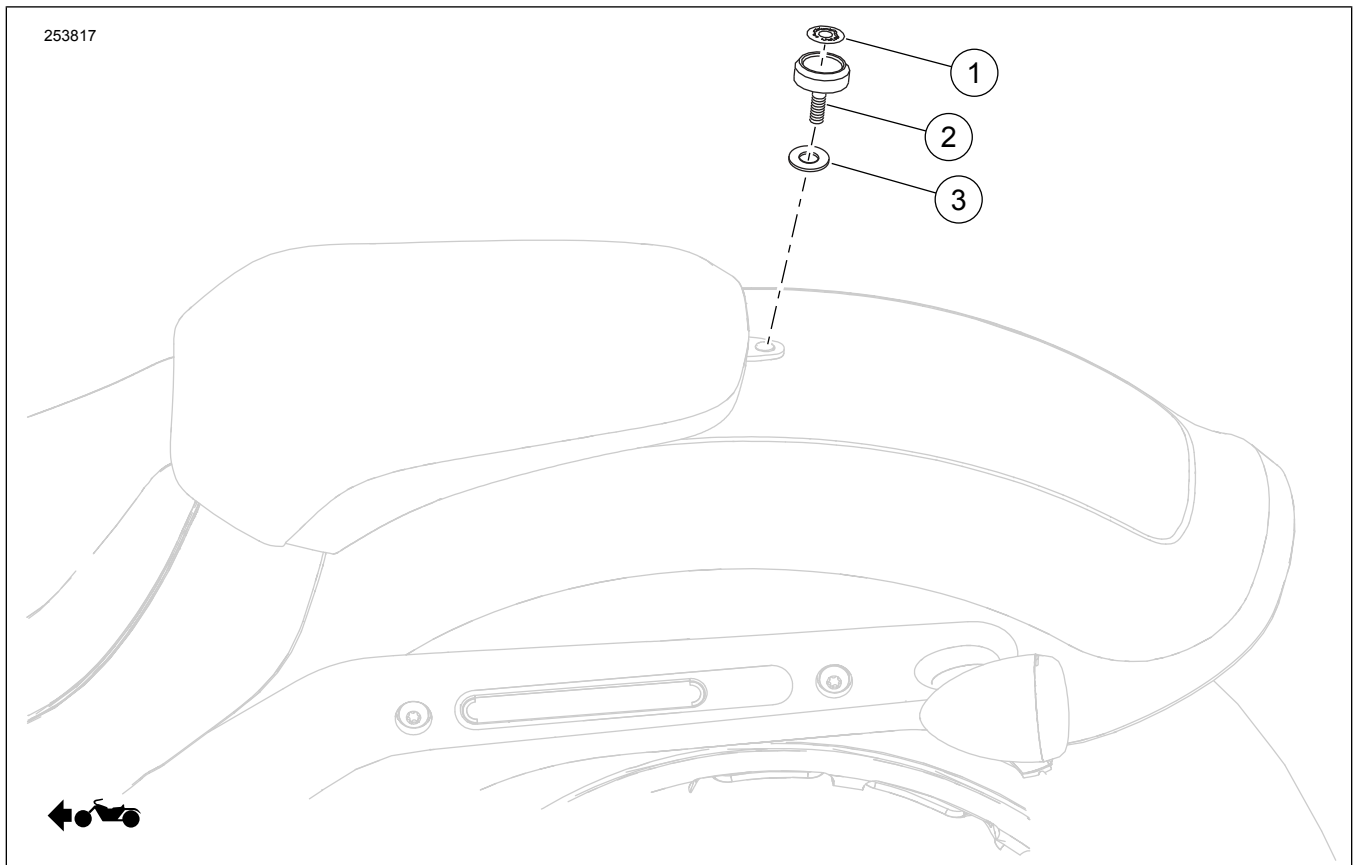


Figura 1. Contenido del kit: Componentes del respaldo del motociclista

Tabla 2. Contenido del kit: Componentes del respaldo del motociclista

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Emblema de H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	Perilla, estriada, de 1/4-20	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	1	Arandela plana, nailon	6441	

## NOTA

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.

## GENERALIDADES

### Modelos

Para obtener información sobre el armado de los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

Asegúrese de estar utilizando la versión más reciente de la hoja de instrucciones que está disponible en: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

## INSTALACIÓN

1. Vea Figura 2 . Retire y deseche el tornillo del soporte del asiento trasero.
2. Deslice la arandela de nailon sobre la parte roscada de la perilla estriada.
3. Instale la perilla estriada con la arandela de nailon en el orificio roscado del guardabarros para asegurar la parte posterior del asiento. Apriete solamente con los dedos.
4. Vea Figura 1 . Quite el respaldo de papel del emblema de H-D (1) e instale el emblema en la parte superior de la perilla estriada (2).
5. Tire del asiento hacia arriba para comprobar que esté firme.

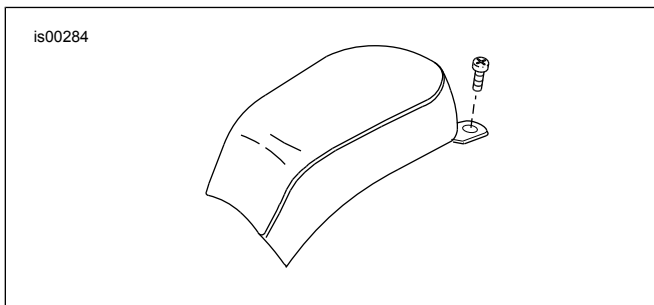


Figura 2. Quite el tornillo