



# INSTRUCCIONES

J06638

2018-08-20



## RIELES DE SOPORTE DE ALFORJAS

### GENERALIDADES

#### Número de kit

90201777

#### Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### Requisitos de instalación

##### ⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

##### ⚠ ¡ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso de la alforja. Coloque el mismo peso en cada alforja. Demasiado peso en las alforjas puede provocar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00383a)

##### NOTA

No exceda la capacidad de la bolsa, hasta 4,5 kg (10 lb) de capacidad del riel a cada lado.

Compre por separado el kit de reubicación de la luz trasera 67800802 o 67800830.

#### Contenido del kit

Vea Figura 2 y Tabla 1

### INSTALACIÓN

1. Instale kit de reubicación de la luz trasera 6780082 o 67800830 antes de instalar los rieles de soporte. Se vende por separado.

##### NOTA

Quite los tornillos del guardabarros uno a uno para no perder la arandela freno detrás del puntal del guardabarros.

- a. Si se monta sin una parrilla portaequipajes, fije utilizando tornillos cortos. Ajuste. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
- b. Si se monta con una parrilla portaequipajes, fije utilizando tornillos largos y los rieles de montaje del exterior de los puntos de montaje de la parrilla. Ajuste. 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)

2. Figura 1 Afloje los tornillos de soporte de guardabarros (1).

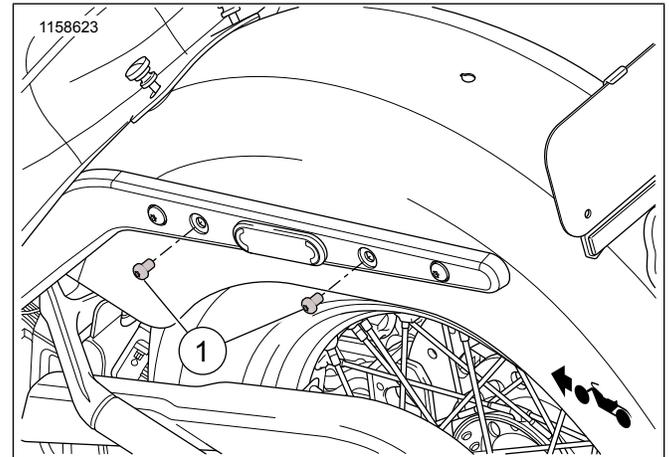


Figura 1. Retirada de tornillos - guardabarros trasero

3. Figura 1 Quite el tornillo trasero (1), deséchelo.
4. Figura 2 Instale el riel de soporte (1) en el soporte del guardabarros trasero usando el tornillo (2) del kit.
5. Quite el tornillo delantero, deséchelo.
6. Figura 2 Instale el riel de soporte (1) en el soporte del guardabarros delantero usando el tornillo (2) del kit.
7. Ajuste ambos tornillos. apriete.  
Par: 28–36 N·m (21–27 ft-lbs)
8. Repita los pasos 2 a 7 al otro lado del vehículo.



## PIEZAS DE SERVICIO

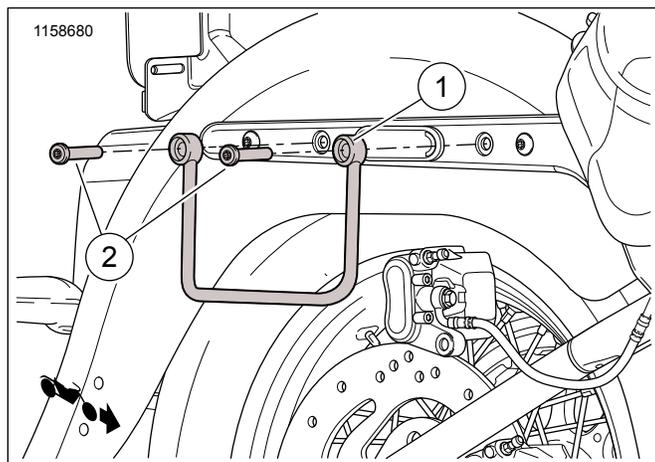


Figura 2. Piezas de servicio: Rieles de soporte de alforjas

Tabla 1. Piezas de servicio: Rieles de soporte de alforjas

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Riel de soporte, lado izquierdo	90201778
	Riel de soporte, lado derecho	90201779
2	Tornillo, Torx, con arandela incorporada, largo (4)	10200033
	Tornillo, Torx, con arandela incorporada, corto (4)	10200601