



スカルフロントアクスルナットカバーキット

概要

キット番号

43163-08A、43000096

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容

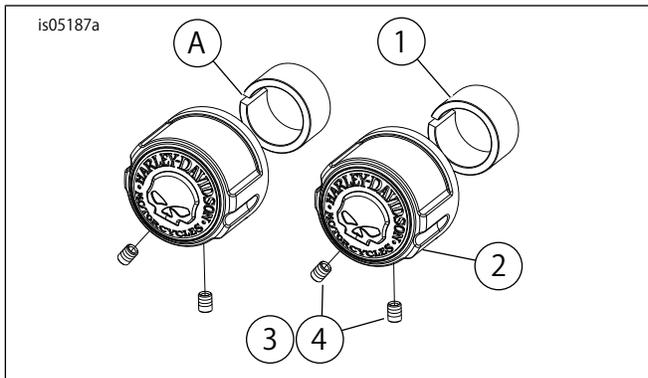


図1。フロントアクスルナットカバーキット

表1。キット内容

アイテム	詳細(数量)
1	スパーサー、スプリット(2) (2007年以前のDynaおよびTouring、2006年以前のSoftailモデル)
2	カバー、フロントアクスルナット、スカル(2)
3	セットスクリュー、#10-24x0.25 in. カップポイント、スレッドロック(4) (2008年以降のXLアクスルナット側を除く全モデル)
4	セットスクリュー、#10-24x0.375 in. (2008年以降のXLアクスルナット側のみ)
5	六角レンチ、3/32 (非表記)
キットには含まれない本文中記載のアイテム	
A	9時の位置にあるスロット

このキットには交換用パーツは含まれていません。

取り付け

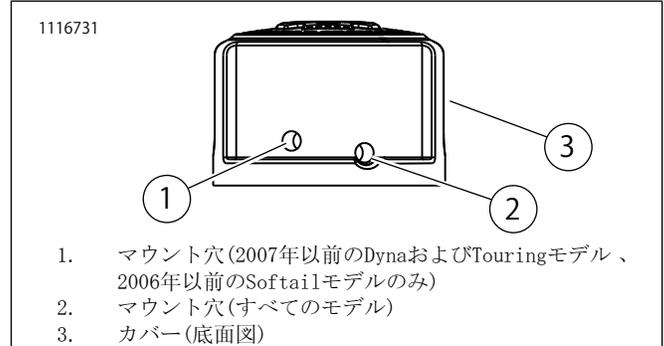


図2。スパーサーとカバーの取り付け

2007年以前のDynaおよびTouring、2006年以前のSoftailモデル

- 「図1」を参照してください。スパーサー(1)をアクスルナットとアクスルシャフトに取り付けて、スパーサーのスロット(A)が9時の方向を指すようにします。
- アクスルカバー(2)をスパーサーに取り付けて、スカルが上向きになるようにします。
- 「図2」を参照してください。セットスクリューをマウント穴(1、2)に取り付けます。4本のセットスクリューをしっかりと締めます。

VRSCモデル、2007年以降のSoftailモデル、2008年以降のDynaおよびTouringモデル

- 「図1」を参照してください。スパーサー(1)を捨てます。アクスルカバー(2)を、アクスルナットおよびアクスルシャフト上に直接取り付け、スカルが上向きになるようにします。
- 「図2」を参照してください。セットスクリューをマウント穴(1、2)に取り付けます。穴(1)のスクリューをしっかりと締め付け、次いで穴(2)のスクリューを締め付けます。

2008年以降のXLモデル

- 「図1」を参照してください。スパーサー(1)を捨てます。「図2」を参照してください。0.375インチ長セットスクリューを、いずれかのアクスルナットカバーに、マウント穴(2)を使用して取り付けます。アクスルのナット側にカバーを取り付けます。

注記

スカルを正しく揃えるためには、アクスルとアクスルナットの向きを変更する必要があるかも知れません。

- 0.25インチ長セットスクリューを、残りのカバーのマウント穴(2)に取り付けます。カバーをアクスルの反対側に取り付けます。余分なセットスクリューは廃棄して構いません。

3. セットスクリューをしっかりと締めます。