




## BRAKE PEDAL PADKIT (ブレーキペダルキット)

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>
50600248、50600255、50600256、50600257、 50600258、50600259、50600466、50600467、 50600468、50600507、50600508、50600546、 50600547	安全メガネ、トルクレンチ	
(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です		

### キット内容

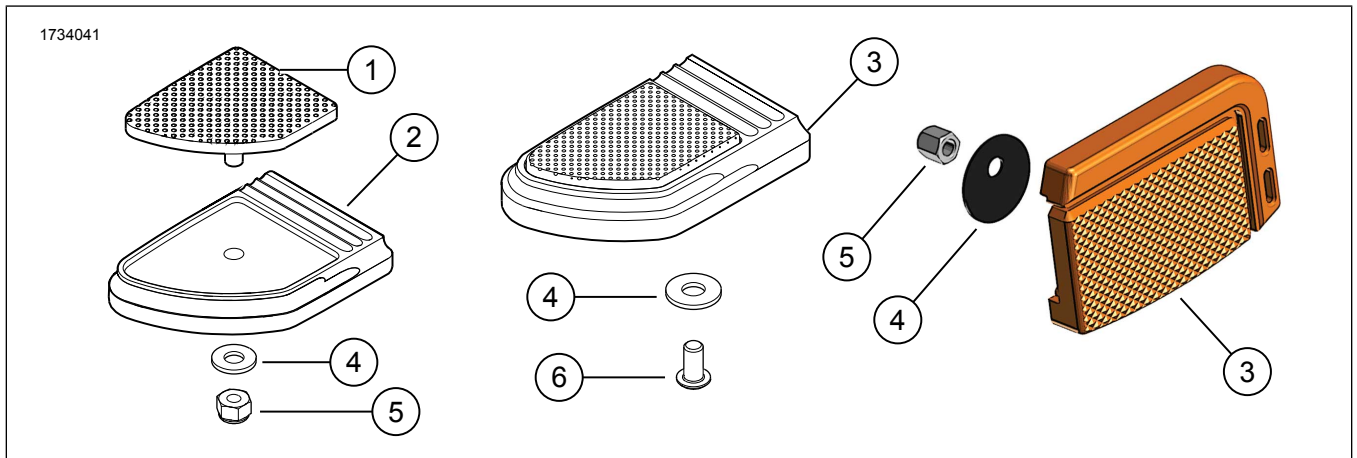


図1。キット内容: Brake Pedal PadKit (ブレーキペダルパッドキット)

表2。キット内容: Brake Pedal Pad Kit (ブレーキペダルパッドキット)

<input checked="" type="checkbox"/>	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	パッド、ブレーキペダル	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	2	1	トリムカバー、ブレーキペダル	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	3	1	ブレーキペダルアッセンブリー、キット	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	4	1	ワッシャー、キット50600248、50600255、50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			ワッシャー、キット50600257、50600258、50600259、50600466、50600467、50600468、50600507、50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			ワッシャー、オフセット、キット50600507、50600508、50600546、50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	六角ロックナット、1/4-20、キット50600248、50600255、50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			ロックナット、エイコーン、キット50600507、50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	スクリュー、キット50600257、50600258、50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			スクリュー、キット50600466、50600467、50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			スクリュー、キット50600546、50600547	3340	

#### 注記

キットにすべての必要なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。

#### 概略

#### 適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター(1-800-258-2464 (米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問い合わせください。

#### 取り付け要件

##### ▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

#### 取り外し

1. 車両のフットブレーキレバーからブレーキペダルパッドを取り外します。パッドを廃棄します。

#### 取り付け

スモールブレーキペダルパッド: キット50600248、50600255、50600256

1. 図1新品のブレーキペダルパッド(1)とトリムカバー(2)の凹みの位置を合わせます。
2. ネジ付きスタッドをトリムカバーと車両のフットブレーキレバーの穴に挿入します。
3. ワッシャー(4)をネジ付きスタッドに取り付けます。
4. 1/4-20六角ロックナット(5)をネジ付きスタッドに取り付けます。締め付ける。

トルク: 10.9 N·m (8 ft-lbs)

ラージブレーキペダルパッド: キット50600257、50600258、50600259、50600466、50600467、50600468

1. 図1新品のブレーキペダルアッセンブリー(3)を車両フットブレーキレバーに合わせます。
2. スレッドロッカーをスクリュー(6)に塗布します。  
消耗品: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント)(青)(99642-97)
3. キット50600257、50600258、50600259、50600466、50600467、50600468: ワッシャー(4)をスクリュー(6)に取り付けます。
4. スクリュー(6)をフットブレーキレバーに通し、ブレーキペダルアッセンブリーに取り付けます。締め付ける。  
トルク: 10.9 N·m (8 ft-lbs)

5. キット50600507、50600508：ワッシャー(4)をネジ付きスタッドに取り付けます。
6. 六角ロックナット(5)をネジ付きスタッドに取り付けます。締め付ける。  
トルク：10.9 N·m (8 ft-lbs)