



コンソール、フューエルドア、フューエルドアリリースキット

概略

キット番号

70900463、70900465、70900501、90300096

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

フューエルドアヒンジの取り付け用Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant (Blue) (Loctite 243 中強度スレッドロッカーおよびシーラント(青)) (部品番号 99642-97)。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容

図2および表1を参照。

取り外し

1. サービスマニュアルを参照し、シートを取り外します。シートとすべてのマウントハードウェアを保管します。
2. 図2を参照してください。フューエルドア(12)を開く。フィルターキャップ(A)を取り外して保管しておく。
3. スクリュー(3)を取り外し、廃棄します。スクリュー(G)を取り外し、保管しておきます。
4. 現在取り付けられているコンソール(1)または(2)を慎重に取り外します。
5. フューエルポンプコネクタ(C)の位置と向きを記録しておきます。必要に応じてブロックからコネクタを外します。
6. ドレンチューブ(D)をドレンニップル(B)から取り外します。
7. チューブとハーネスがクリップ(9)の下にあることを覚えておきます。

8. フロントヘッドセットコネクタ装着モデル: 「図1」を参照してください。ヘッドセットカバー(1)を開けます。ピンパンチ(2)をロックリング(4)のいずれかのノッチ(3)に配置します。反時計方向に回し緩めます。
9. ロックリング(4)とキャップ(「図2」のアイテムFを参照)を取り外します。

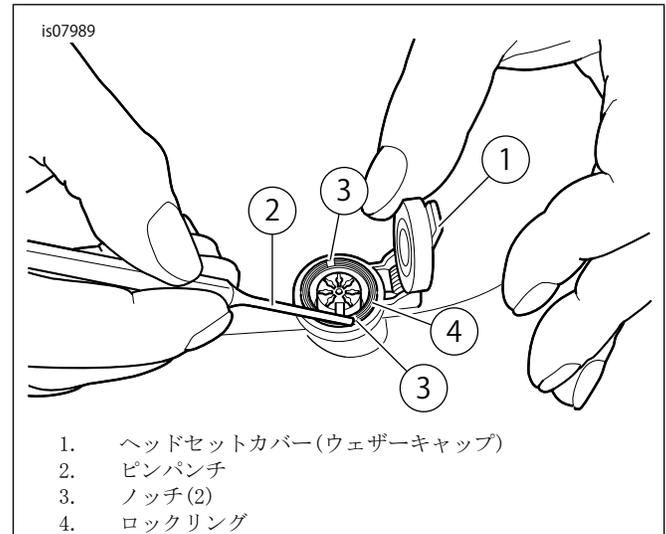


図1。ヘッドセットコネクタロックリングの取り外し/取り付け

10. 全モデル: 「図2」を参照してください。スクリュー(8)とブラケット(H)を取り外します。ブラケットを保管します。スクリューは廃棄します。
11. フューエルドアおよびラッチ/ロックを再利用する場合: スクリュー(10)、クリップ(11)、およびフューエルドア(12)を取り外して保管しておきます。

コンソールの取り付け

1. 図2を参照してください。コンソールインサート(6またはK)を配置するコンソール上のエリア(1または2)をきれいにします。
2. 紙の粘着カバーをはがします。コンソールインサートを位置合わせします。コンソールインサートを定位置に配置します。
3. コンソールインサートのすべての接着部をしっかりと押し、接着を確認する。
4. フロントヘッドセットコネクタ装着モデル: ヘッドセットコネクタ(E)をインサート(6)に挿入します。

5. ウェザーキャップをヘッドセットコネクター(F)に被せませす。
6. 図1を参照してください。外側のノッチ(3)を使用して、ロックリング(4)をヘッドセットコネクターにつけます。
7. ピンパンチ(2)をいずれかのノッチの上に置きます。時計方向に回してしっかり締め付けます。
8. 全モデル:「図2」を参照してください。ブラケット(H)を取り付けます。新品のスクリュー(8)で固定します。
9. ラバーモールディング(15)をコンソール(1または2)に取り付けます。各ラバーモールディングの長い方の端が内側にきます。
10. 滑らかな側面が上を向くようにブーツ(5)を取り付けます。
11. 図のように、バンパー(4)をコンソールに取り付けます。
12. ドレンチューブ(D)とワイヤー(CまたはE)をコンソールの下に取り回します。クリップ(9)を取り付けて固定します。

▲ 警告

コンソール取り付け時に、フューエルオーバーフローラインをねじったり挟んだりしないでください。ラインを塞ぐと燃料が漏れる場合があります。ガソリンは可燃性、起爆性が非常に高いため、死亡事故または重傷事故につながるおそれがあります。(00264a)

13. ドレンチューブ(D)をドレンニップル(B)に取り付けます。

注記

この取り付けを行う際は、周りの塗装面およびクロームパーツに傷を付けないよう十分注意してください。

14. センタートリムカバー(I)。ブーツをフィルチューブの周りに保持するよう気をつけながら、コンソールを取り付けます。先ほど取り外したスクリュー(G)と新品のスクリュー(3)を使用してコンソールを固定します。スクリュー(G)を4.1-6.8 N·m (36-60 in-lbs)のトルク値で、スクリュー(3)を2.3-3.4 N·m (20-30 in-lbs)のトルク値で締め付けます。

フューエルドアの取り付け

注記

新品のフューエルドアを取り付ける前に、新品のセルフタッピングスクリュー(10)をフォームのねじ部に取り付けます。スクリューを取り外します。

1. スクリュー(10)のねじ部にLOCTITE243(青)を塗布します。
2. ヒンジ(11)をピン(J)の上に配置します。
3. スクリュー(10)を使用してフューエルドア(12)をヒンジに固定します。スクリューを2.8-3.4 N·m (25-30 in-lbs)のトルク値で締め付けます。

ロックの交換

1. ナット(13)およびロック(14)を取り外します。
2. ナットで固定されているロックを挿入します。ナットを3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
3. 新品のコンソールドアプッシュボタンリリース(部品番号53842-00C)を取り付ける場合:プッシュボタンアッセンブリーを、プッシュボタンキットの新品のナットを使用して取り付けます。ナットを3.4-4.5 N·m (30-40 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
4. サービスマニュアルを参照してください。シートを取り付けます。シートを取り付けたら、シートを上引っ張って、固定されているか確認します。

注記

プッシュボタンロックアッセンブリーがスムーズに動くよう、必要に応じて少量の潤滑剤をスプレーしてください。

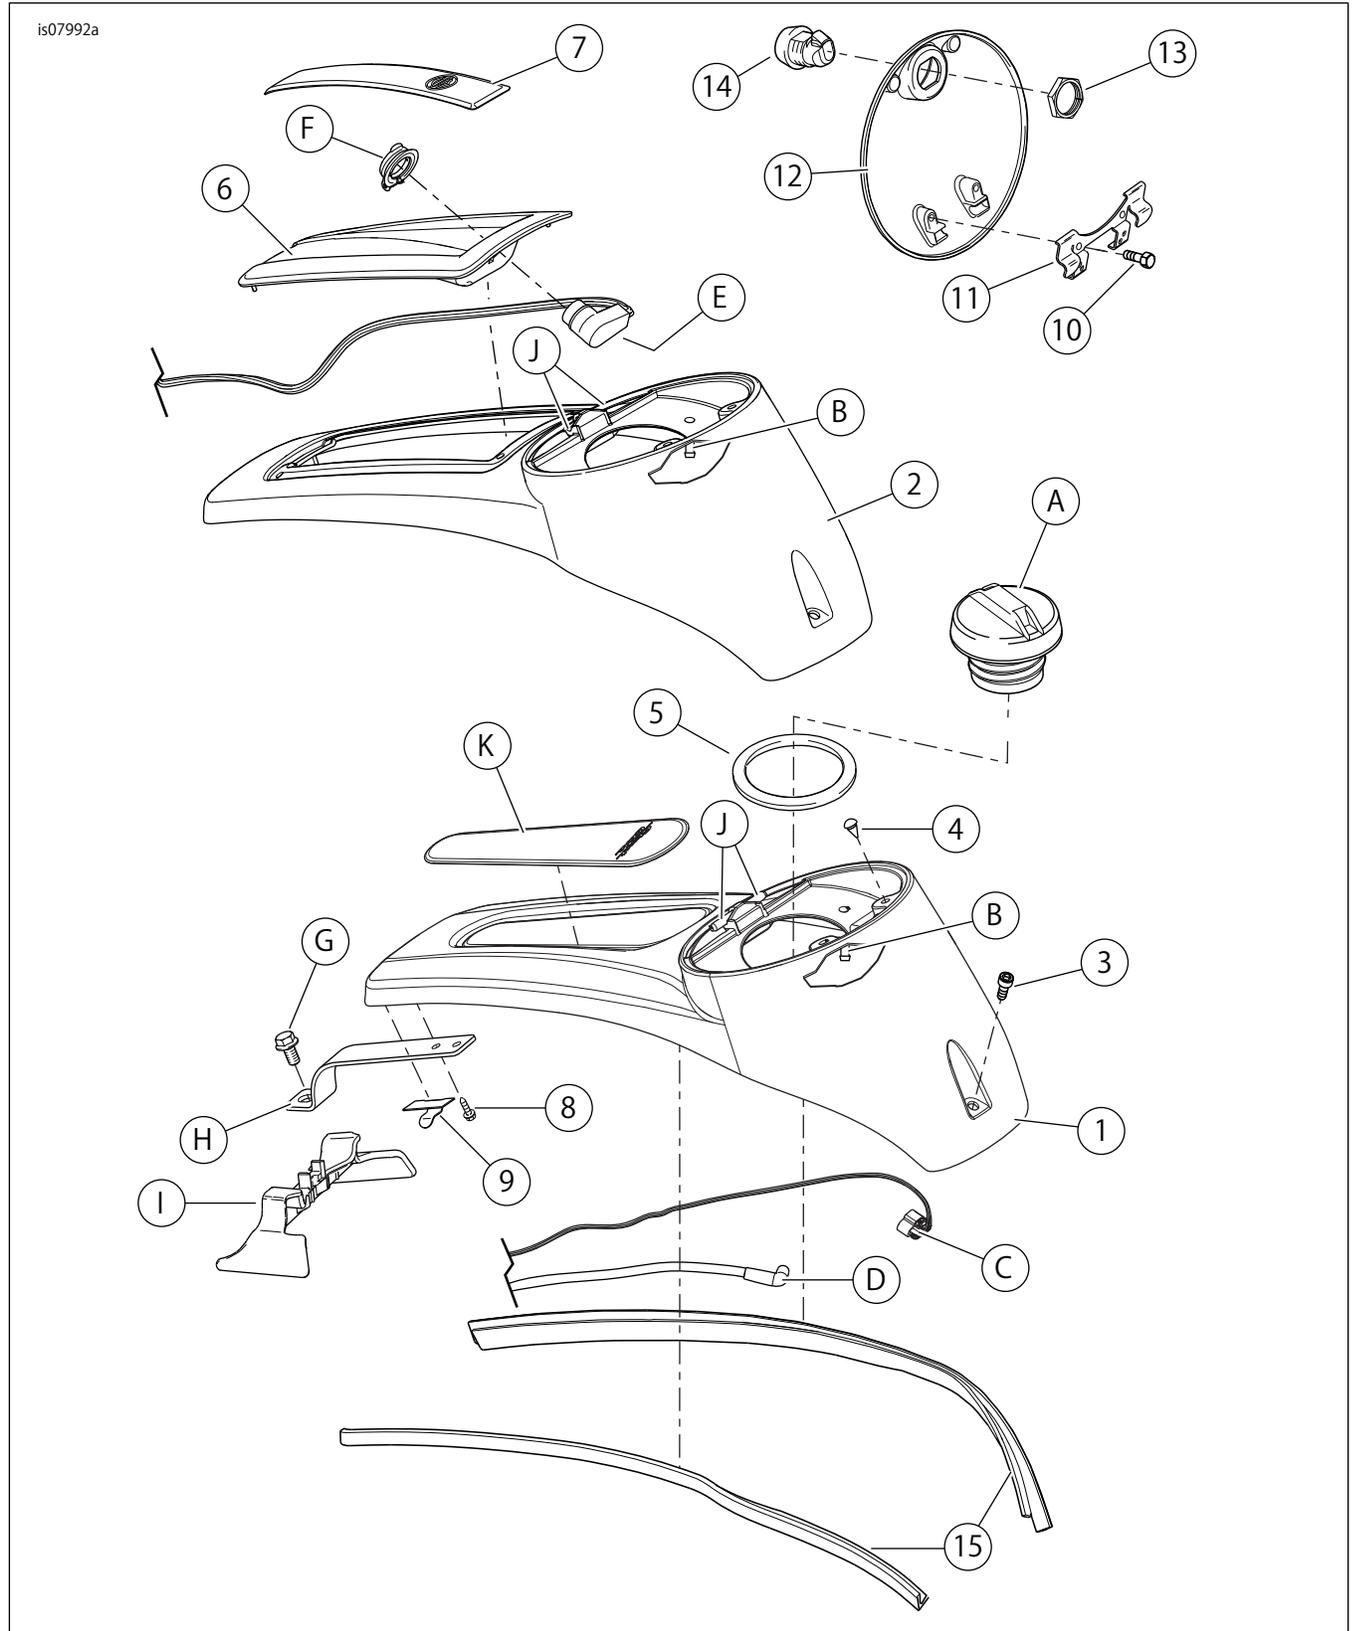


図2。交換用パーツ：コンソール、フューエルドア、フューエルドアリリースキット

表1。交換用パーツ

キット	アイテム	詳細 (数量)	部品番号
70900463 コンソール (グロスブラック、 なし:CB コミュニケーション ポート)	1	コンソール、中央部が非開口(黒)	単品販売なし
	3	スクリュー、ソケットヘッド、No. 10~24x25mm (1/2 in) 長	4856
	4	バンパー、カバー(2)	61313-88
	5	ブーツ	61112-08
	8	スクリュー、セルフタッピング(2)	4194
	9	クリップ、粘着(2)	10103
	15	ラバーモールディング(2)	71294-08
70900501 コンソール (グロスブラック、 あり:CB コミュニケーション ポート)	2	コンソール、中央部が開口(黒)	単品販売なし
	3	スクリュー、ソケットヘッド、No. 10~24x25mm (1/2 in) 長	4856
	4	バンパー、カバー(2)	61313-88
	5	ブーツ	61112-08
	6	コンソールインサート、CBコミュニケーションポート	15341-08
	7	コンソールインサート	14100083
	8	スクリュー、セルフタッピング(2)	4194
	9	クリップ、粘着(2)	10103
70900465A フューエルタンクコ ンソール ドア(グロスブラッ ク)	10	スクリュー、セルフタッピング(2)	71294-08
	12	ドア、コンソール(黒)	3529
90300096 スムーズプッシュボ タン フューエルタンクコ ンソール ドアリリース (グロスブラック)	11	クリップ、ヒンジ取り付け用	単品販売なし
	13	ナット、六角	84850-92
	14	プッシュボタンロック、フューエルドア(黒)	単品販売なし
キットには含まれない本文中記載のアイテム:			
	A	フューエルフィルターキャップ	
	B	ドレンニップル	
	C	ソケットハウジング	
	D	ドレンチューブ	
	E	CB/コミュニケーションコネクター	
	F	ウェザーキャップアッセンブリー	
	G	スクリュー	
	H	ブラケット、コンソール取り付け用	
	I	トリムカバー	
	J	ピン、フューエルドアヒンジ	
	K	コンソールインサート。純正P&Aカタログをご覧になるか、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。	