



## SPEGELSATSER


### ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå <sup>(1)</sup>
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Skyddsglasögon, momentnyckel	

(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment

### SATSINNEHÅLL

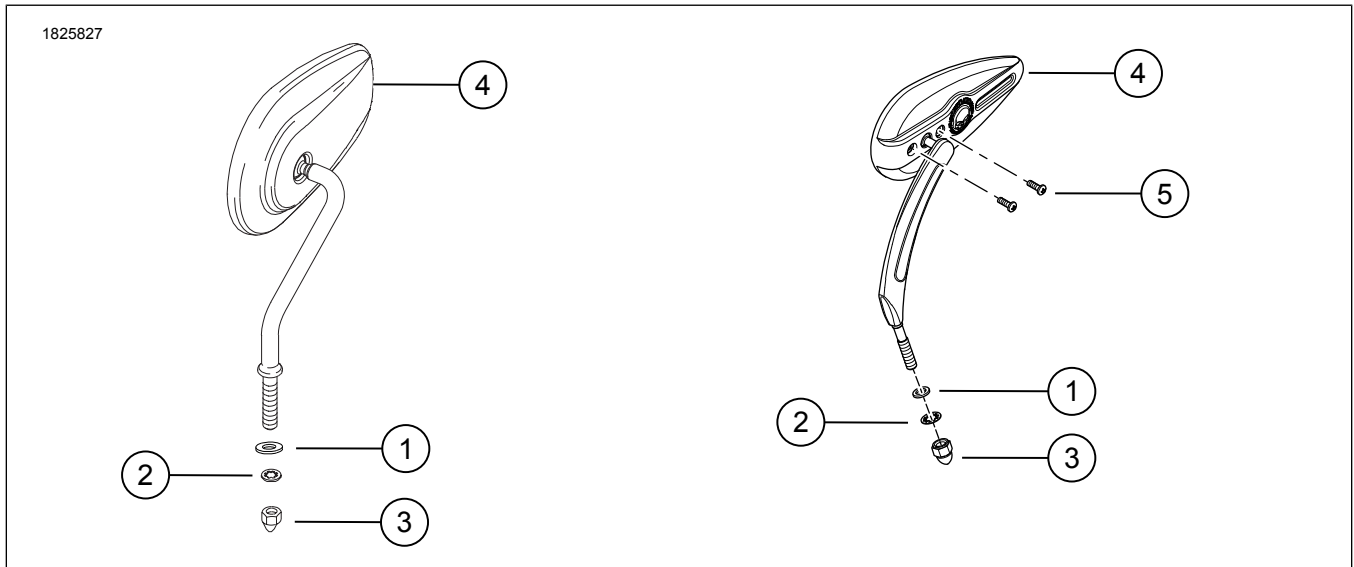

Figur 1. Satsen innehåller: Spegelsatser

Tabell 2. Satsen innehåller: Spiegelsatser

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.							
<input checked="" type="checkbox"/>	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar		
<input type="checkbox"/>	1	4	Planbricka	6771A (silver) 6926 (svart)	För alla andra kit		
<input type="checkbox"/>		2	Planbricka, svart	12404 (svart)	Kits 56000135, 56000171, 56000294, 5600305		
<input type="checkbox"/>	2	2	Låsbricka	7127 (silver) 7155 (svart)			
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>	3	2	Huvmutter	7736 (silver) 8196 (svart)			
<input type="checkbox"/>				7331 (silver)	Kit 56000301		
<input type="checkbox"/>				7352 (svart)	Kits 56000135, 56000294, 56000305		
<input type="checkbox"/>				10400082 (svart)	Kits 56000343, 56000344		
<input type="checkbox"/>	4	1	Spegel, vänster / höger	Säljs ej separat	Kits 91315-04 (Willie G Skull, Chrome), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Chrome), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (Profile Custom)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot Chrome)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot Black)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, Black)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, Black)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, Bronze)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000274 56000275	Kit 56000262 (66 Collection, Black)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, Black)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, Chrome)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, Black Edge Cut)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, Black)		
<input type="checkbox"/>			Backspegel, vänster Backspegel, höger	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, Silver)		
<input type="checkbox"/>			5	2	Justeringskruv	Säljs ej separat	

# ALLMÄNT

## Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

## Installationskrav

### ▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)


## XG-MODELLER

### TA BORT

- Figur 2 Ta bort spegeln.
  - Ta bort spegeln (1).
  - Ta bort rörmuttern (3).
  - Ta bort spegelfästet (4).

### INSTALLERA

- Figur 2 Montera spegeln.
  - Montera spegelfästet (4). Dra åt.  
Åtdragning: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
  - Montera rörmuttern (3) på spegelarmen (2). Dra åt för hand.
  - Montera spegeln och rörmuttern på spegelfästet. Dra åt för hand.
  - Justera spegeln (1).
  - Dra åt rörmuttern.  
Åtdragning: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

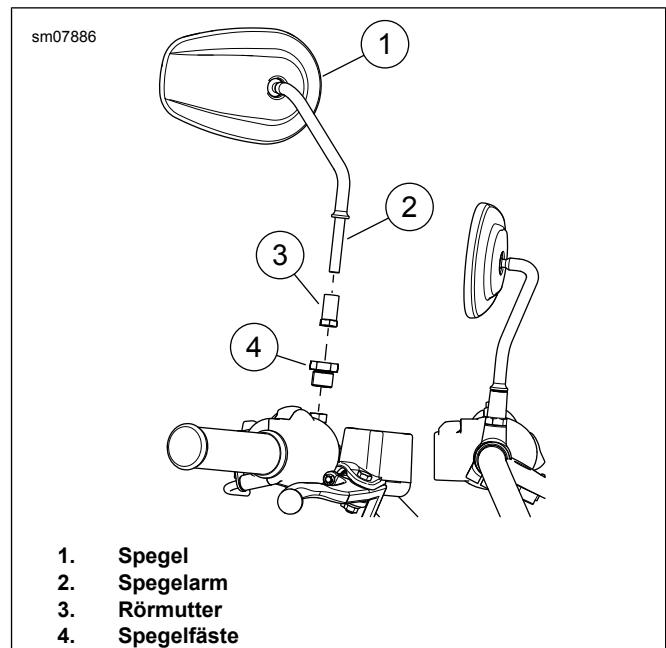

Figur 2. Spegel

## ALLA ANDRA MODELLER

### TA BORT

- Ta bort och kassera befintlig spegel.
  - Kassera eventuella låsbrickor och ekollonmutterar som används för att montera Originalutrustning (OE) spegeln.

### INSTALLERA

- Figur 1 Installera platt bricka (1) på spegelbult (topposition) för alla speglar förutom artikelnummer 91696-05A, 92398-09 och 92410-09.
- Fordon med blinkers monterade på undersidan av handspakens kåpa (förutom modellerna 2004 och senare XL):** Säkra vänster sidospegel med låsbricka (2) och ekollonmutter (3) från satsen.
- Säkra spegeln till höger med låsbrickan (2) och mutter (3) från satsen och blinkershållaren.
- Fordon med blinkers monterade på avstånd från handspak kåpa:** Sätt in spegeldubbar i hål i handspak kåpa.
  - Säkra speglar med plana brickor (1) i topp- och bottenläge, låsbrickor (2) och ekollonmutterar (3) från satsen.
- Justera speglarna för god sikt och dra åt. Kontrollera justeringen och ändra position om det behövs.

### ANMÄRKNING

Harley-Davidson Motor Company kan inte testa och tillhandahålla specifika monteringsrekommendationer för alla möjliga speglar och styrkombinationer. Kontrollera därför efter att du har installerat nya speglar eller handtag,

och innan du kör fordonet, att speglarna tillhandahåller föraren fri sikt bakåt.

- a. Dra åt kupolmuttrarna.  
Åtdragning: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

## Justering av spegelns vridled

1. **Kits 56000136, 56000137, 56000171: Justera vridledens spänning.**
  - a. Figur 1 Skruvar för stegvis momentjustering (5) efter behov. Dra åt.  
Åtdragning: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
  - b. Kontrollera spegelvridledens motstånd och fortsätt att momentdra efter behov. **Överskrid inte 35 in-lbs**