



SATS FÖR FOTBROMSPEDALENS PLATTA


ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Skyddsglasögon, momentnyckel	

(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment

SATSINNEHÅLL

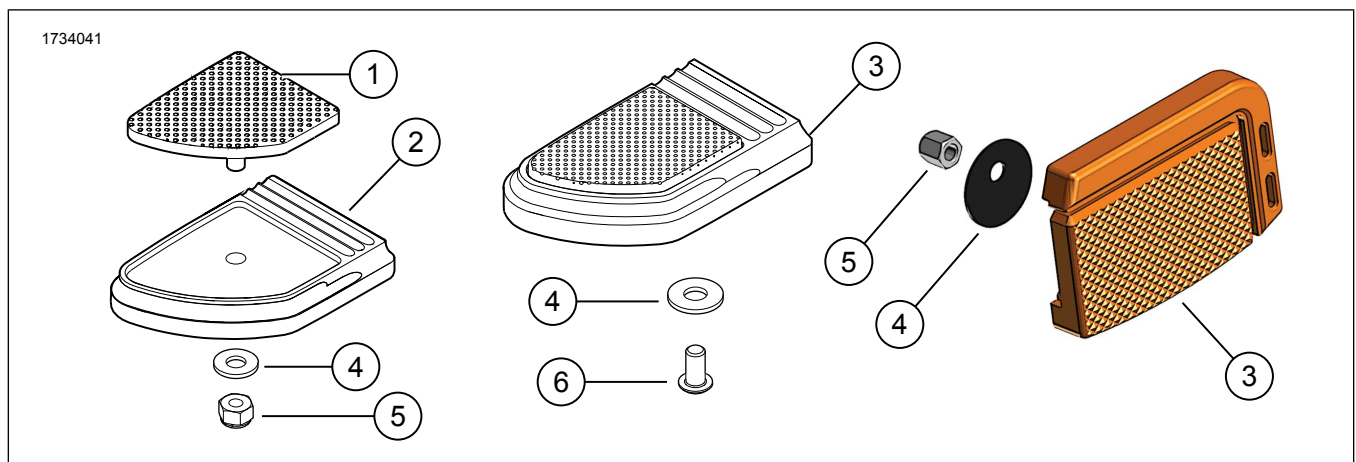

Figur 1. Satsen innehåller: Bromspedalplatta kit

Tabell 2. Satsen innehåller: Bromspedalplatta kit

<input checked="" type="checkbox"/>	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
<input type="checkbox"/>	1	1	Platta, bromspedal	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trimkåpa, bromspedal	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	3	1	Bromspedalsenhet, sats	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	4	1	Bricka, satserna 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Bricka, satserna 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Bricka, offset, satserna 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Sexkantig låsmutter, 1/4-20, satserna 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Låsmutter, kupol, satserna 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Skruv, satserna 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Skruv, satserna 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Skruv, satserna 50600546, 50600547	3340	

ANMÄRKNING

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: www.harley-davidson.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

TA BORT

1. Ta bort bromspedalens belägg från fordonets fotbromsspak. Avlägsna dynan.

INSTALLERA

Små bromspedaldynor: Satserna 50600248, 50600255, 50600256

1. Figur 1 Rikta in det **nya** bromspedalsbelägget (1) med fördjupningen i trimkåpan (2).
2. För in gängade tappar genom hål i trimskyddet och fordonets fotbromshandtag.
3. Montera brickan (4) på den gängade tappen.
4. Montera en 1/4-20 sexkantig låsmutter (5) på den gängade tappen. Dra åt.
Åtdragning: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Stor bromspedalplatta: Kit 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Figur 1 Rikta in den **nya** bromspedalsenheten (3) med fordonets fotbromsspak.
2. Applicera gänglåsningemedel på skruven (6).
Förbrukningsartikel: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLÅ) (99642-97)
3. Satserna 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Montera brickan (4) på skruven (6).
4. Montera skruven (6) genom fotbromsspaken och bromspedalsenheten. Dra åt.
Åtdragning: 10,9 N·m (8 ft-lbs)
5. Satserna 50600507, 50600508: Montera brickan (4) på den gängade tappen.

6. Montera låsmuttern (5) på den gängade tappen. Dra åt.
Åtdragning: 10,9 N·m (8 ft-lbs)