




KONSOLKÅPA KIT


ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
52300409	Skyddsglasögon, fettpenna, isopropylalkohol	 1 Mörk skiftnyckel

(1) Kräver endast enkla verktyg och metoder

SATSINNEHÅLL

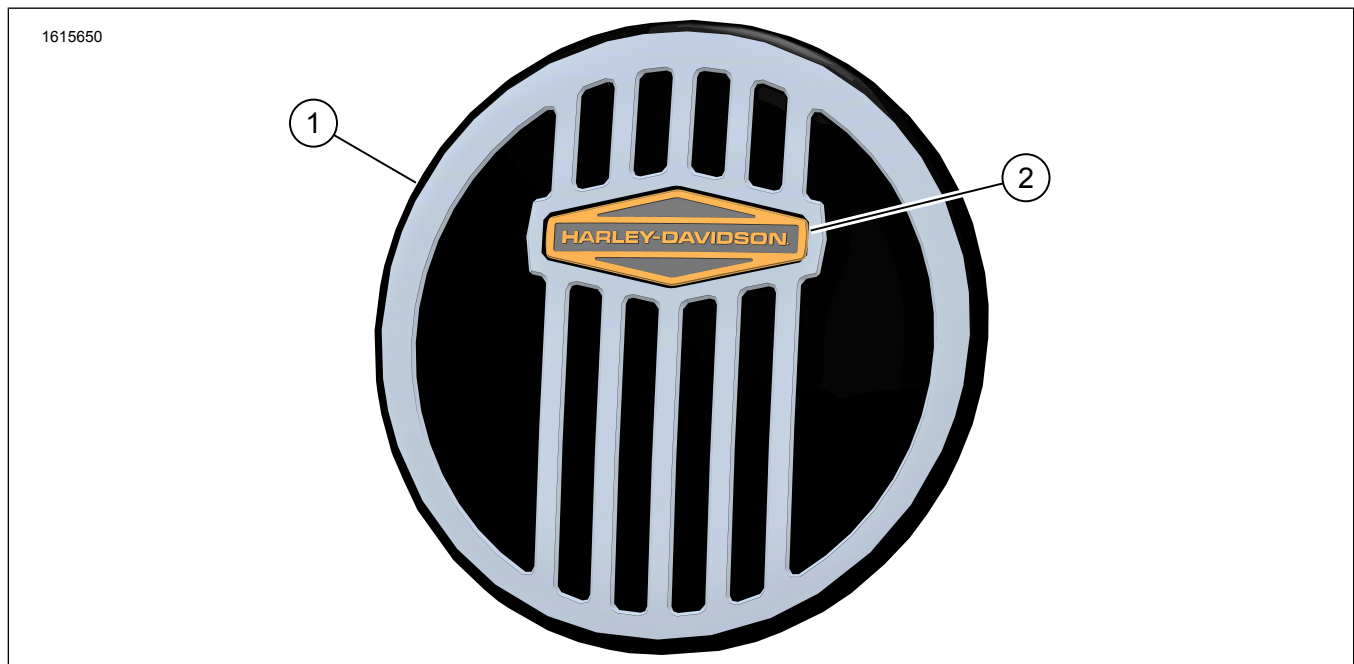

Figur 1. Satsen innehåller: Konsolkåpa kit

Tabell 2. Satsen innehåller: Konsolkåpa kit

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Komponent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
<input type="checkbox"/>	1	1	Konsolkåpa	Säljs ej separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Emblem	Säljs ej separat	

ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.



Installationskrav

⚠ VARNING


Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00308b)

FÖRBEREDELSE

- Figur 1 Bind medaljongen (2) till konsolkåpan (1).
 - Medaljongen ska vara jämnt fördelad.
- Figur 2 Testa passformen för konsolkåpan (3).
- Rengör konsolområdet (2) med isopropylalkohol. Torka med luddfri trasa.
- Märk ut platsen med en fettpenna.

INSTALLERA

- Omgivningstemperaturen under installationen måste vara minst 20 °C.
 - Installation vid temperaturer under 68 °F (20 °C) orsakar fel på limbindningen.
 - Slipa eller nöt inte ytan där införsalar ska installeras.
 - Efter installationen, låt minst 24 timmar passera innan du utsätter området för kraftig tvättning, stark vattenspray eller extremt väder.
- Figur 2 Ta bort självhäftande baksida från konsolkåpan (3).
 - Installera konsolkåpan (3) med markeringar som har gjorts tidigare som guide.
 - Tryck den bestämt på plats med stadigt tryck i en minut.

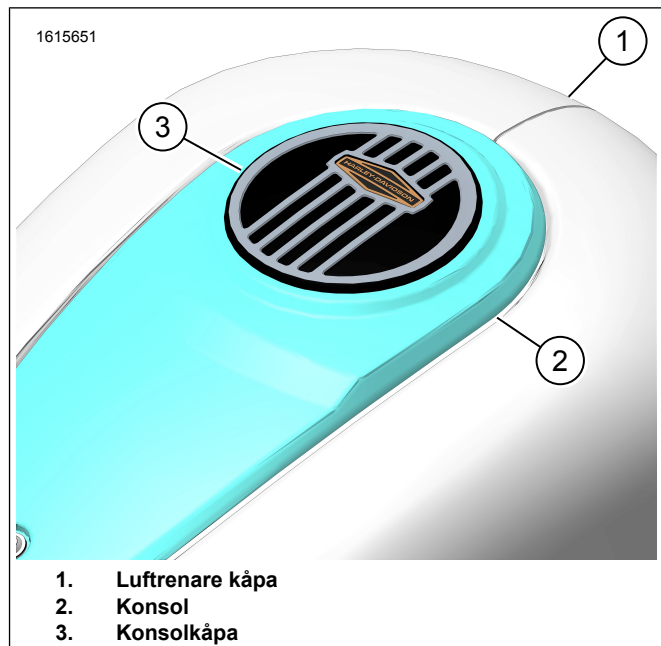

Figur 2. Konsoltrim installerad