



インストラクション

94100074

2023-02-16



SCREAMIN' EAGLE®ストリートキャノンマフラー

一般情報

表1. 一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル ⁽¹⁾
65600389	セーフティグラス、トルクレンチ、Loctite243 (青)、Loctite262(赤)	
(1) 設置には特殊ツールや技術が必要です		

キット内容

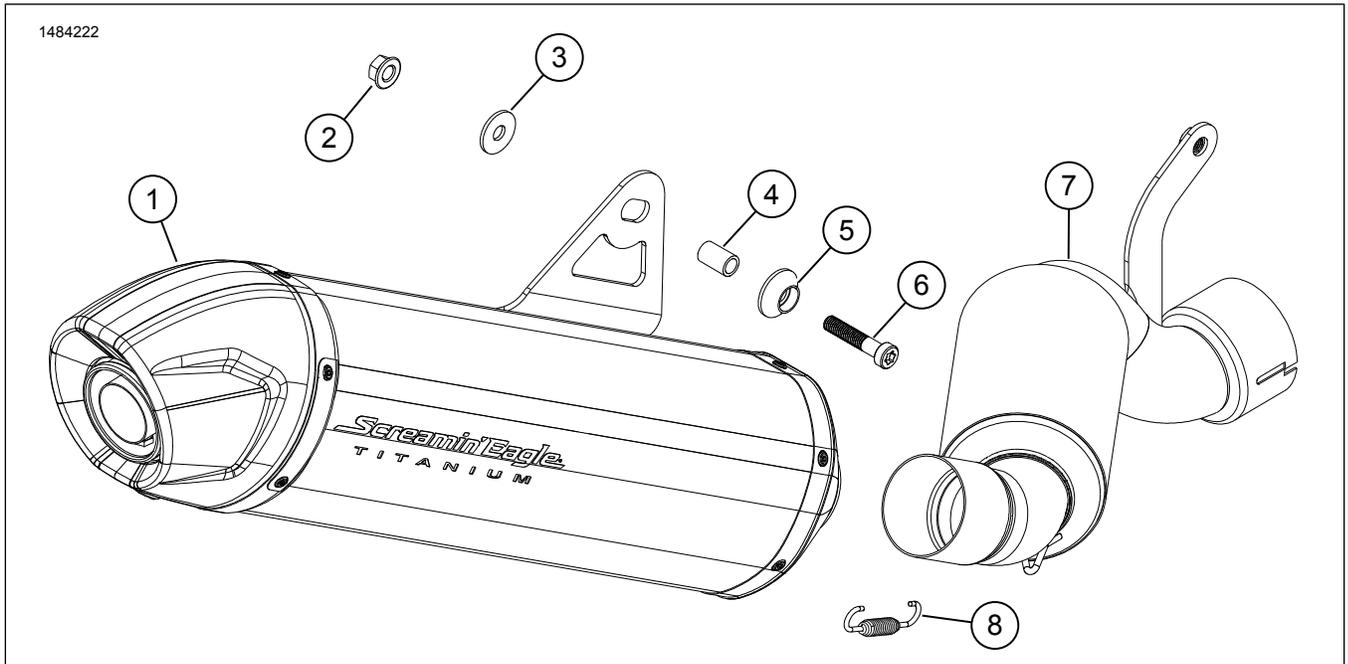


図1. キット内容: SCREAMIN' EAGLE®ストリートキャノンマフラー

表2。キット内容: SCREAMIN' EAGLE®ストリートキャノンマフラー

<input checked="" type="checkbox"/>	キットにすべての必要なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。				
アイテム	数量	説明	部品番号	注記:	
<input type="checkbox"/>	1	1	マフラー	64901004	
<input type="checkbox"/>	2	1	フランジナット	10100154	
<input type="checkbox"/>	3	1	ワッシャー	10300237	
<input type="checkbox"/>	4	1	スペーサー	10600079	
<input type="checkbox"/>	5	1	カスタムワッシャー	10600081	
<input type="checkbox"/>	6	1	スクリュー	10201208	
<input type="checkbox"/>	7	1	ミッドパイプ	65600396	
<input type="checkbox"/>	8	1	スプリング	65500112	

概略

適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリ (P&A) リテールカタログ、または www.harley-davidson.com のパーツ&アクセサリセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: h-d.com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

取り付け要件

これらのアイテムは、ハーレーダビッドソン販売代理店でご購入いただけます。

- ・ クランプの別途購入 (部品番号 65900015)。
- ・ 国際モデルでは、クランプ (部品番号 65900015) とガスケット (部品番号 65900056) を別途購入する必要があります。

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。この取り付け作業には、車両の年式およびモデル

ルに対応したサービスマニュアルが必要で、以下より入手することができます。

- ・ ハーレーダビッドソンのディーラー。
- ・ H-D サービスインフォメーションポータル。2001年以降のほとんどのモデルのマニュアルを、サブスクリプションベースで利用可能。詳細については、「サブスクリプションに関するよくある質問」を参照してください。

準備

1. メインヒューズを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
2. 図2 スクリュー(1)を取り外します。
 - a. ライダーフットレスト(2)アセンブリーは脇に固定しておきます。

取り外し

1. 図3 マフラークランプ(3)を緩めます。
2. ミッドパイプブラケットからショルダースクリュー(2)を取り外します。後で使いますので保管しておいてください。
3. サポートブラケットからショルダースクリュー(1)を取り外し、廃棄します。
4. OEエキゾーストアセンブリー全体を取り外します。
 - a. OEマフラークランプ(3)を廃棄します。

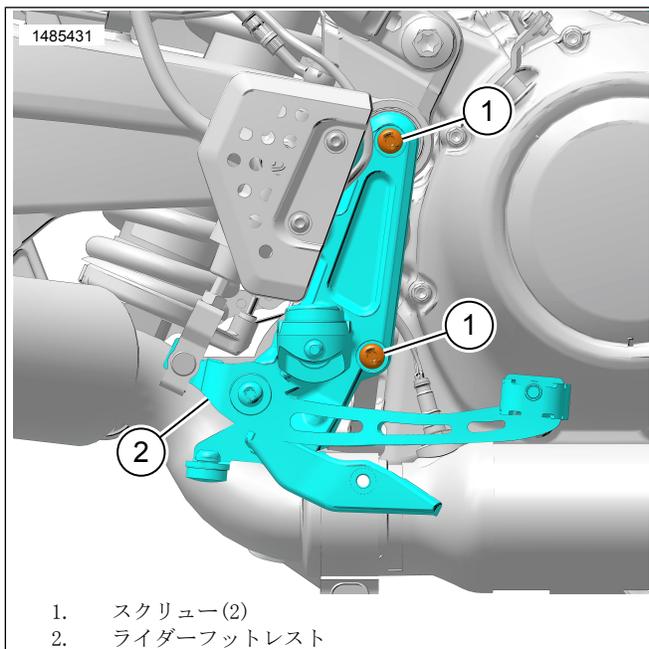


図2。ライダーフットレスト

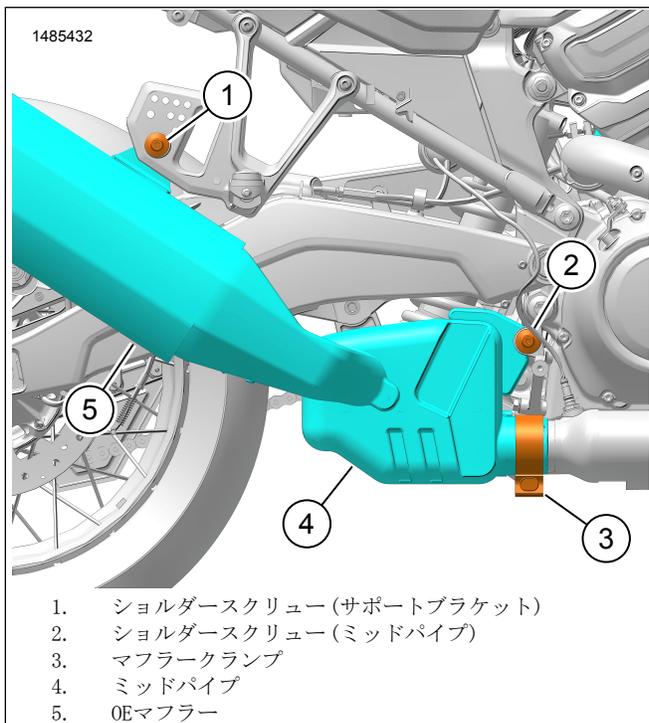


図3。OEエキゾーストアセンブリー

取り付け

1. 図4ミッドパイプ(4)をマフラー(6)に取り付けます。
2. マフラスプリング(5)をミッドパイプとマフラーにあるスプリングマウントタブに取り付けます。
3. 新しいマフラーランプ(3)をミッドパイプ(4)に取り付けます。

4. 注記

国際モデル: ミッドパイプを取り付ける前に新しいガスケット(部品65900056)を取り付けます。

ミッドパイプ(4)をヘッダーパイプに取り付けます。

- a. マウントブラケット(2)を穴に合わせます。

5. 図5パッセンジャーフットペグサポートブラケットの後ろにマフラーブラケット(1)を配置します。

- a. コンポーネントを揃え、スペーサー(4)を取り付けます。

6. ハードウェア(2、3、5、6)を仮止めします。

- a. スレッドロッカーをスクリュー(6)に塗布します。
LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT
(LOCTITE 262 高強度スレッドロッカーシーラント)
(赤) (94759-99)

7. 図6スレッドロッカーを、先に取り外しておいたミッドパイプショルダーズクリュー(1)に塗布します。

消耗品: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT
(LOCTITE 262 高強度スレッドロッカーシーラント) (赤)
(94759-99)

8. スクリュー(1)を取り付けます。締め付ける。

トルク: 13.6-16.3 N·m (10-12 ft-lbs) ミッドパイプショルダーズクリュー

9. マフラーランプ(2)を締め付けます。

トルク: 52-58 N·m (38-43 ft-lbs) マフラーランプ

10. 図5スクリュー(6)を締め付けます。

トルク: 13.6-16.3 N·m (10-12 ft-lbs) マフラーショルダーズクリュー

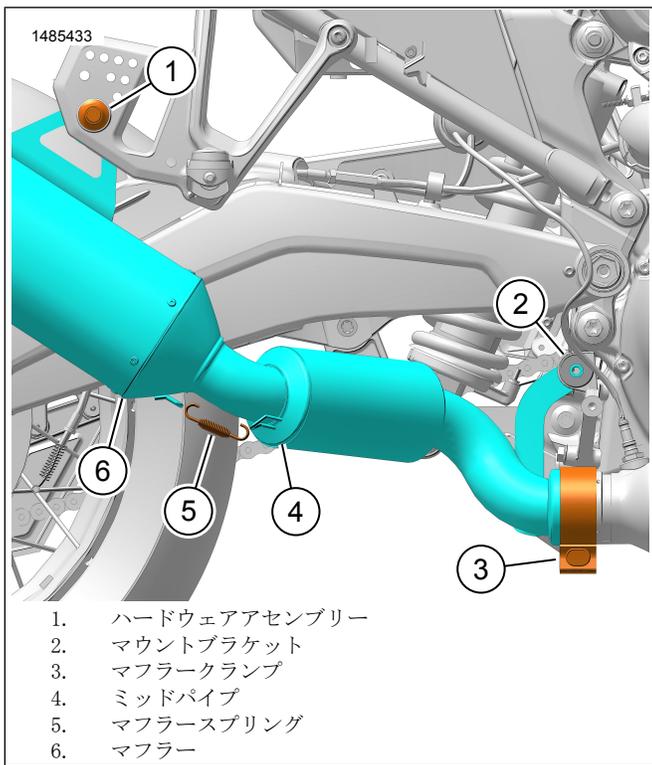


図4。ScreaminEagleマフラーアセンブリー

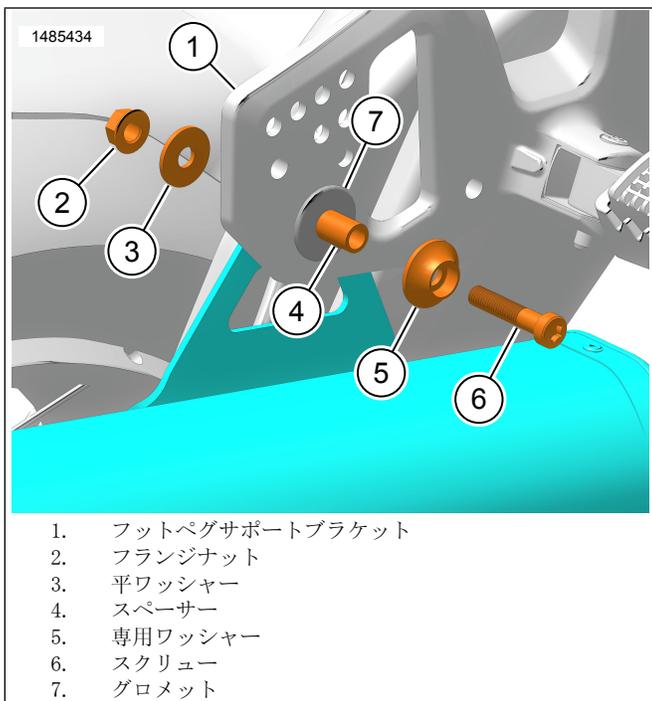


図5。マフラーハードウェア

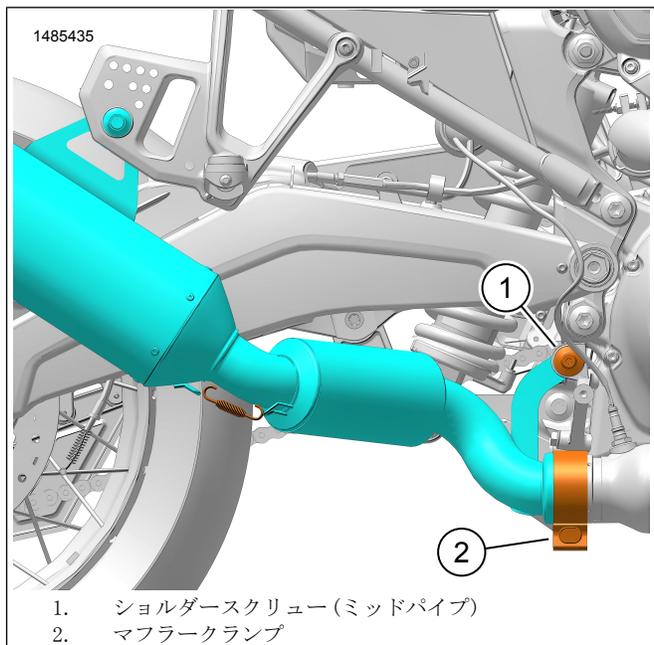


図6。マウントブラケットスクリュー

完成

1. 図2ライダーフットレスト(2)を取り付けます。
2. スクリュー(1)のネジ部とフレームの穴をきれいにします。
3. スレッドロッカーをスクリュー(1)に塗布します。
消耗品: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)
4. スクリュー(1)を取り付けます。締め付ける。
トルク: 28.5-31.5 N・m (21-23 ft-lbs) ライダーフットレストスクリュー
5. メインヒューズを取り付ける。サービスマニュアルを参照してください。