



## コンソールカバーキット

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>
52300409	セーフティグラス、グリースペンシル、イソプロピルアルコール	1 ダークレンチ
(1) 簡単なツールとテクニックがあれば大丈夫です		

### キット内容

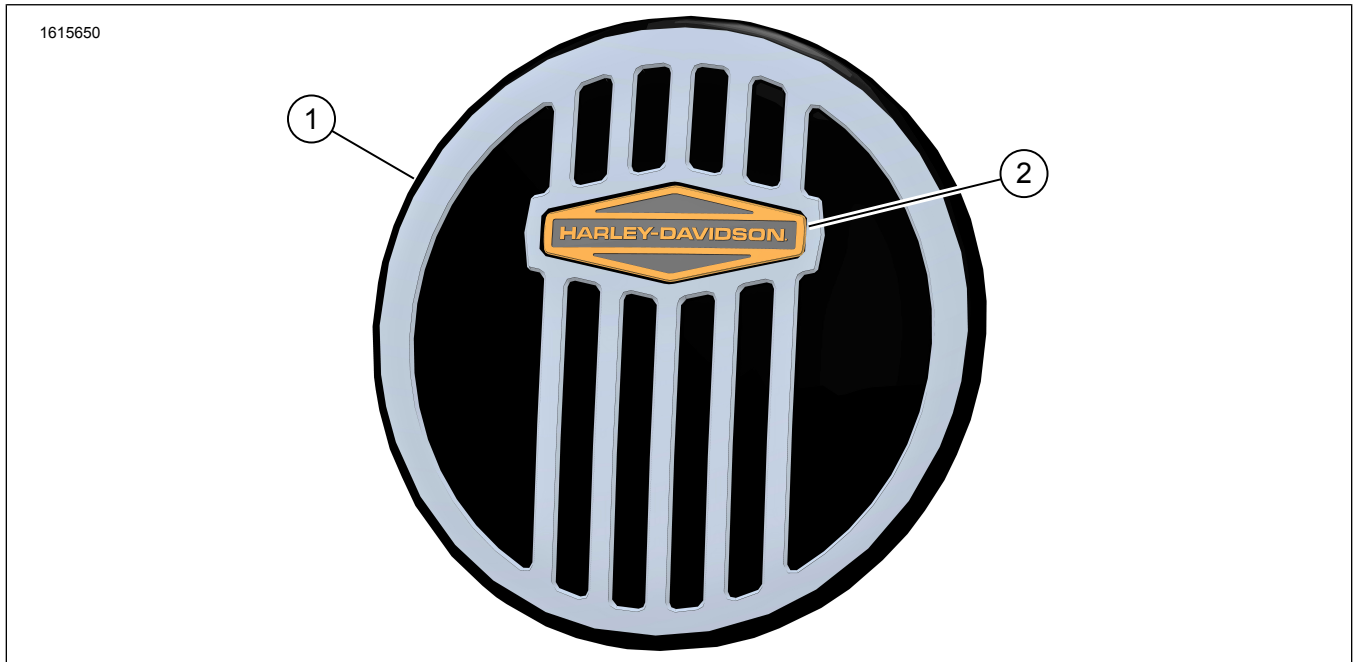


図1。キット内容: コンソールカバーキット

表2。キット内容: コンソールカバーキット

<input checked="" type="checkbox"/>	キットにすべての必要なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>		1	1	コンソールカバー	別売りなし	
<input type="checkbox"/>		2	1	メダリオン	別売りなし	

### 概略

### 適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリ (P&A) リテールカタログ、または [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) のパーツ&アクセサリセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

## 取り付け要件

### ▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

## 準備

1. 図1メダリオン(2)をコンソールカバー(1)に接着します。
  - a. メダリオンは等間隔に配置してください。
2. 図2コンソールカバー(3)のフィット感をテストします。
3. コンソール(2)部をイソプロピルアルコールで清掃します。リントフリーの布でふいて乾かします。
4. グリースペンシルで取り付け位置に印を付けます。

## 取り付け

- ・ 取り付け時の周囲温度は、20°C (68° F)以上にしてください。
  - ・ 20°C (68° F)未満で取り付けを実施すると、接着に失敗します。
  - ・ インサートを取り付ける面にやすりをかけたりこすったりしないでください。
  - ・ 取り付け後、少なくとも24時間は、激しく洗浄したり、水を強く吹き付けたり、極端な天候下にさらすことはしないでください。
1. 図2コンソールカバー(3)の裏紙をはがします。
  2. 事前に付けておいた目印を使ってコンソールカバー(3)を取り付けます。
  3. 一定の圧力をかけて、1分間押さえ続けます。

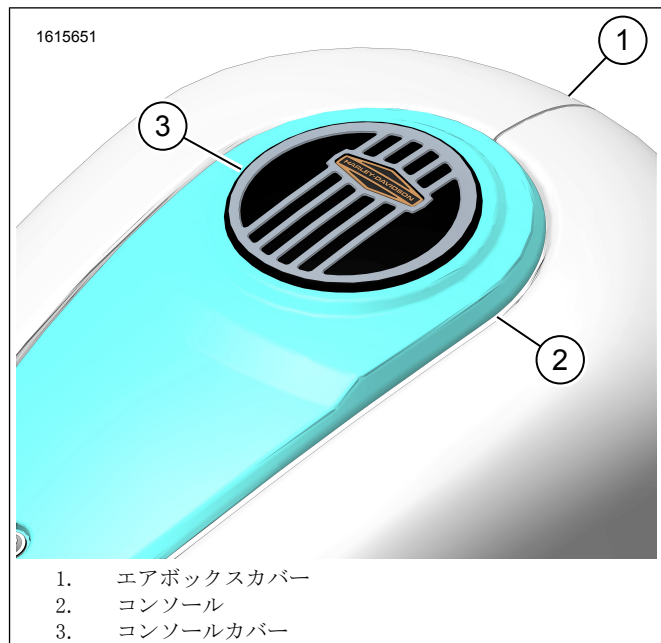


図2。コンソールトリム取り付け後