



INSTRUCTIES

J00320

2017-08-22



AFNEEMBAAR WINDSCHERM VOOR SOFTAIL-MODELLEN

ALGEMEEN

Setnummer

58243-95, 58278-95 en 57688-10

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud


Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

MONTAGE

OPMERKING

Bij het verwijderen of installeren van het windscherm moet u om krassen te voorkomen de koplamp en de voorkant van de brandstoftank afdekken met een schone doek en voorkomen dat het windscherm tegen verchroomde of gelakte onderdelen aan komt.

1. Verwijder het standaard (OE) windscherm, indien daarmee uitgerust. Gooi het windscherm en het bevestigingsmateriaal weg.
2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de bouten en onderleggingen waarmee de sierstrip (6) aan het voorste en achterste sieronderdeel is bevestigd en gooi deze weg.
3. Pel de beschermingsafdekking aan de kleefzijde van de transparante tape eraf. Centreer de tape op het sieronderdeel op het frontpaneel, plak deze erop, vouw de randen eromheen en plak deze aan de achterkant vast. Laat de beschermtape na het aanbrengen van de set op de sieronderdelen zitten.
4. Plaats een platte onderlegging (2), bus (3) en dikke onderlegging (4) op de bolcilinderkopbout (1), en plaats daarna de bout in het bovenste gat in de sierstrip (6) en het voorste en achterste sieronderdeel. Draai de bout niet vast.

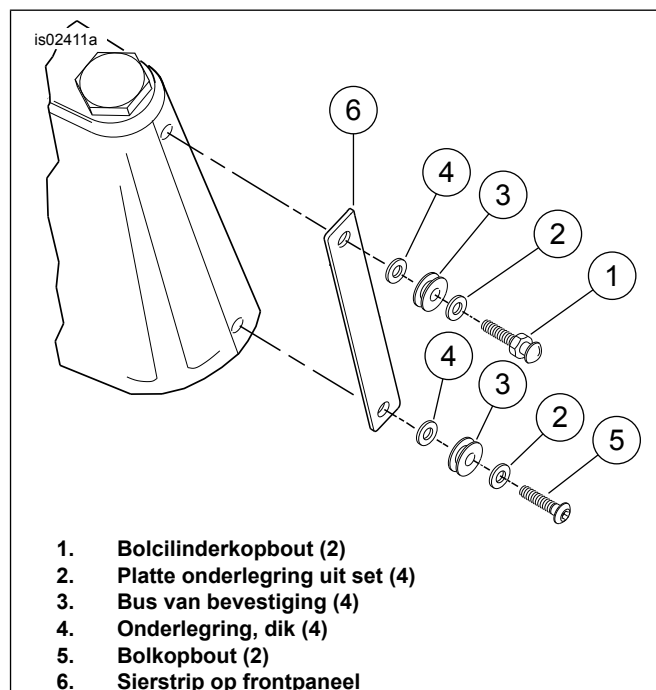

Afbeelding 1. Aanbrengen van sierstrip op frontpaneel en installeren van windschermbevestiging

5. Plaats een platte onderlegging (2), bus (3) en dikke onderlegging (4) op de bolkopbout (5), en plaats daarna de bout in het onderste gat in de sierstrip (6) en het voorste en achterste sieronderdeel. Aanhaken.
Koppel: 10,8 N·m (96 in-lbs) Bouten
6. Herhaal procedures 2 t/m 5 aan de tegenoverliggende kant.
7. Vergrendel de onderste windschermmontageklemmen in de groeven van de onderste rubberen bevestigingsbussen aan beide zijden van de voorvork.
8. Haak de bovenste windschermmontageklemmen in de groeven van de bovenste rubberen bevestigingsbussen.
9. Druk het windscherm stevig vast in de bevestigingsbussen.
10. Haal de bovenste bouten aan.
Koppel: 10,8 N·m (96 in-lbs) bovenste bouten

⚠ WAARSCHUWING

Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)

⚠ WAARSCHUWING

Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat dit is gemonteerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

HET WINDSCHEM VERWIJDEREN

U verwijdert het windscherm door het aan de randen aan beide zijden van de middensteun vast te houden en het windscherm krachtig los te trekken uit de busgroeven.

ONDERHOUD EN REINIGING

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

MEDEDELING

Polycarbonaat windschermen moeten op de juiste wijze worden onderhouden en verzorgd. Indien het polycarbonaat niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigingen aan het windscherm/windgeleider tot gevolg hebben. (00483e)


- Gebruik geen benzeen, verfverdunder, benzine of ander type hard reinigingsmiddel op het windscherm. Als u dit doet, raakt het oppervlak beschadigd.
- Reinig polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen.
- Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm.
- De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.
- Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.
- Gebruik geen benzeen, verfverdunder, benzine of ander type reinigingsmiddel op de rubberen bussen. Deze stoffen beschadigen de busoppervlakken.

OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson windschermen.

SERVICEONDERDELEN

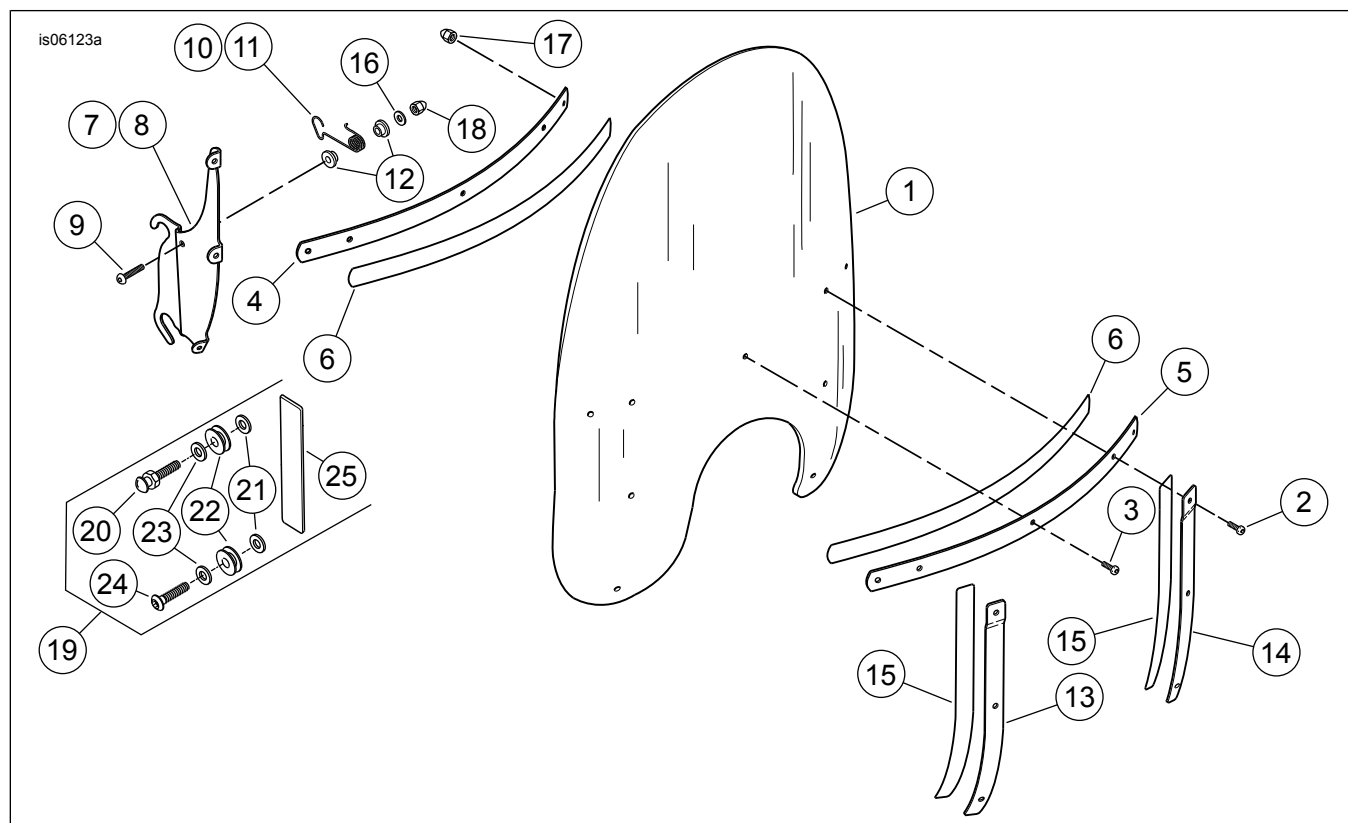

Afbeelding 2. Serviceonderdelen voor windschermset

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Windscherm (transparant)	58241-95
	Windscherm (getint)	58277-95
2	Pencilinderbout, Torx (2)	2452
3	Pencilinderbouten, Torx (7)	2921A
4	Binnenste windschermsteun	58431-94
	Binnenste windschermsteun (zwart)	57690-10
5	Buitenste windschermsteun	58428-94
	Buitenste windschermsteun (zwart)	57689-10
6	Windschermsteun tape (2)	58416-77A
7	Windschermsteun, links	58293-95
	Windschermsteun, links (zwart)	57692-10
8	Windschermsteun, rechts	58300-95
	Windschermsteun, rechts, zwart	57691-10
9	Bolkopbouten (2)	94426-95
10	Windschermhouder, links	58259-95
11	Windschermhouder, rechts	58266-95
12	Nylon bussen (4)	58272-95
13	Steun, rechts	58406-75A
	Steun, rechts (zwart)	58045-09
14	Steun, links	58408-75A
	Steun, links (zwart)	58046-09
15	Windschermsteun tape (2)	58417-77
16	Onderleggingen, plat, 1/4 in (2)	6703
17	Dopmoeren (9)	7651A
18	Dopmoeren, 1/4-20 (2)	94004-90T
19	Bevestigingsmaterialenset, windscherm	58595-97
20	• Montagepen (2)	58268-95
21	• Onderlegging, plat (4)	6400HB
22	• Bus (4)	67621-94

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
23	• Onderlegging, plat (verchroomd) (4)	94066-90T
24	• Bout, bolkop (2)	94398-92T
25	• Beschermende tape (2)	58290-95