



VERPLAATSINGSSET RICHTINGAANWIJZER

ALGEMEEN

Setnummer

68952-98

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.

INSTALLEREN

1. Verwijder de huidige lamphuizen.
2. Trek de draadommanteling naar achteren en snij de richtingaanwijzerdraden 15 cm (6 in) vanaf de lamphuizen af.
3. Zie Afbeelding 1. Schroef de afstandhouders met contramoeren in de lamphuizen.
4. Monteer de buitengedeelten van de vorkklemmen met zeskantmoeren aan de afstandhouders en draai deze vast.
5. Monteer de lampen onder de onderste balhoofdplaat op de vork door de vorkklemhelften met inbusdopbouten aan elkaar te bevestigen. De bovenkant van de klem mag zich niet verder dan 12,7 mm (1/2 inch) van de onderkant van de balhoofdplaat bevinden.
6. Doordat u de richtingaanwijzerlampen verplaatst, is er nu extra draadlengte. Maak de richtingaanwijzerdraden als volgt korter: Stootverbindingen maken
 - a. Meet zorgvuldig de overtollige draadlengte. Er moet voldoende draad overblijven om te voorkomen dat de richtingaanwijzerdraden op een bepaald punt in het volledige draaibereik van de vork blijven haken.

- b. Trek de draadommanteling van de richtingaanwijzerdraden naar achteren.
- c. Verwijder op verplaatste locaties de gewenste draadlengte.
- d. Sluit met de stootverbinders uit de set de richtingaanwijzerdraden volgens de instructies hieronder weer aan.
- e. Strip 9,5 mm (3/8 in) draadommanteling af van beide uiteinden van elke draad die verbonden moet worden.
- f. Zie Afbeelding 2. Steek elk uiteinde in tegenoverliggende zijden van een stootverbinder.
- g. Kies voor de stootverbinder een kleur die overeenkomt met de kleur van de krimpholte van het krimpgereedschap. Krimp met een H-D 38125-8 krimpgereedschap de draden in de aansluiting vast.
- h. Zie Afbeelding 2. Gebruik de UltraTorch UT-100 (H-D 39969), het Robinair heteluchtpistool (H-D 25070) met warmtekrimphulpstuk (H-D 41183), of een ander geschikt stralingswarmteapparaat om de mantel van de stootverbinding vast te krimpen. Richt de warmte vanuit het midden van de krimp naar de krimpuiteinden aan de buitenkant toe, totdat het krimp middel aan beide uiteinden van de verbinder naar buiten treedt.


OPMERKING

- **Richt de hitte niet op onderdelen van het brandstofsysteem. Extreme hitte kan ontbranden/exploderen van brandstof veroorzaken, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.**
- **Richt de hitte niet op andere onderdelen van het elektrische systeem, behalve de verbinders waarop u warmtekrimp toepast.**
- **Houd uw handen uit de buurt van de punt van het gereedschap en het warmtekrimphulpstuk.**

⚠ WAARSCHUWING

Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van de UltraTorch UT-100 of een ander stralingswarmteapparaat. Het niet volgen van de instructies van de fabrikant kan brand veroorzaken, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00335a)


7. Zet de richtingaanwijzerdraadommanteling met kabelbinders op zijn plaats vast.
8. Controleer of de richtingaanwijzers goed werken.

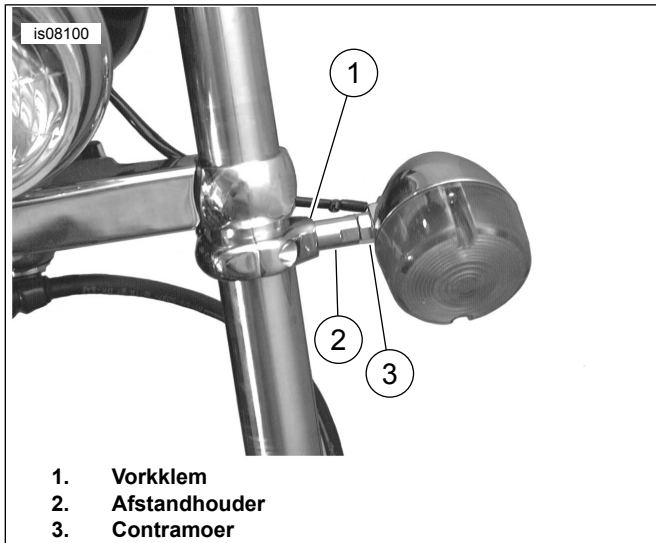

Afbeelding 1. Richtingaanwijzer gemonteerd


⚠ WAARSCHUWING

Controleer voordat u gaat rijden of de koplamp, het achter- en remlicht en de richtingaanwijzers naar behoren werken. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00478b)

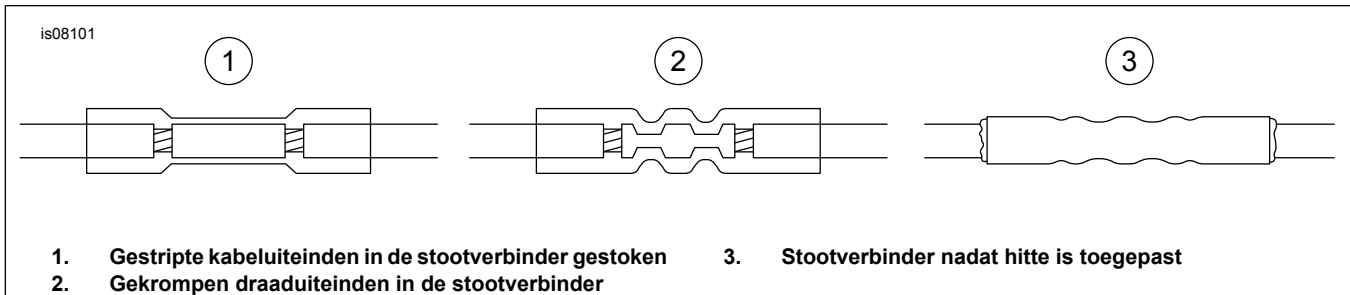

Afbeelding 2. Afgedichte stootverbinders monteren

Serviceonderdelen

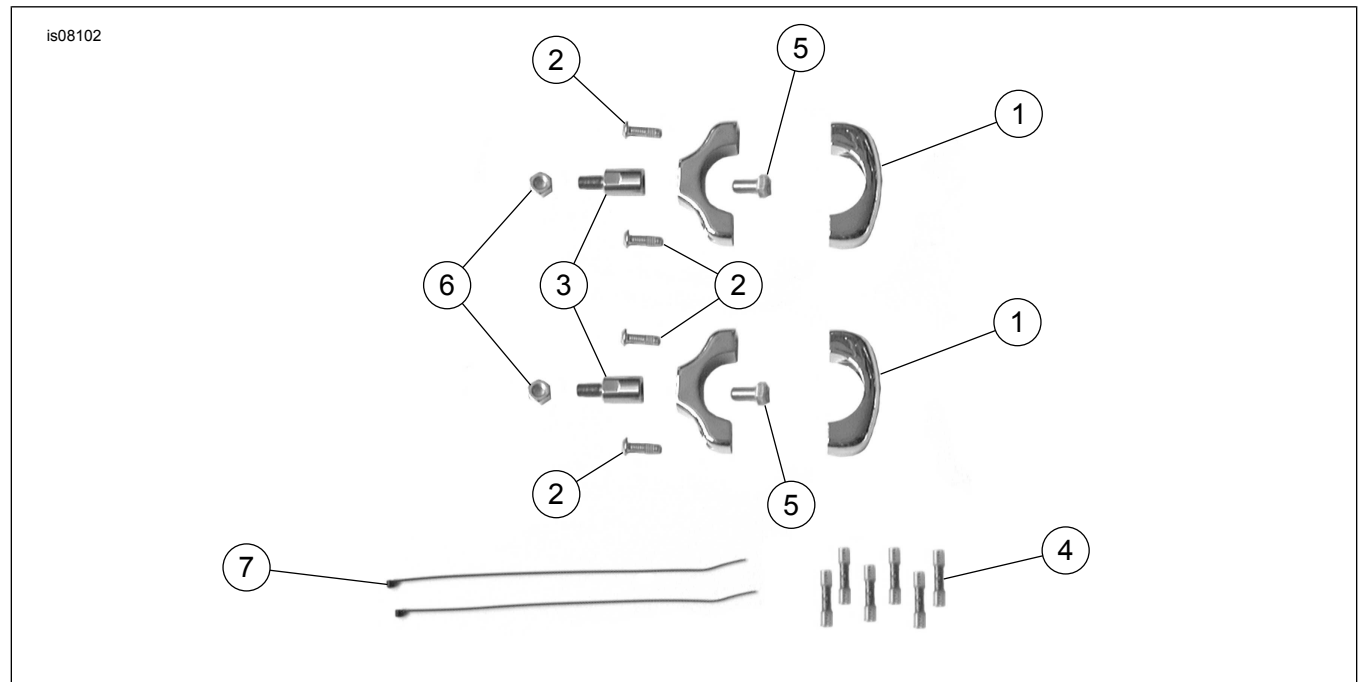

Afbeelding 3. Serviceonderdelen

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Vorkklemmen (2)	58060-93
2	Bouten (4)	927A
3	Afstandhouders (2)	68989-98
4	Met warmte afgedichte stootverbinders (6)	70585-93
5	Bouten (2)	4391
6	Contramoeeren (2)	7753
7	Kabelbinders (2)	10181