



ZADELSETS, SOFTAIL

ALGEMEEN

Setnummers

Zie Tabel 1.

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, zie de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Bij **FXSTC-modellen** moet u **OFWEL** een passagiersrugsteunkussen erbij aanschaffen **OFWEL** de standaard (OE) sissy bar-staander eraf halen.

Bezoek een Harley-Davidson-dealer of bekijk de actuele P&A-catalogus voor het assortiment passagiersrugsteunkussens.

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en de Tabel 2 voor de complete setinhoud.

Zie Tabel 1 voor het steunriemonderdeelnummer dat bij elke zadelsset hoort.

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

MONTAGE

OPMERKING

Voorkom bij het uitvoeren van de volgende procedures dat de laklaag bekrast wordt (spatscherm, tank enz.) met gereedschap of metalen zadelluitsteeksels.

FXST-, FXSTB-, FXSTS- en FLSTSB-modellen

1. Verwijder het standaard (OE) zadel en de bevestigingsmaterialen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
2. Trek het zadel iets naar achteren om de lip aan de voorkant van het zadel te ontkoppelen.
3. Til de voorkant van het zadel op terwijl u het zadel voorzichtig naar voren trekt om het zadel van de motorfiets te halen.


4. Verwijder de standaard (OE) steunriem en de bijbehorende bevestigingsmaterialen. Bewaar de bevestigingsmaterialen voor hergebruik.
5. Monteer de steunriem. Raadpleeg **Voor set 51936-08** of **Voor alle overige sets** om de steunriem aan te brengen.

Tabel 1. Setnummers en steunriem gebruik

Setnummer	Steunriem
51310-07	51332-07
51936-08	51910-08
51365-07	
51367-07	
51387-06A	
51398-07	
51410-08	
51411-08	
51412-08	
51414-08	
51407-08	
51418-08	
51426-08	
51431-08	
52193-08	
52000254	
51308-07	51701-06
51388-06	
51389-06	
51390-06	
51391-06	
51392-06	

FLSTF-modellen vanaf 2007

1. Verwijder het standaard (OE) zadel en de bevestigingsmaterialen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
2. Verwijder de standaard (OE) steunriem en de bijbehorende bevestigingsmaterialen en gooi deze weg.
3. Zie Afbeelding 3. Monteer twee flensbouten (9) uit de set op de montagetapeinden van de standaard (OE) steunriem (zoals is afgebeeld in Afbeelding 1, item 1).
4. Monteer de steunriem. Raadpleeg **Voor set 51936-08** of **Voor alle overige sets** om de steunriem aan te brengen.

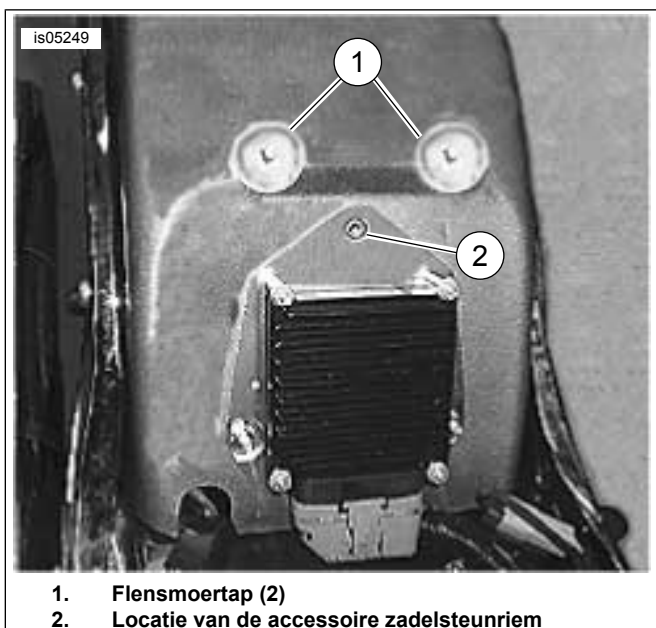

1. Flensmoertap (2)
2. Locatie van de accessoire zadelsteunriem

Afbeelding 1. Locatie voor het monteren van de steunriem en flensmoer (FLSTF afgebeeld)


FXSTC-modellen van 2007 en later

1. Verwijder het standaard (OE) zadel en de bevestigingsmaterialen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
2. Verwijder de standaard (OE) steunriem en de bijbehorende bevestigingsmaterialen en gooi deze weg.
3. Verwijder voorzichtig de plug uit de achterste zadelmontagepositie in het spatbord en leg deze terzijde voor hergebruik.

OPMERKING

De kabelbinder wordt als installatiehulpmiddel gebruikt.

4. Zie Afbeelding 3. Haal de zadeldoerset (10) en de kabelbinder (11) uit de set en monteer de moer en onderlegging in het achterste zadelmontagegat in het achterspatbord.
 - a. Zie Afbeelding 2. Plaats de sluitmoer (1) op de kabelbinder (3), zodat het brede uiteinde van de moer op het oog van de kabelbinder rust.
 - b. Rijg de kabelbinder van onder het spatbord door het gat in het spatbord.
 - c. Trek de kabelbinder aan om de moer strak tegen de onderkant van het spatbord te houden.
 - d. Duw het uitsteeksel op de sluitmoer in de inkeping in het gat in het spatbord en schuif de sluitring (2) vanaf de achterkant op zijn plaats, waardoor de sluitmoer op zijn plaats komt vast te zitten. Verwijder de kabelbinder.
5. Monteer de steunriem. Raadpleeg **Voor set 51936-08** of **Voor alle overige sets** om de steunriem aan te brengen.

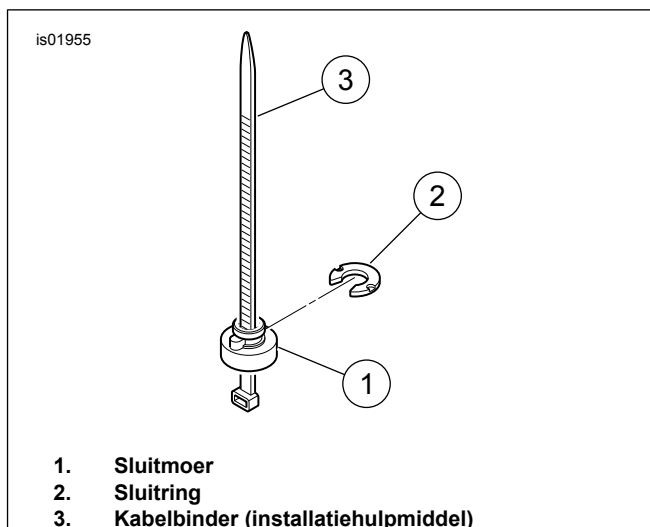

1. Sluitmoer
2. Sluitring
3. Kabelbinder (installatiehulpmiddel)

Afbeelding 2. Installeren van de sluitmoer

Voor set 51936-08

1. Wikkel de steunriem om het zadel.
2. Zet het zadel op zijn plaats, maar maak het niet vast.
3. Til het zadel iets op en bevestig de steunriem op de locatie van de accessoire zadelsteunriem (zoals afgebeeld in afbeelding 1), met de schroef (7) en onderlegging (8) uit de set. Draai stevig vast.
4. Laat het zadel zakken en schuif het naar voren tot de voorste lip in de framebuis wordt vergrendeld.
5. Bevestig het zadel aan het spatbord met behulp van de geribbelde knop (2) en de neopreen onderlegging (3) uit de set.
6. Ga door naar **Definitieve installatie**.

Voor alle andere sets

1. Zie Afbeelding 3. Bevestig de steunriem (5) uit de set op de locatie van de accessoire zadelsteunriem (zoals afgebeeld in Afbeelding 1) met de schroef (7) en onderlegging (8) uit de set.
2. Schuif de achterkant van het **nieuwe** zadel (1) door de steunriem.
3. Laat het zadel op de bovenste framebuis rusten.
4. Schuif het zadel naar voren tot de voorste lip in de framebuis wordt vergrendeld.
5. Bevestig het zadel aan het spatbord met behulp van de geribbelde knop (2) en de neopreen onderlegging (3) uit de set.
6. Ga door naar **Definitieve installatie**.

Definitieve installatie

1. Misschien moeten delen van de beschermende tape worden weggesneden die in de fabriek is aangebracht op het spatbord onder het passagierszadel. **Als er delen van de beschermende tape in het zicht blijven na plaatsing van het nieuwe zadel: Als er geen beschermende tape meer in zicht blijft:**
 - a. Markeer die delen lichtjes met een markeerpotlood of een stift op waterbasis.

- b. Verwijder het zadel.
- c. Haal de delen beschermende tape eraf die moeten worden bijgesneden. Snijd de overvloedige tape eraf. Beschadig de spatbordlak niet.
- d. Breng de beschermende tape weer op het achterspatbord aan. Druk deze stevig op de plaats.
- e. Bevestig het zadel weer op het spatbord met de geribbelde knop en de neopreen onderlegging.

OPMERKING


De omgevingtemperatuur moet **ten minste 16°C (60°F)** zijn om het embleem goed te laten hechten op de knop.

▲ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

2. Zie Afbeelding 3. Verwijder de beschermstrook van de kleeflaag van het Bar & Shield-embleem (4). Draai het embleem voor het mooiste resultaat en breng het embleem aan op de middelste uitsparing op de geribbelde knop. Oefen gedurende een minuut gelijkmatige druk uit op het embleem om te zorgen voor een goede hechting.

SERVICEONDERDELEN

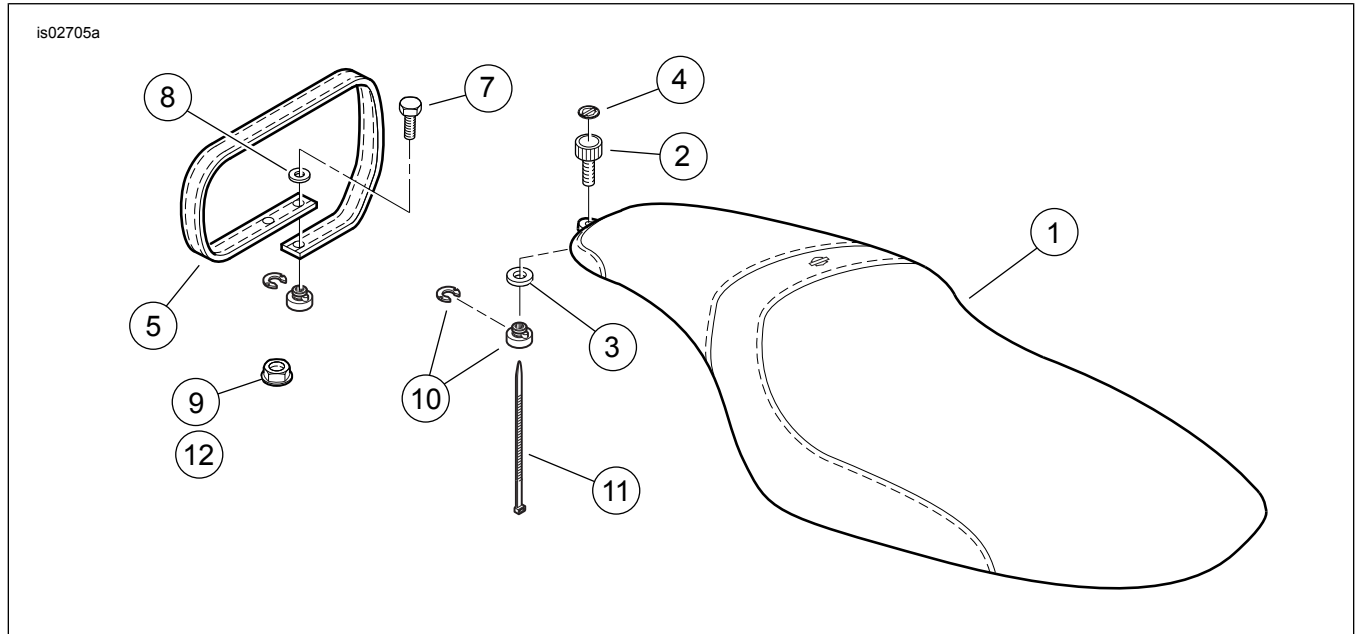

Afbeelding 3. Serviceonderdelen, Custom-zadels van Softail-modellen

Tabel 2. Serviceonderdelentabel

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Standaarditems voor ALLE zadelsets	1	Zadel (normaal patroon afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Geribbelde knop, 1/4-20	3649
	3	Onderlegging, neopreen	6205
	4	Embleem, Bar & Shield	14628-96
	5	Steunriem	Zie Tabel 1
	6	Leerverzorgingsmiddel (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 2. Serviceonderdelentabel

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Aanvullende inhoud voor:	7	Dopbout, zeskant, 1/4-20 x 5/8 inch	3767B
	8	Platte onderlegging	6036
Set 51308-07**	9	Moer, borg, geflensd, 1/4-20 (2) (inbegrepen bij sets gemarkeerd met *)	7499
Set 51310-07**	10	Zadelmoerset	59768-97
Set 51365-07*	11	Kabelbinder (installatiehulpmiddel)	10039
Set 51367-07*	12	Flensmoer (2) (inbegrepen bij sets gemarkeerd met **)	8021
Set 51387-06A*	* Inclusief moer (item 9)		
Set 51388-06	** Inclusief moer (item 12)		
Set 51389-06			
Set 51390-06			
Set 51391-06			
Set 51392-06			
Set 51398-07*			
Set 51407-08*			
Set 51410-08*			
Set 51411-08*			
Set 51412-08*			
Set 51414-08*			
Set 51936-08			
Set 51418-08			
Set 51426-08			
Set 51431-08			
Set 52193-08*			
Set 52000254*			