



## AFNEEMBAAR WINDSCHERM VOOR SOFTAIL-MODELLEN

### ALGEMEEN

#### Setnummer

57140-05, 57141-05, 57181-05 en 57243-05

#### Modellen

Tabel 1. Modellen

Sets	Inhoud
57243-05	Standaard hoogte, windscherm met vlammen
57140-05	Standaard hoogte, transparant windscherm
57141-05	Laag profiel, getint windscherm
57181-05	Standaard hoogte, getint windscherm

### MEDEDELING

Gebruik geen windschermhuisjes bij gevlamde windschermen. Het vlampatroon wordt hierdoor beschadigd. (00393f)

### ⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

### Setinhoud

Zie Afbeelding 4 en de Tabel 2.

### INSTALLEREN

#### OPMERKING

Leg poetsdoeken op de koplamp en het voorste gedeelte van de brandstoftank, om krassen op de koplamp en brandstoftank te voorkomen. Zorg dat het windscherm of het bevestigingsmateriaal niet in contact komt met verchroomde of gelakte onderdelen. Bij aanraking komen er krassen op verchroomde of gelakte onderdelen.


Afstandsstukken op de bovenste bouten zullen eraf vallen wanneer de bouten worden verwijderd. Voorkom dat de afstandsringen op de brandstoftank of het spatbord vallen waardoor de laklaag kan worden beschadigd.

1. Verwijder het standaard (OE) windscherm, indien daarmee uitgerust. Gooi het windscherm en het bevestigingsmateriaal weg.

#### OPMERKING

Breng Loctite® 242 (blauw) aan op de draad van bouten, voordat die in de balhoofdplaten gemonteerd worden.


### Bij modellen zonder passinglampen:

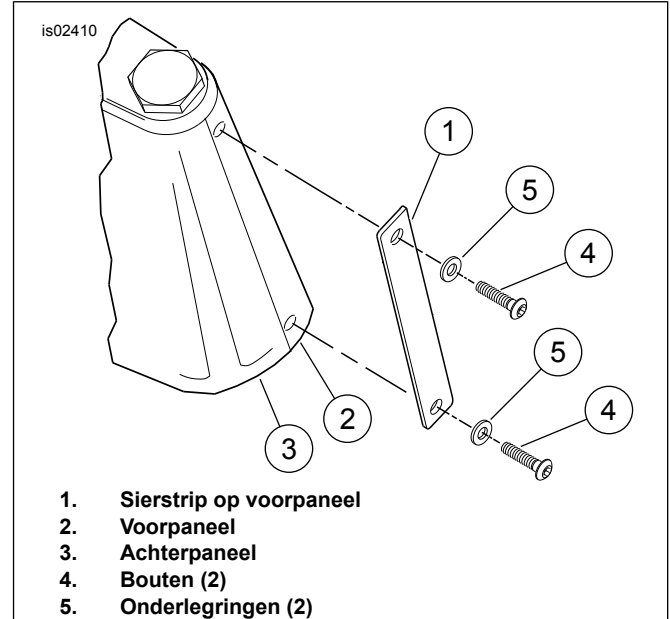

1. Sierstrip op voorpaneel
2. Voorpaneel
3. Achterpaneel
4. Bouten (2)
5. Onderleggingen (2)

Afbeelding 1. Verwijderen sierstrip op voorpaneel (modellen zonder passinglampen)


1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de twee bouten (4) en onderleggingen (5) waarmee de sierstrip (1) van het voorpaneel aan het voor- (2) en achterpaneel (3) gehouden wordt. Bewaar de sierstrip. De twee bouten en onderleggingen kunnen weggegooid worden.
2. Zie Afbeelding 2. Neem een verchroomde zeskantbout met paddestoelpen (2) uit de set. Schuif een platte onderlegging (3) op de schroefdraad, gevolgd door een bus (4). Plaats een van de dickere bovenste afstandsstukken (5) op de schroefdraad, met het smallere uiteinde het verst van de boutkop verwijderd.
3. Steek het uiteinde van de bout in het bovenste gat in de sierstrip (1) van het voorpaneel en vervolgens in het bovenste gat in het voor- en achterpaneel. Draai de bouten vingervast aan.

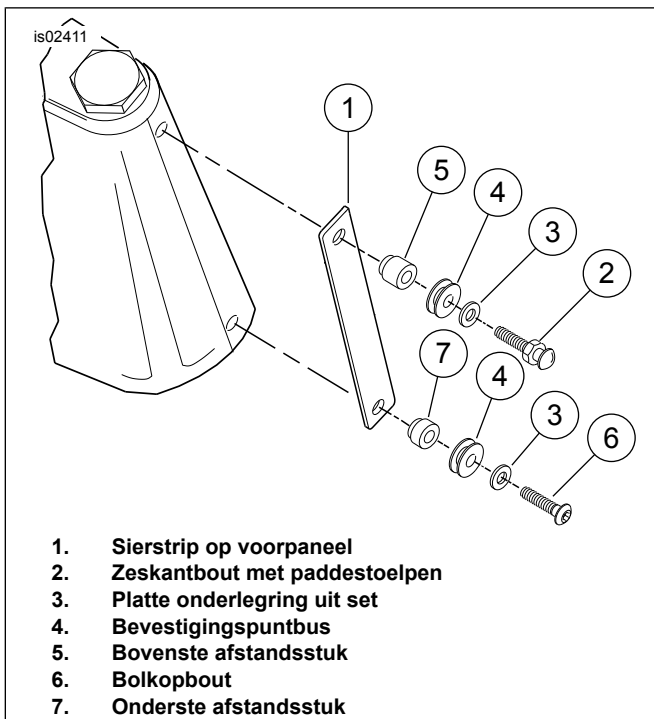

**Afbeelding 2. Montage sierstrip van voorpaneel en windschermbevestigingspunten (modellen zonder passinglampen)**

4. Neem een verchroomde bolkopbout (6) uit de set. Schuif een platte onderlegging (3) op de schroefdraad, gevolgd door een bus (4). Plaats een van de dunnere onderste afstandsstukken (7) op de schroefdraad, met het kleinere uiteinde het verst van de boutkop verwijderd.
5. Steek het uiteinde van de bout in het onderste gat in de sierstrip van het voorpaneel (1) en vervolgens in het onderste gat in het voor- en achterpaneel. Haal alleen de onderste bouten aan tot 10,8 N·m (96 in-lbs).
6. Herhaal procedures 1 t/m 5 aan de tegenoverliggende kant.

### Bij modellen met passinglampen:

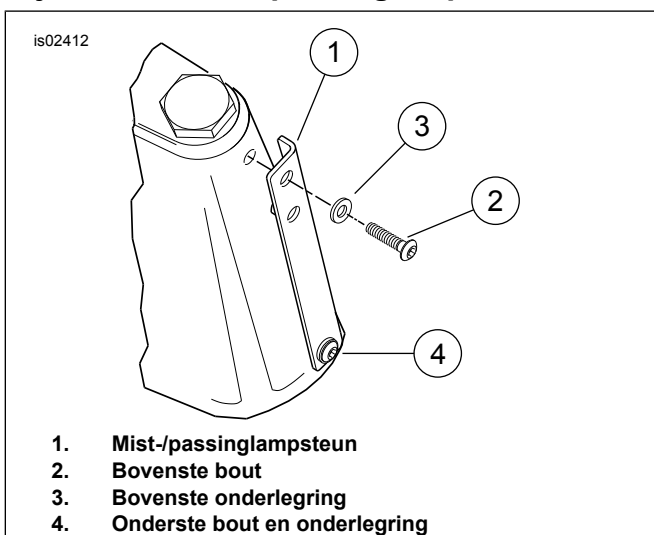

**Afbeelding 3. Passinglampsteun**

1. Zie Afbeelding 3. Verwijder alleen de **bovenste** bout (2) en onderlegging (3) waarmee de mist-/passinglampsteun (1) aan het voor- en achterpaneel gehouden wordt. Laat de onderste bout en onderlegging (4) op hun plaats zitten. De bovenste bout kan weggegooid worden, maar bewaar de onderlegging.
2. Zie Afbeelding 4. Neem een verchroomde zeskantbout met paddestoelpen (22) uit de set. Plaats een platte onderlegging (23) op de schroefdraad, gevolgd door een bus (20) en de platte onderlegging (A) die tijdens stap 1 bewaard werd.
3. Steek het uiteinde van de bout in het bovenste gat in de passinglampsteun en vervolgens in het bovenste gat in het voor- en achterpaneel. Draai de bouten vingervast aan.
4. Verwijder de onderste bout en onderlegging. De bout kan weggegooid worden, maar bewaar de onderlegging. Neem een verchroomde bolkopbout (21) uit de set. Schuif een platte onderlegging (23) op de schroefdraad, gevolgd door een bus (20) en de bewaarde platte onderlegging (A).
5. Steek het uiteinde van de bout in het onderste gat in de passinglampsteun en vervolgens in het onderste gat in het voor- en achterpaneel. Haal de onderste bouten aan tot 10,8 N·m (96 in-lbs).
6. Herhaal procedures 1 t/m 5 aan de tegenoverliggende kant.

### Voor ALLE modellen:

1. Vergrendel de onderste windschermmontageklemmen voorzichtig in de groeven van de onderste rubberen bevestigingsbussen aan beide zijden van de voorvork.
2. Haak de bovenste windschermmontageklemmen in de groeven van de bovenste rubberen bevestigingsbussen.
3. Druk het windscherm stevig vast in de bevestigingsbussen.
4. Haal de bovenste bouten aan tot 10,8 N·m (96 in-lbs).

#### ▲ WAARSCHUWING

Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)

#### ▲ WAARSCHUWING

Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)

#### OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, ver stelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

#### OPMERKING

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

## WINDSCHERM VERWIJDEREN

U verwijdert het windscherm door het aan de randen aan beide zijden van de middensteun vast te pakken en het windscherm krachtig los te trekken uit de busgroeven.

## ONDERHOUD EN REINIGING

#### OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

#### MEDEDELING

Harley-Davidson-windschermen zijn gemaakt van Lexan. Lexan is een duurzamer en vervormingsbestendiger materiaal dan andere typen materiaal waar windschermen van worden gemaakt, maar vraagt nog wel aandacht en zorgvuldig onderhoud. Indien Lexan niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigingen aan het windscherm tot gevolg hebben. (00230b)

#### MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

#### MEDEDELING

Gebruik geen benzeen, verfverdunder, benzine of ander type hard reinigingsmiddel op het windscherm. Doet u dit wel, dan beschadigt het windscherm. (00232c)


Reinig Lexan<sup>®</sup> polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.

#### OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson Lexan<sup>®</sup> windschermen.

# SERVICEONDERDELEN

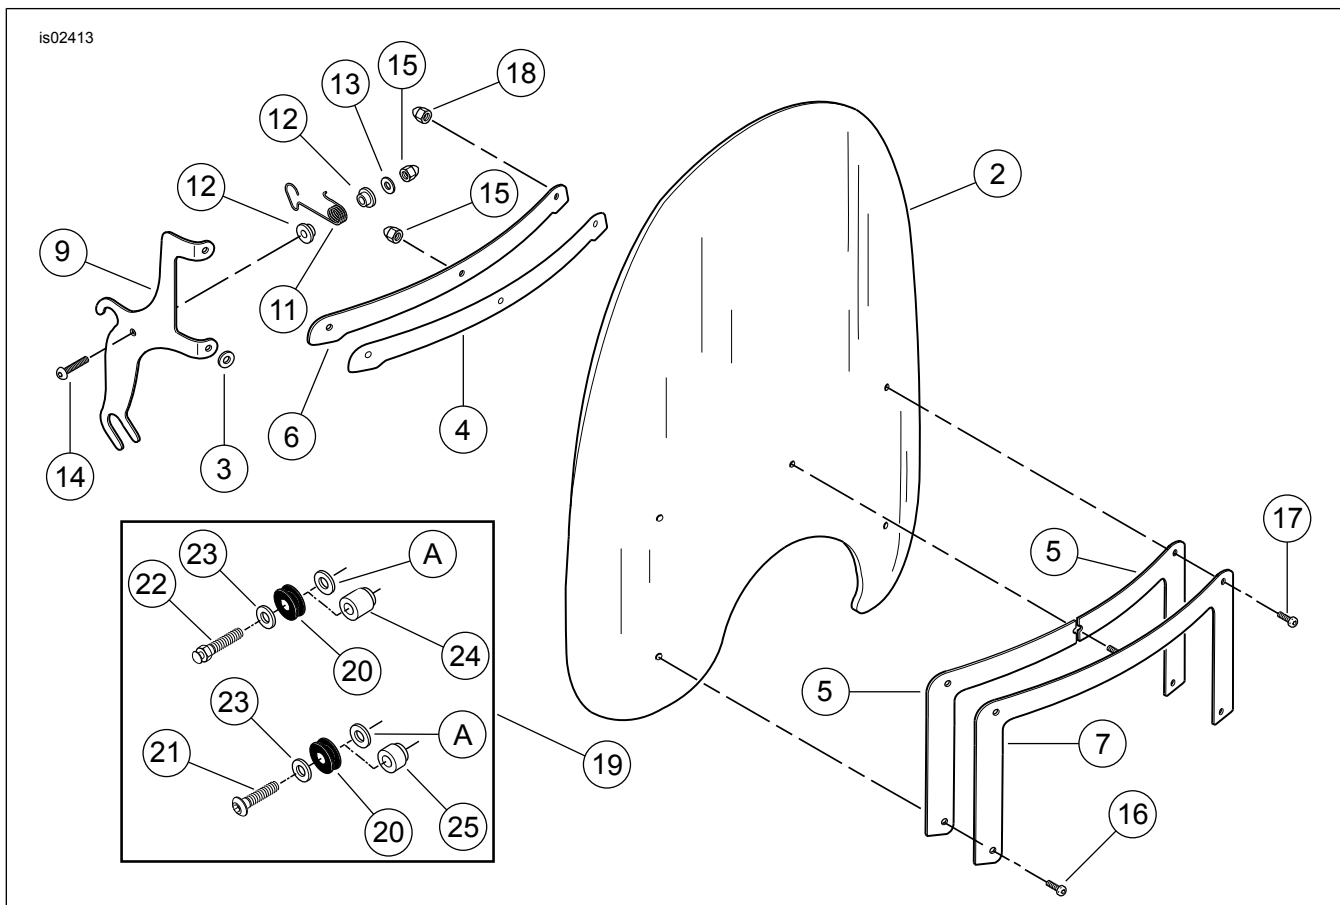

Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Afneembaar windscherm

Tabel 2. Serviceonderdelen: Afneembaar windscherm

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Windscherm serviceset (bevat items 2 t/m 5)		13	Platte onderlegging, 1/4 inch, zilver (2)	6703
	Standaard hoogte, transparant	57142-05	14	Bout, bolkop, verchroomd, 1/4-20 x 1-1/4 inch (2)	94426-95
	Laag profiel, getint	57143-05	15	Dopmoer, 1/4-20 (verchroomd) (3)	94004-90T
	Standaard hoogte, getint	57182-05	16	Bout, bolkop, verchroomd, 5/16-24 x 5/8 inch (2)	94468-94T
	Standaard hoogte, met vlammen	57245-05	17	Bout, bolkop, verchroomd, 5/16-24 x 3/4 inch (2)	94639-99
2	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	18	Dopmoer, 5/16-24 (verchroomd) (4)	94007-90T
3	Rubberen onderlegging, 1/4 inch binnendiameter (2)	57964-97	19	Bevestigingsmaterialenset afneembaar windscherm (bevat items 20 t/m 25)	57184-05
4	Pakking, binnenste windschermsteun	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	20	Bus (4)	67621-94
5	Pakking, buitenste windschermsteun (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	21	Bout, bolkop, 5/16-24 x 1-3/8 inch, Grade 8, verchroomd (2)	4513
6	Beugel, binnenkant windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	22	Bout, zeskantkop met paddestoel, 5/16-24 x 1,69 inch (2)	3044
7	Steunbeugel, buitenzijde windscherm (met medaillon)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	23	Platte onderlegging, 5/16, verchroomd (4)	94066-90T
8	Windschermsteun (links) (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	24	Bovenste vulring (2)	5851
9	Windschermsteun (rechts)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	25	Onderste vulring (2)	5852

**Tabel 2. Serviceonderdelen: Afneembaar windscherm**

<b>Item</b>	<b>Beschrijving (aantal)</b>	<b>Onderdeelnummer</b>	<b>Item</b>	<b>Beschrijving (aantal)</b>	<b>Onderdeelnummer</b>
10	Windschermhouder (links) (niet afgebeeld)	58579-96A		Standaard (OE):	
11	Windschermhouder (rechts)	58580-96A	A	Platte onderlegging	
12	Nylon bus (4)	58272-95			