



INSTRUCTIES

J02095

2003-09-26



AFNEEMBAAR GROOT WINDSCHERM VOOR SOFTAIL-MODELLEN MET VERCHROOMDE KOPLAMPBEHUIZING EN PASSEERLAMPEN

ALGEMEEN

Setnummer

58649-97A: Laag profiel, getint windscherm

58651-97A: Standaardhoogte, transparant windscherm

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Deze windschermsets passen op FLSTC-, FLSTF- en FLSTN-Softailmodellen uit 1986 en later die zijn uitgerust met de verchroomde koplampbehuizingsset (67907-96) en de passeerlampenset.

Vereiste aanvullende onderdelen

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2, en Tabel 1.

MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

OPMERKING

Monteer de koplampbehuizing eerst. Volg de instructies in de koplampbehuizingsset. Gebruik dan de instructies hierna om de passeerlampen en het windscherm te monteren.

Voorafgaand aan de montage, LOCTITE 242 GEMIDDELDE STERKTE DRAADBORG MIDDEL (BLAUW) (Loctite 242) op de schroefdraden die in de vorksteunen zijn gedraaid.

1. Zie Afbeelding 1. In het geval van passeerlampmontage niet op het voertuig plaatst u de bovenste bevestigingsmaterialen (21, 22, 23, 25, 26 en 28) op de steunen van de passeerlampen, zoals afgebeeld. Draai alleen de bouten (25) in de middenpositie vast.

Modellen van 1999 en eerder (A)


Modellen van 2000 en later (B)

2. Verwijder de bouten en onderleggingen in de onderste opening in de koplampbehuizing.

OPMERKING

Zie uitzonderingen voor de volgende stap in Afbeelding 1,(G).

3. Bevestig de afstandsstukken van de passeerlamp (24) aan de passeerlampsteun. Plaats de onderkant van de passeerlampsteun in de juiste positie. Bevestig de onderkant van de steun met de onderste bevestigingspunten (20) aan de vorksteun met bouten (29) en verchroomde onderleggingen uit de koplampbehuizingset. Draai de onderste bouten lichtjes handvast.

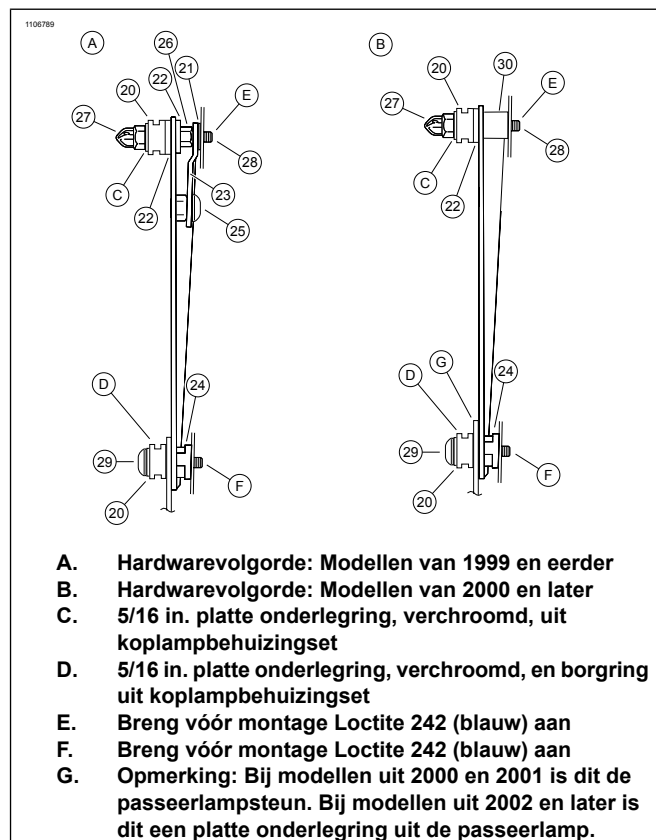

Afbeelding 1. Hardwarevolgorde

4. Verwijder de bouten en onderleggingen uit de bovenste openingen van de koplampbehuizing.
5. **Modellen van 1999 en eerder**, ga naar stap 6. **Modellen van 2000 en later**, ga naar stap 8.

6. Plaats de bovenkant van de passeerlampsteun op zijn plaats en draai de stelbouten (28) in de bovenste openingen van de vorksteun tot de onderkant van de stelbouten. Laat de middelste moeren (26) vrij.
7. Draai de middelste moeren (26) tegen de adaptersteunen (23). Ga door naar stap 9.
8. Plaats de bovenkant van de passeerlampsteun op zijn plaats. Draai de stelbouten (28) door de steun en afstandsring (30) in de bovenste openingen van de vorksteun tot de onderkant van de stelbouten.
9. Dek het blootgestelde uiteinde van de stelbouten en de bovenste bevestigingspunten af met onderleggingen en dopmoeren (27) uit de koplampbehuizingsset. Aangehaald. 25,8 N·m (19 ft-lbs)
10. Monteer de schakelaar van de passeerlamp in de opening die in de koplampbehuizing is geboord.

⚠ WAARSCHUWING

Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)

⚠ WAARSCHUWING

Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)

HET WINDSCHERM MONTEREN/VERWIJDEREN

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

OPMERKING

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

1. Vergrendel de onderste windschermmontageklemmen voorzichtig in de groeven van de rubberen bevestigingsbussen op de onderste passeerlampsteun.
2. Haak de bovenste windschermmontageklemmen in de groeven van de bovenste rubberen bevestigingsbussen op de bovenste passeerlampsteun.
3. Druk het windscherm stevig vast in de bevestigingsbussen.
4. U verwijdert het windscherm door het aan de randen aan beide zijden van de middensteun vast te pakken en het windscherm krachtig los te trekken uit de bevestigingsbussen.

ONDERHOUD EN REINIGING

OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)


Reinig polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.

OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson windschermen.

SERVICEONDERDELEN

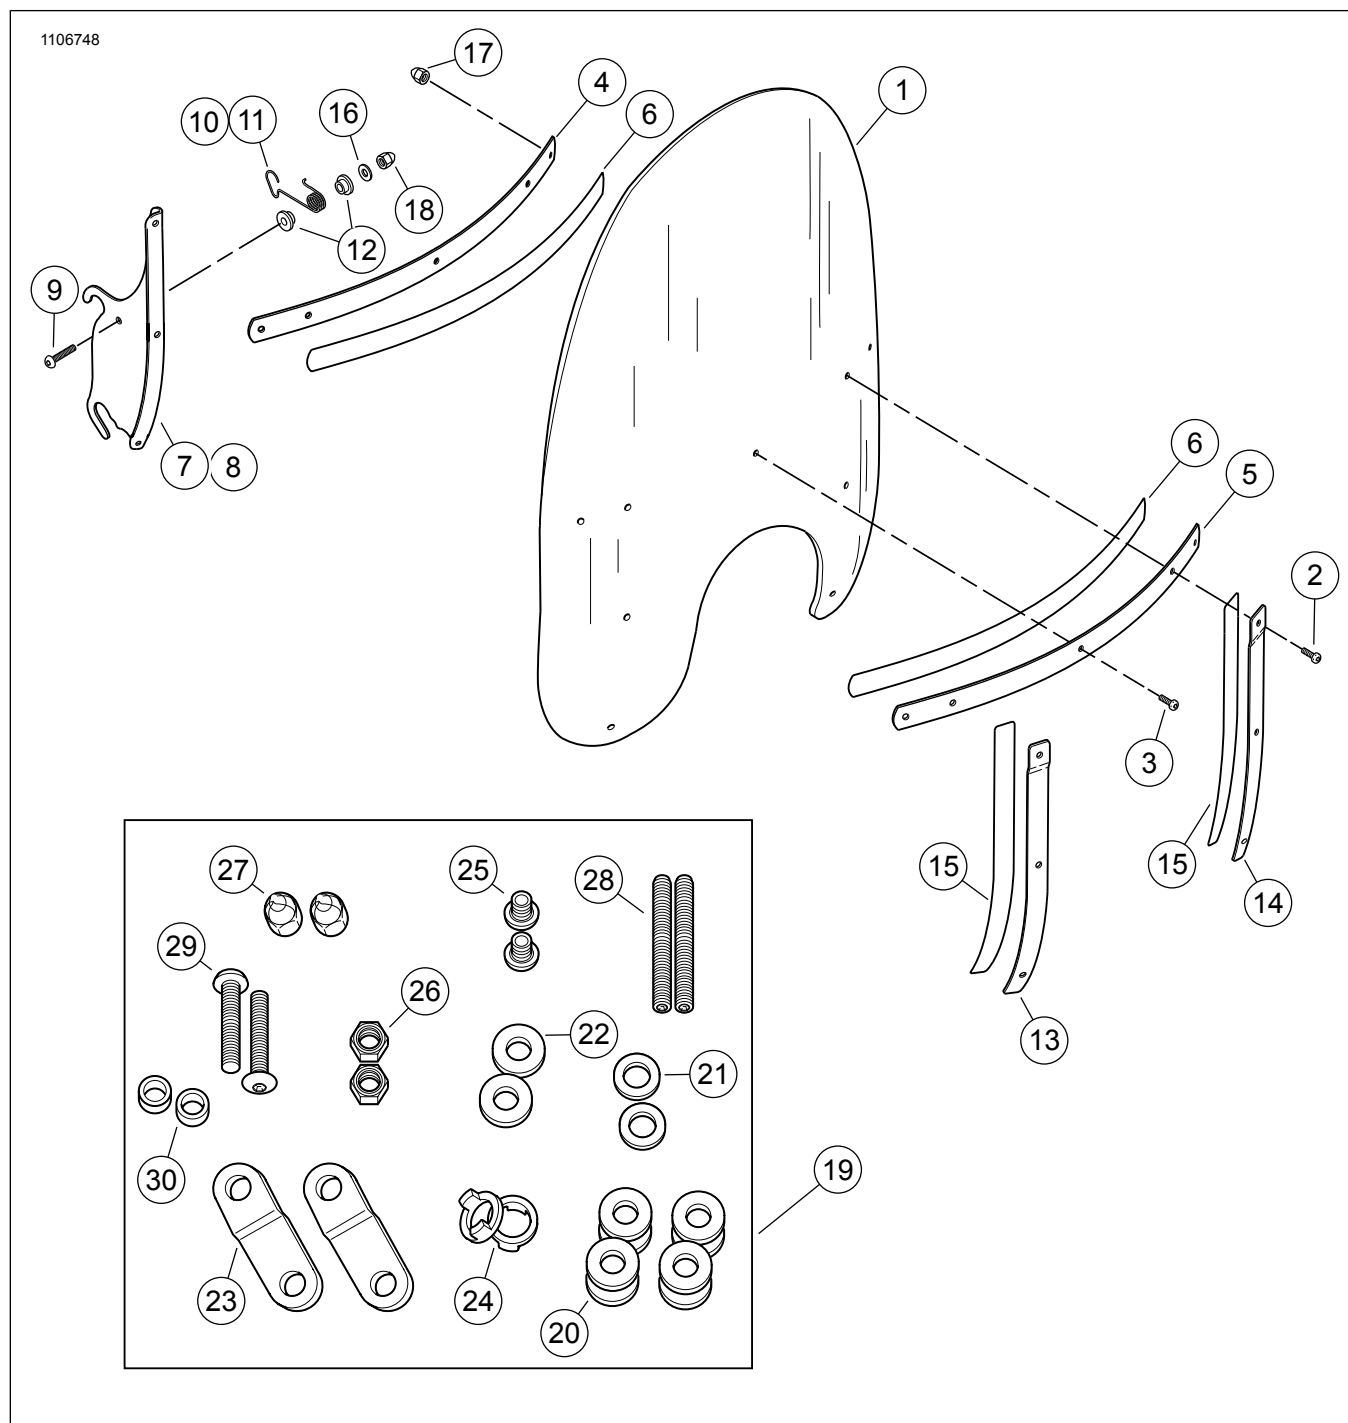

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Windschermsets

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Part No.	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Part No.
1	Vervangend windscherm standaard Standaardhoogte, transparant Laag profiel, getint	58657-97 58658-97	16	Onderlegging, plat, 1/4 in (2)	6703
2	Bout, pancilinder, Torx (2)	2452	17	Dopmoer (9)	7651
3	Bout, pancilinder, Torx (7)	2921A	18	Dopmoer, 1/4-20 (2)	94004-90T
4	Windschermbeugel, binnenkant	58431-94	19	Hardwareset (bevat items 20 t/m 30)	85211-97B
5	Windschermbeugel, buitenkant	58428-94	20	Koppelbus (4)	67621-94

Tabel 1. Serviceonderdelen

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Part No.	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Part No.
6	Windschermsteun tape (2)	58416-77A	21	Onderlegring, plat, 5/16, verchroomd (2)	94066-90T
7	Windschermsteun, links	58291-95	22	Onderlegring, plat, 5/16, dik (4)	6400HB
8	Windschermsteun, rechts	58292-95	23	Adapterbeugel (2)	58373-96
9	Bolkopbouten (2)	94426-95	24	Afstandsring, passeerlampen (2)	5864A
10	Windschermhouder, links	58252-95	25	Bout, 5/16-24 x 3/8 inch (2)	3533
11	Windschermhouder, rechts	58253-95	26	Zeskantmoer 5/16-24 (2)	94043-90T
12	Nylon bussen (4)	58272-95	27	Dopmoer, 5/16-24 (2)	94007-90T
13	Beugel, rechts	58406-75A	28	Stelbout, 5/16-24 x 2 inch (2)	3283
14	Beugel, links	58408-75A	29	Bout, 5/16-24 x 1-1/2 inch (2)	4176
15	Windschermsteun tape (2)	58417-77	30	Afstandsring, chroom	5799