



INSTRUCTIES

J05414

2024-01-24




SPIEGELSETS

ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Veiligheidsbrillen, momentsleutel	
<i>(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist</i>		

SETINHOUD

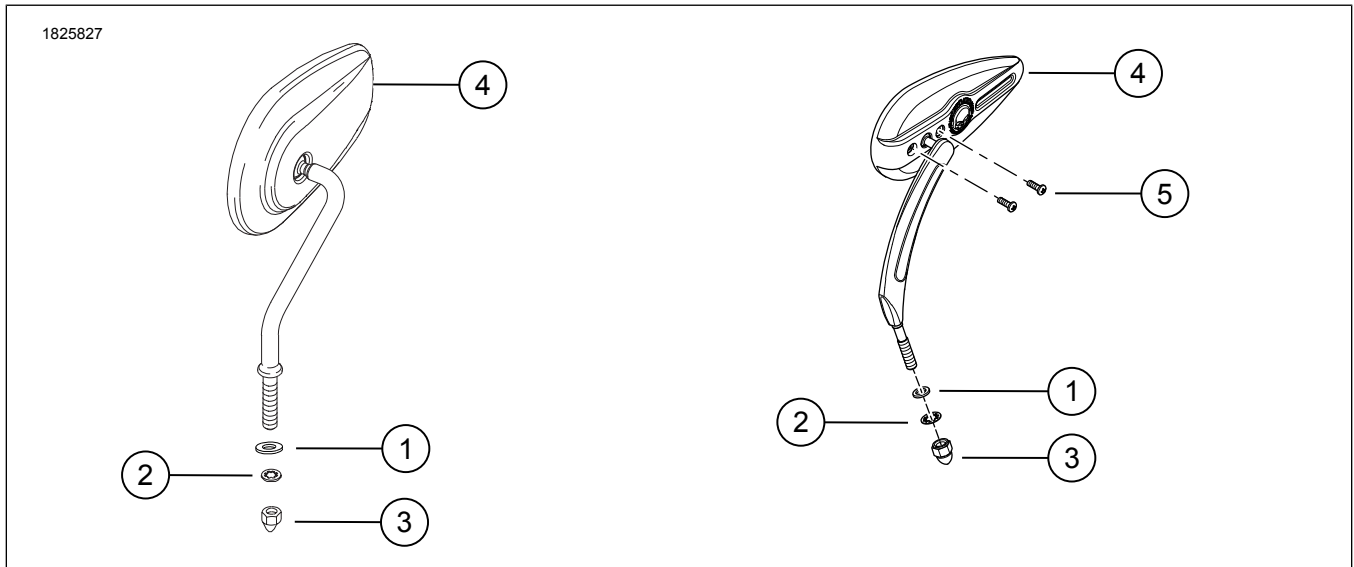

Afbeelding 1. Setinhoud: Spiegelsets



Tabel 2. Setinhoud: Spiegelsets

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijderd.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	1	4	Platte onderlegging	6771A (zilver) 6926 (zwart)	Voor alle andere sets
<input type="checkbox"/>		2	Platte onderlegging, zwart	12404 (zwart)	Sets 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Borgring	7127 (zilver) 7155 (zwart)	
<input type="checkbox"/>				7155	Set 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Dopmoer	7736 (zilver) 8196 (zwart)	
<input type="checkbox"/>				7331 (zilver)	Set 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (zwart)	Sets 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (zwart)	Sets 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Spiegel, links / rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	Sets 91315-04 (Willie G Skull, Chrome), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal Black), 92410-09 (Tribal, Chrome), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, Blk)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	91928-03 91927-03	Set 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	92176-05A 92175-05A	Set 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	92063-06A 92062-06A	Set 91697-06A (Profile Custom)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	91949-05 91987-05	Set 92096-05 (Buckshot Chrome)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	92417-08 92419-08	Set 92416-08 (Buckshot Black)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	92424-08 92426-08	Set 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000125 56000126	Set 56000135 (Airflow, Black)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000138 56000139	Set 56000136 (Dominion, Black)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000146 56000147	Set 56000137 (Dominion, Bronze)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000274 56000275	Set 56000262 (66 collectie, zwart)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000300 56000295	Set 56000294 (Empire, Black)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000302 56000306	Set 56000301 (Empire, Chrome)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000303 56000299	Set 56000305 (Empire, Black Edge Cut)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000372 56000370	Set 56000343 (Switchback, Black)
<input type="checkbox"/>			Spiegel, links Spiegel, rechts	56000373 56000371	Set 56000344 (Switchback, Silver)
<input type="checkbox"/>	5	2	Stelbout	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)


XG MODELLEN

VERWIJDEREN

1. Afbeelding 2 Verwijder spiegel.
 - a. Verwijder de spiegel (1).
 - b. Verwijder de pijpmoer (3).
 - c. Verwijder de spiegelsteun (4).

INSTALLEREN

1. Afbeelding 2 Monteer de spiegel.
 - a. Monteer de spiegelsteun (4). Haal de bouten aan.
Koppel: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Monteer de pijpmoer (3) op de spiegelsteel (2). Draai deze handvast aan.
 - c. Monteer de spiegel en de pijpmoer aan de spiegelsteun. Draai deze handvast aan.
 - d. Stel de spiegel af.
 - e. Draai de pijpmoer vast.
Koppel: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

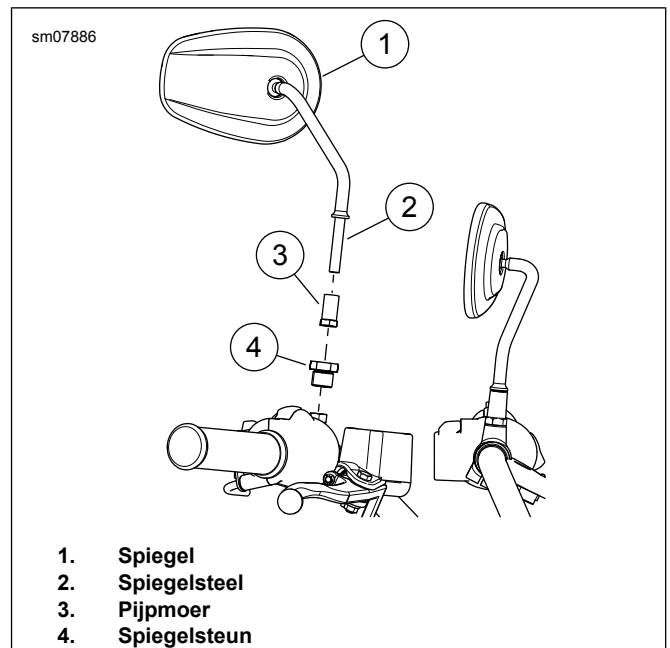

Afbeelding 2. Spiegel

ALLE ANDERE MODELLEN

VERWIJDEREN

1. Haal de aanwezige steunriem weg en gooi deze weg.
 - a. Gooi alle sluitringen en dopmoeren weg die worden gebruikt om de Standaard (OE) (Standaard (OE)) spiegel te monteren.

INSTALLEREN

1. Afbeelding 1 Monteer de platte onderlegging (1) op de taps van de spiegel (bovenste positie) voor alle spiegels behalve onderdeelnr. 91696-05A, 92398-09 en 92410-09.
2. **Voor voertuigen met richtingaanwijzer bevestigd aan de onderkant van de hendelbehuizingen (uitgezonderd 2004 en latere XL-modellen):** Zet linker zijspiegel vast met veerring (2) en dopmoer (3) uit de set.
3. Bevestig de rechter spiegel met de borgring (2) en dopmoer (3) uit de set, en alleen de houder van de richtingaanwijzer.
4. **Voor voertuigen met richtingaanwijzers die niet zijn bevestigd aan de handhendelbehuizingen:** Steek tapbouten van spiegel in de gaten van de handhendelbehuizing.
 - a. Zet de spiegels met platte sluitringen (1) in boven- en onderposities, borgringen (2) en dopmoeren (3) uit de set vast.
5. Stel de spiegels af zodat u goed kunt zien en haal de dopmoeren aan. Controleer de spiegelafstelling en stel de spiegels indien nodig opnieuw af.

OPMERKING

Harley-Davidson Motor Company kan niet elke mogelijke combinatie van spiegel en stuur testen en hiervoor specifieke montage-aanbevelingen doen. Controleer

daarom na het installeren van nieuwe spiegels of stuur en voor het bedienen van de motorfiets of de spiegels de rijder een duidelijk zicht naar achteren bieden.

- a. Haal de dopmoer aan (3).
Koppel: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Schanierpen spiegel afstellen

1. Sets 56000136, 56000137, 56000171: Schanierpenspanning afstellen

- a. Afbeelding 1 Stelbouten (5) als vereist incrementeel aanhalen. Haal de bouten aan.
Koppel: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
- b. Controleer de weerstand van de schanierpen van de spiegel en ga door met zo nodig aanhalen. **Laat de druk niet hoger worden dan 35 in-lbs.** .