



INSTRUCTIES

J06529

2024-01-24



REMPEDAALRUBBERSET


ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	Veiligheidsbrillen, moersleutel	

(1) Aanhaken tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist

SETINHOUD

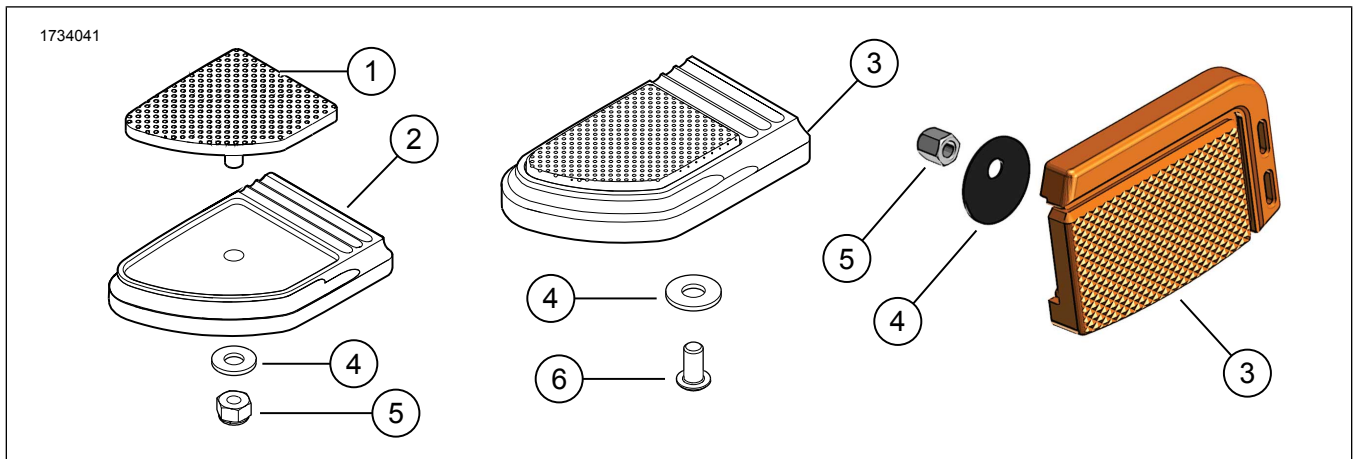

Afbeelding 1. Setinhoud: Rempedaalrubberset

Tabel 2. Setinhoud: Rempedaalrubberset

<input checked="" type="checkbox"/>	Onder-deel	Aantal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	1	1	Rubber, rempedaal	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>	2	1	Afdekking, rempedaal	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rempedaal montage, set	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	
<input type="checkbox"/>	4	1	Sluitring, sets 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Sluitring, sets 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Sluitring, offset, sets 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Zeskantige borging, 1/4-20, sets 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Borgmoer, dop, sets 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Schroef, sets 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Schroef, sets 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			Schroef, sets 50600546, 50600547	3340	

OPMERKING

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijderd.

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: www.harley-davidson.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

VERWIJDEREN

1. Verwijder het rempedaalblok van de voetremhendel van het motorvoertuig. Ontdoe van de pad.

INSTALLEREN

Kleine rempedaal pads: Sets 50600248, 50600255, 50600256

1. Afbeelding 1 Stem **nieuwe** rempedaal pad (1) af met uitsparing in de afdekplaat (2).
2. Steek schroefdraadbout door gaten in de afdekplaat en de voetremhendel van het motorvoertuig.
3. Monteer de sluitring (4) op de schroefdraadpen.
4. Monteer de 1/4-20 zeskantige borgmoer (5) op de schroefdraadpen. Haal de bouten aan.
Koppel: 10,9 N·m (8 ft-lbs)

Grote rempedaal pads: Sets 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Afbeelding 1 Stem **nieuwe** rempedaalassemblage (3) af op voetremhendel van het motorvoertuig.
2. Breng draadborgmiddel aan op het bout (6).
Verbruiksartikel: LOCTITE 243 GEMIDDELTE STERKTE DRAADBORG- EN AFDICHTMIDDEL (BLAUW) (99642-97)
3. Sets 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Monteer sluitring (4) op de schroef (6).
4. Monteer de schroef (6) door de voetremhendel heen en in de rempedaalassemblage. Haal de bouten aan.
Koppel: 10,9 N·m (8 ft-lbs)
5. Sets 50600507, 50600508: Monteer de sluitring (4) op de schroefdraadpen.

6. Monteer de borgmoer (5) op schroefdraadpen. Haal de bouten aan.

Koppel: 10,9 N·m (8 ft-lbs)