



VIER-PUNTS AFNEEMBARE BEVESTIGINGSMATERIALENSSET

ALGEMEEN

Setnummers

54205-09A, 54246-09A

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montage vereisten

De **afzonderlijke aanschaf** van aanvullende onderdelen of accessoires is nodig voor de juiste montage van deze set op sommige motorfietsmodellen. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor een specifiek model.

Voor een juiste installatie moet voor deze set Loctite® 262 draadborg- en afdichtmiddel – rood (onderdeelnr. 94759-99) worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

OPMERKING

Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.


INSTALLEREN

OPMERKING


FLHXSE- en FLTRXSE-modellen: Verwijder de standaard (OE) twee-punts bevestigingsbeugel.

1. **ALLE modellen:** Zie Afbeelding 3. Verwijder aan beide zijden van de motorfiets de bout (A) waarmee de achterzijde van de verchromde kap aan het verlengstuk is bevestigd.

2. Plaats een onderlegging (7) op de schroefdraad van de grote TORX®-bouten (6) uit de set.

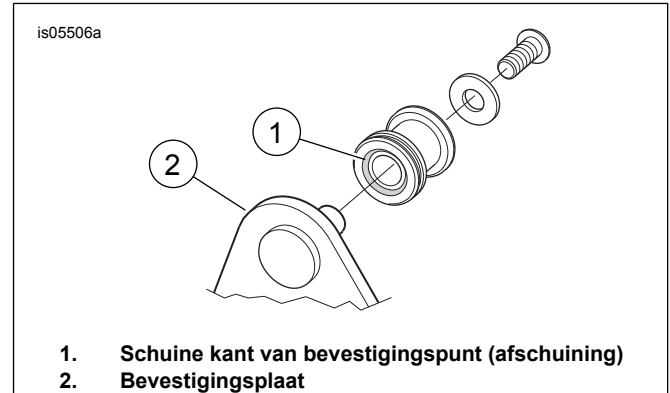

Afbeelding 1. Installeren van het bevestigingspunt

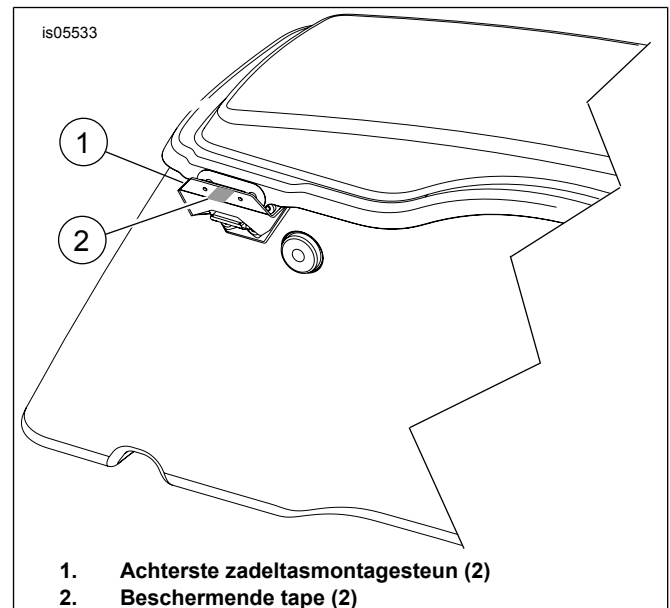

Afbeelding 2. Beschermende tape aanbrengen

3. **FLHXSE- en FLTRXSE-modellen:** Monteer de montagesteun van de antenne (C) aan de linker bevestigingssteun (1). Steek de bouten door de bevestigingsplaten en spatbordafdekkingen, en in de draadgaten in het frameverlengstuk. Draai nog niet volledig vast. **Modellen behalve FLHXSE en FLTRXSE:** Steek de bouten door de bevestigingsplaten (1) en spatbordafdekkingen, in de draadgaten in het frameverlengstukken aan elke zijde. Draai de bouten handvast.

OPMERKING

ALLE modellen: Zie Afbeelding 1. Monteer de bevestigingspunten aan de bevestigingsplaten (2), waarbij

de schuine kant (1) naar de plaat wijst en de platte kant naar buiten wijst.

- Zie Afbeelding 3. Schuif een afstandsring (2) op de langere pen (B) van elke bevestigingsplaat. Plaats de vier bevestigingspunten (3), de schuine kant eerst, op de lange en korte pennen van de bevestigingsplaten met behulp van de onderleggingen (5) en kleinere TORX-bouten (4). Draai de bouten handvast.

OPMERKING

Plak beschermende tape op de achterste zadeltasmontagesteun om beschadiging van de verchroomde bevestigingsplaat te voorkomen.

- Zie Afbeelding 2. Breng beschermende tape (2) aan op de achterste zadeltasmontagesteun (1) op de zadeltas, zoals afgebeeld. Herhaal de stappen voor de andere kant.


UITLIJNCONTROLE

- Monteer het gewenste afneembare accessoire volgens de aanwijzingen in de betreffende set. Als de bevestigingspunten niet ver genoeg uit elkaar staan om de accessoire op te nemen:
 - Verwijder de accessoire.
 - Verwijder de vier bouten (4), onderleggingen (5) en bevestigingspunten (3) van de bevestigingspuntpenen. Verwijder de afstandsringen (2) van de voorste bevestigingspuntpenen (B).
 - Pak vier verchroomde onderleggingen (9) uit de set. Plaats een onderlegging op elke bevestigingspuntpin.
 - Plaats de afstandsringen (2) op de voorste pinnen (B).
 - Plaats de bevestigingspunten (3, schuine kant eerst), onderleggingen (5) en bouten (4). Draai de bouten handvast.

- Plaats de afneembare accessoire volgens de aanwijzingen. Als de bevestigingspunten nog steeds niet ver genoeg uit elkaar staan:
 - Verwijder de accessoire.
 - Neem zes verzilverde onderleggingen (10) uit de set.
 - Verwijder de zes bouten (6) en verchroomde onderleggingen (7) waarmee de bevestigingsplaten aan de achterste frameverlengstukken zijn bevestigd.
 - Plaats een verzilverde onderlegging (10) **achter** de bevestigingsplaten op elke boutplaats terwijl de bouten en verchroomde onderleggingen worden geplaatst. Draai de bouten handvast.
- Plaats de afneembare accessoire volgens de aanwijzingen. Haal, zodra de bevestigingspuntmaterialen juist zijn uitgelijnd en op voldoende afstand van elkaar zijn geplaatst, de vier bouten (4) aan tot 14,2 N·m (10,5 ft-lbs).

- Verwijder **een** bout (6) en verchroomde onderlegging (7) die in stap 2d werd geplaatst.
 - Breng 2-3 druppels Loctite 262 draadborg- en afdichtmiddel (rood) aan op de schroefdraad van de bout.
 - Richt de verzilverde onderlegging (10) **achter** het gat van de bevestigingsplaat uit, indien nodig. Plaats de bout en de verchroomde onderlegging.
 - Herhaal de stappen bij de overige vijf bevestigingspunten.
 - Haal alle zes montagebouten aan tot 23 N·m (17 ft-lbs).

SERVICEONDERDELEN

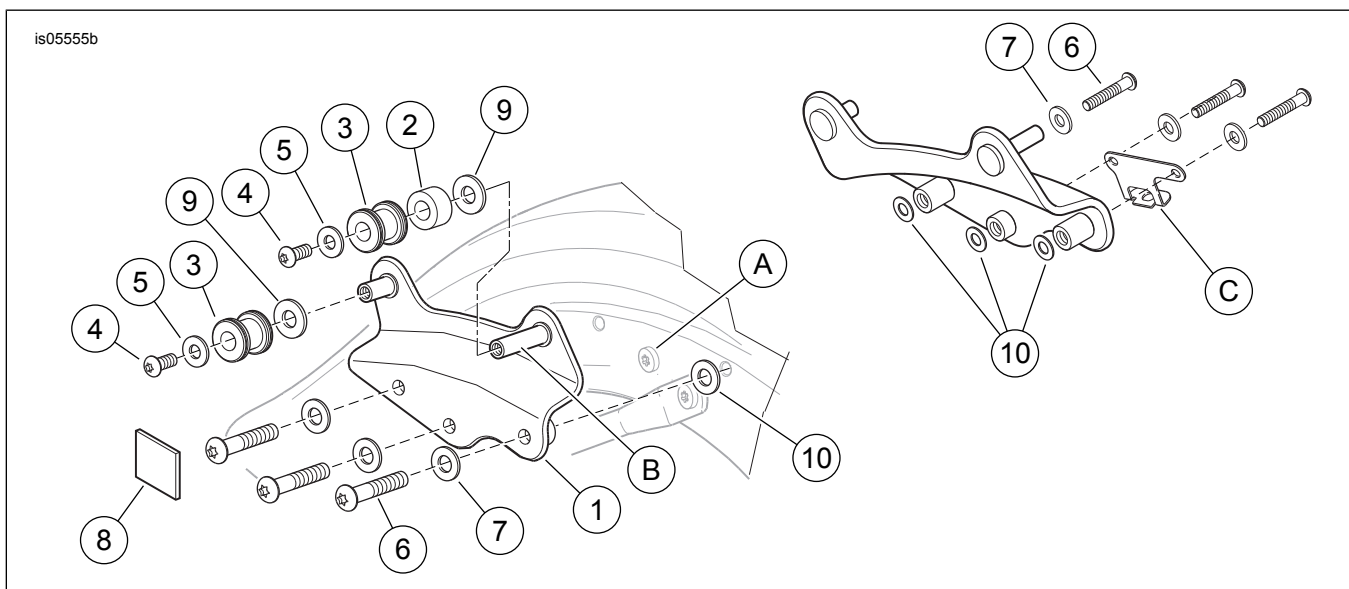

Afbeelding 3. Serviceonderdelen, vier-punts afneembare bevestigingsmaterialenset

Tabel 1. Serviceonderdelen

| Item | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer |
|---|--|------------------------|
| 1 | Bevestigingsplaat, verchroomd (rechterzijde) | 54218-09A |
| | Bevestigingsplaat, glanzend zwart (rechterzijde) | 54271-09A |
| | Bevestigingsplaat, verchroomd (linkerzijde) | 54217-09A |
| | Bevestigingsplaat, glanzend zwart (linkerzijde) | 54270-09A |
| 2 | Afstandsring, bevestigingspunt (2) | 6946 |
| 3 | Bevestigingspunt (4) | 53684-96A |
| 4 | Bolkopbout, TORX, 1/4-20 x 16 mm (5/8 in) lang (4) | 94592-98 |
| 5 | Gewone onderlegging, verchroomd, 7,26 mm (0.286 in) binnendiameter, 16 mm (0.630 in) buitendiameter (4) | 6339 |
| 6 | Bolkopbout, TORX, 5/16-18 x 44,5 mm (1.75 in) lang (6) | 4783 |
| 7 | Gewone onderlegging, verchroomd, 8,86 mm (0.349 in) binnendiameter, 17,6 mm (0.692 in) buitendiameter (6) | 6330 |
| 8 | Beschermende tape (2) | 54233-09 |
| 9 | Gewone onderlegging, verchroomd, 10,3 mm (0.406 in) binnendiameter, 20,6 mm (0.813 in) buitendiameter (4) | 94067-90T |
| 10 | Gewone onderlegging, met warmte behandeld, verzinkt, 20,7 mm (0.325 in) binnendiameter, 15,7 mm (0.62 in) buitendiameter (6) | 6316HW |
| Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen: | | |
| A | Bevestigingsbout verchroomde kap en achterste verlengstuk (2) | |
| B | Langere pen bevestigingspunt (2) | |
| C | Montagesteun van de antenne (alleen FLHXSE- en FLTRXSE-modellen) | |