



INSTRUCTIES

J05573

2012-04-02



TOURING ZADELTASDEKSELRAILSET

ALGEMEEN

Setnummer

90200737

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Deze set is niet geschikt voor modellen met leren zadeltassen of modellen die zijn uitgerust met zadeltasvleugelstrips (onderdeelnr. 53826-00B).

MEDEDELING

De sierrail is niet bedoeld om bagage aan vast te maken. Voorkom schade en bind geen bagage vast op de sierrail. (00603d)

Montage vereisten

Silicone afdichtmiddel, een boor en diverse kleinere boortjes, afdektape, een vetpotlood of een viltstift van een andere kleur dan het zadeltasdeksel en een zacht loodpotlood zijn noodzakelijk voor het installeren van deze set.

Hulp van een assistent is handig bij de juiste plaatsing van de rails op het zadeltasdeksel.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN

OPMERKING

*Als de omringende delen goed worden beschermd, kan deze installatie **worden uitgevoerd** zonder de zadeltassen van het voertuig te verwijderen.*

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het verwijderen van de zadeltas aan één kant van de motorfiets, indien gewenst.

OPMERKING

De sierrails zijn zijkantspecifiek. Het voorste gedeelte van de rail is gebogen zodat dit precies op het deksel past.

2. Zie Afbeelding 1. Plaats de juiste sierrail (1 of 2) ongeveer in de montagepositie op het zadeltasdeksel.
3. Plaats een stuk van 51 mm (2 in) breed stuk afplaktape op het zadeltasdeksel, onder elk van de drie bevestigingsbussen van de sierrail (A).
4. Snijd de drie montagekussens **van dezelfde afmeting** (8) en onderleggingen (7) van het montagekussen en onderleggingset (6).

OPMERKING

Het kussen en de onderlegging met het grotere montagegat worden niet worden gebruikt, en kunnen worden gerecycled of moeten op de juiste manier worden weggegooid.

5. Plaats een zwart nylon montagekussen op elk van de drie bevestigingsbussen op de sierrail.
6. Plaats de sierrail, met geïnstalleerde montagekussens, in de definitieve positie op het zadeltasdeksel.
 - De afstand tussen de rail en het oppervlak van het deksel moet gelijk zijn tussen beide uiteinden.
 - Besteed extra aandacht aan de uitlijning van de sierrail met eventuele penstrepen op het zadeltasdeksel.
 - Alle drie montagekussens moeten recht op het zadeltasdeksel rusten en zich boven de tapestroken bevinden. Verplaats de tape, indien nodig.
7. Houd de sierrail stevig op zijn plaats en laat een assistent de omtrek van de drie montagekussens markeren.
8. Verwijder de sierrail. Markeer het middelpunt van de drie getrokken cirkels met een centerpons.
9. Boor een geleidegat van 1,6 mm (1/16 in) op elk montagepunt. Vergroot de montagegaten met een boortje met een diameter van 5,5 mm (7/32 in).
10. Verwijder de afplaktape. Verwijder bramen en scherpe kanten door licht schuren.

OPMERKING

- Verwijder vuil, markeringen en taperesten van de binnen- en buitenkant van het deksel met een mengsel van 50% isopropylalcohol en 50% gedestilleerd water. Laat het oppervlak goed drogen.
- Breng een beetje silicone afdichtmiddel aan tussen de onderzijde van het zadeltasdeksel en de rubberen onderleggingen en rond de schroefdraad, om waterlekage te voorkomen.

- *Zet of bind het zadeltasdeksel stevig vast in de open stand tijdens het installeren van de rail om hand- of vingerletsel of krassen op de lak van het zadeltasdeksel te voorkomen.*

11. Installeer de sierrail op het zadeltasdeksel met de drie bouten (3), borgringen (4), platte onderleggingen (5) en zwarte nylon onderleggingen (7), maar draai deze nu nog niet helemaal vast.

OPMERKING

De nylon montagekussens en onderleggingen mogen slechts lichtjes zijn samengedrukt wanneer de bouten goed vastzitten.


12. Haal de bouten om de beurt aan tot 3,1–3,5 N·m (27–31 in-lbs).

13. Herhaal dit voor de tegenoverliggende zadeltasdekselrail.

MEDEDELING

De sierrail is niet bedoeld om bagage aan vast te maken. Voorkom schade en bind geen bagage vast op de sierrail. (00603d)

SERVICEONDERDELEN

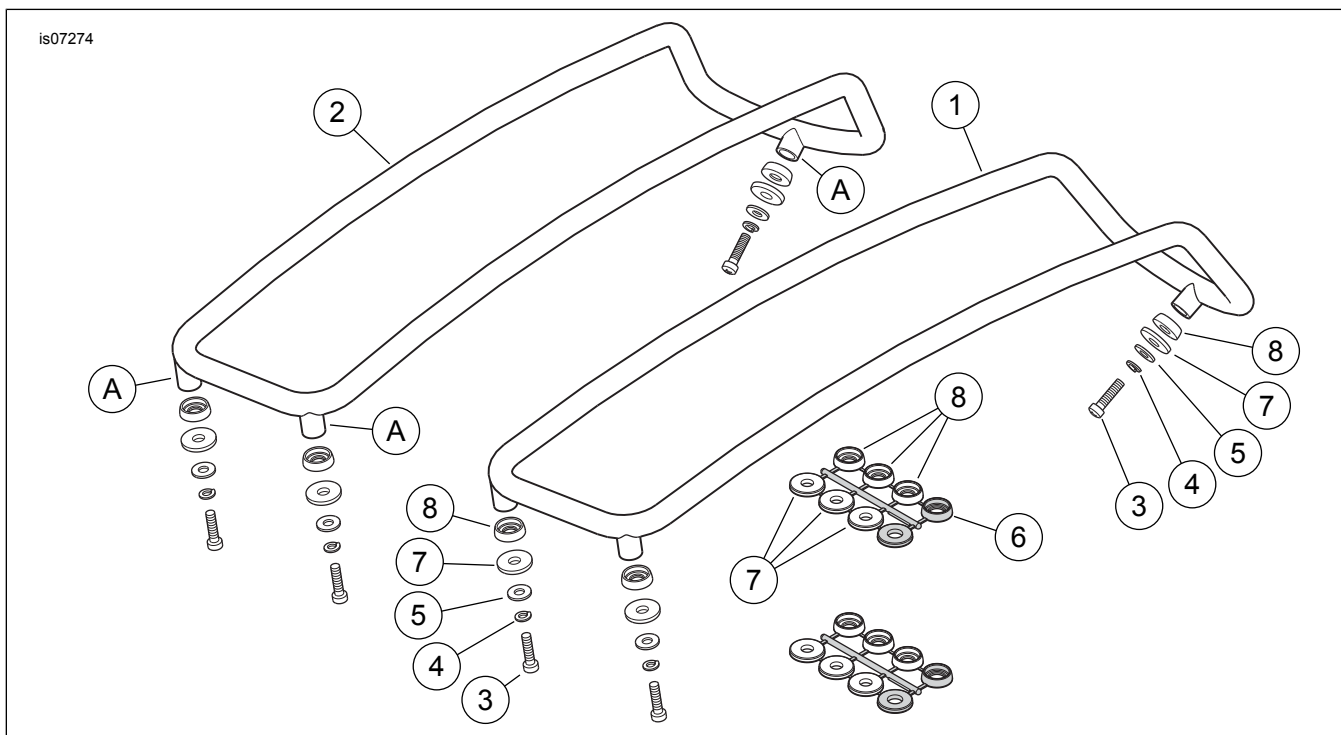

Afbeelding 1. Serviceonderdelen, Touring zadeltasdekselrailset

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Rail, zadeltasdeksel (rechts)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Rail, zadeltasdeksel (links)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Machinebout, cilinderkop, nr. 10-24 (6)	1205
4	Gespleten borgring (6)	7069
5	Platte onderlegging (6)	6716
6	Set bestaande uit montagekussen en onderlegging (2) (elk bevat items 7 en 8)	90875-08
7	• Montagering (3)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8	• Montagekussen (3)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst:		
A	Bevestigingsbus sierrail (6)	