



PASSAGIERRUGSTEUN VOOR TOUR-PAK

ALGEMEEN

Setnummers

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319,
52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567,
52300572, 52300574

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Als de accessoire stroomkringconnector al wordt gebruikt, is ook een geschakelde circuitadapterdraadboom (onderdeelnr. 70264-94A) vereist.

Touring-modellen van 2014 t/m 2016: De kabelboomverlenging (onderdeelnr. 69200722) moet apart worden aangeschaft om de accessoirecircuitconnector voor de **verwarmde Tour-Pak[®] set 52300317** te kunnen aansluiten.

Touring-modellen van 2017 en later: De kabelboomverlenging (onderdeelnr. 69201599) moet apart worden aangeschaft om de accessoirecircuitconnector voor de **verwarmde Tour-Pak[®] set 52300317** te kunnen aansluiten.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 4, Afbeelding 5, Tabel 1 en Tabel 2

ELEKTRISCHE OVERBELASTING

MEDEDELING

U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leeg raken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)

⚠ WAARSCHUWING

Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)

Voor de verwarmde Tour-Pak rugsteunset 52300317 is maximaal **3,0 A** meer stroom van het elektrische systeem nodig.

VOORBEREIDING

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

OPMERKING


- **Voor voertuigen met alarmsirene:** draai de contactsleutel naar de stand AAN met de afstandsbediening van het alarmsysteem aanwezig. Zet het contactslot op OFF (uit) nadat het systeem is uitgeschakeld. Verwijder **ONMIDDELLIJK** de hoofdzekering volgens de instructies in de servicehandleiding.
- **Voor voertuigen ZONDER alarmsirene:** zie de servicehandleiding voor het verwijderen van de hoofdzekering.

RUGSTEUNMONTAGE

King Tour-Pak

1. Zie Afbeelding 1. Lijn de drie tapeinden in de rugsteun (1) uit met de boorgaten in het Tour-Pak-deksel. Draai de geflensde borgmoeren (2) en de platte onderleggingen (3) uit de set vingervast aan.
2. Centreer en zet de rugsteun op het Tour-Pak-deksel op de gewenste plaats.

3. Haal de borgmoeren met koppel aan. Haal de bouten aan.
Koppel: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
 - a. **Voor set 52300317:** Ga verder naar **Extra stappen voor verwarmde rugsteun**.
 - b. **Voor ALLE andere sets:** Ga verder naar **ALLE installaties**.

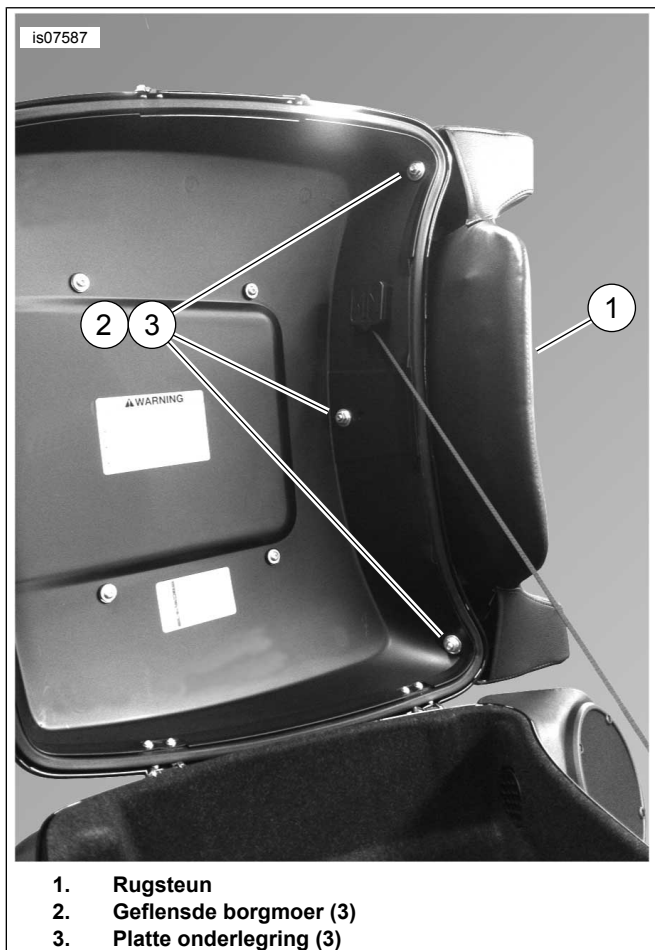

1. Rugsteun
2. Geflensde borgmoer (3)
3. Platte onderlegging (3)

Afbeelding 1. Rugsteun gemonteerd aan het King Tour-Pakdeksel


Extra stappen voor verwarmde rugsteun

1. Open het Tour-Pak-deksel. Trek de rugsteundraden helemaal uit.
2. Leg de rugsteundraden als volgt aan:
 - a. Boven de Tour-Pak linker luidsprekerhuls, omhoog tegen de voorste wand van de Tour-Pak
 - b. Omlaag aan de binnenkant van de luidsprekerhuls
 - c. Achter het onderste Tour-Pak-kussen
 - d. Langs de hoofddraadbundelkop onder het zadel
3. **OPMERKING**

Het is raadzaam de draadboom met de plastic klem met plakstrook (onderdeelnr. 69200342) en kabelbinder (onderdeelnr. 10006) goed vast te maken.

Sluit het Tour-Pak-deksel. Controleer of het gesloten deksel de draadboom niet afknelt. Zorg, indien nodig, dat de draadboom overal niet in de buurt van het deksel ligt.

4. Zie Afbeelding 2. Zet de Deutsch verwarmde-rugsteunconnector in elkaar. Raadpleeg de servicehandleiding voor gedetailleerde informatie over de volgende algemene stappen.
 - a. Steek de achterste draadafdichting (3) in het Deutsch 4-polige contacthuis (4) uit de set.
 - b. Steek de rode draad en klem (1) in uitsparing 3.
 - c. Steek de zwarte draad en klem (2) in uitsparing 4.
 - d. Installeer de interne afdichting (5).
 - e. Steek de tweede borgspie (6) erin.
 - f. Steek de afdichtpluggen (7) in uitsparing 1 en 2.
5. Neem de kabelboomverlenging:
 - a. **Touring-modellen van 2014 t/m 2016:** (onderdeelnr. 69200722, apart aangeschaft). Steek de 8-polige Molex-connector in de accessoire stroomkringconnector [4A] op het elektrische paneel onder de linker zijafdekking. Leid de 4-polige Deutsch pinconnector naar een plaats onder het zadel.
 - b. **Touring-modellen van 2017 en later:** (onderdeelnr. 69201599, apart aangeschaft). Steek de driepolige Molex-connector in de accessoire stroomkringconnector [325B] op het elektrische paneel onder de rechter zijafdekking. Leid de 4-polige Deutsch pinconnector naar een plaats onder het zadel.
6. Leid de Deutsch verwarmde-rugsteunconnector onder het zadel door en sluit deze aan op de 4-polige connector van de accessoire draadboomverlengkabel. Stop de draden weg zodat ze niet door het zadel worden beschadigd. Ga verder naar **ALLE installaties**.

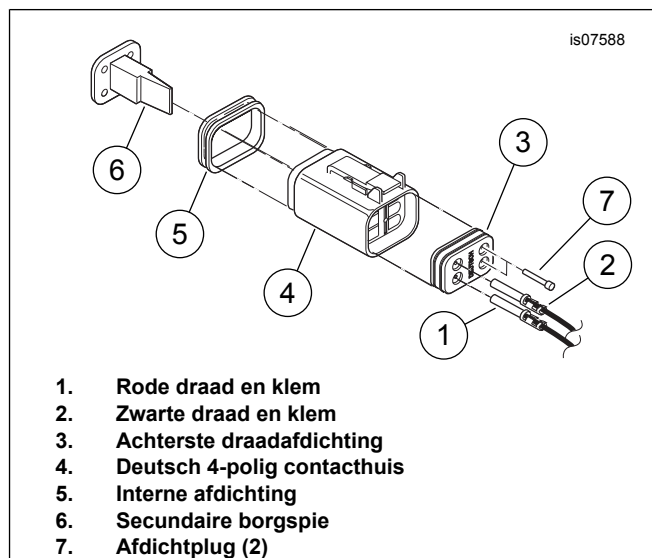


1. Rode draad en klem
2. Zwarte draad en klem
3. Achterste draadafdichting
4. Deutsch 4-polig contacthuis
5. Interne afdichting
6. Secundaire borgspie
7. Afdichtplug (2)

Afbeelding 2. Steek klemmen in Deutsch contacthuis

Ingekorte Tour-Pak

1. Zie Afbeelding 3 . Lijn de drie tapeinden in de rugsteun (1) uit met de boorgaten in het Tour-Pak-deksel. Draai deze handvast met de geflensde borgmoeren (2) uit de set.
2. Centreer en zet de rugsteun op het Tour-Pak-deksel op de gewenste plaats.
3. Haal de borgmoeren aan. Haal de bouten aan.
Koppel: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Ga door naar **ALL Installaties**

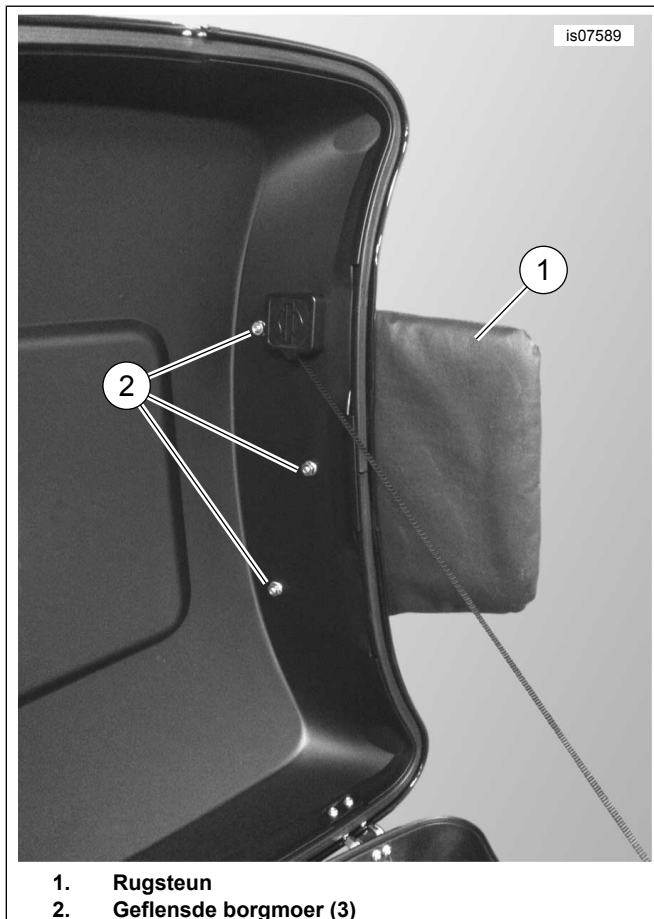

1. Rugsteun
2. Geflensde borgmoer (3)

Afbeelding 3. Rugsteun gemonteerd aan het ingekorte Tour-Pakdeksel

ALLE installaties

OPMERKING


Controleer of het contactslot in de stand OFF (uit) staat **voordat** de hoofdzekering wordt geplaatst.

1. raadpleeg de servicehandleiding voor het plaatsen van de hoofdzekering.
2. Sluit het Tour-Pak-deksel. Controleer of de rugsteun goed is uitgelijnd.
3. Zie de servicehandleiding voor het bevestigen van het zadel.

TEST EN WERKING VAN DE VERWARMDE RUGSTEUN

1. Met de tuimelschakelaar aan de linkerkant van de bedieningselementen van het rugsteunkussen wordt de verwarming geregeld. Draai de contactsleutel in de stand ON (AAN). Controleer of de verwarmde rugsteun goed werkt.
 - a. Als de tuimelschakelaar in de middelste stand staat, is de verwarming van de rugsteun UIT.
 - b. Druk het onderste gedeelte van de schakelaar in om de verwarming IN TE SCHAKELEN in de LAGE stand.
 - c. Druk het bovenste gedeelte van de schakelaar in om de verwarming IN TE SCHAKELEN in de HOGE stand.
2. Zet de contactschakelaar in de stand ACCY (accessoires). De tuimelschakelaar werkt op dezelfde manier als in de AAN-stand.
3. Schakel de contactschakelaar in de stand OFF (UIT). De rugsteun is in elke stand van de tuimelschakelaar uitgeschakeld.


SERVICEONDERDELEN

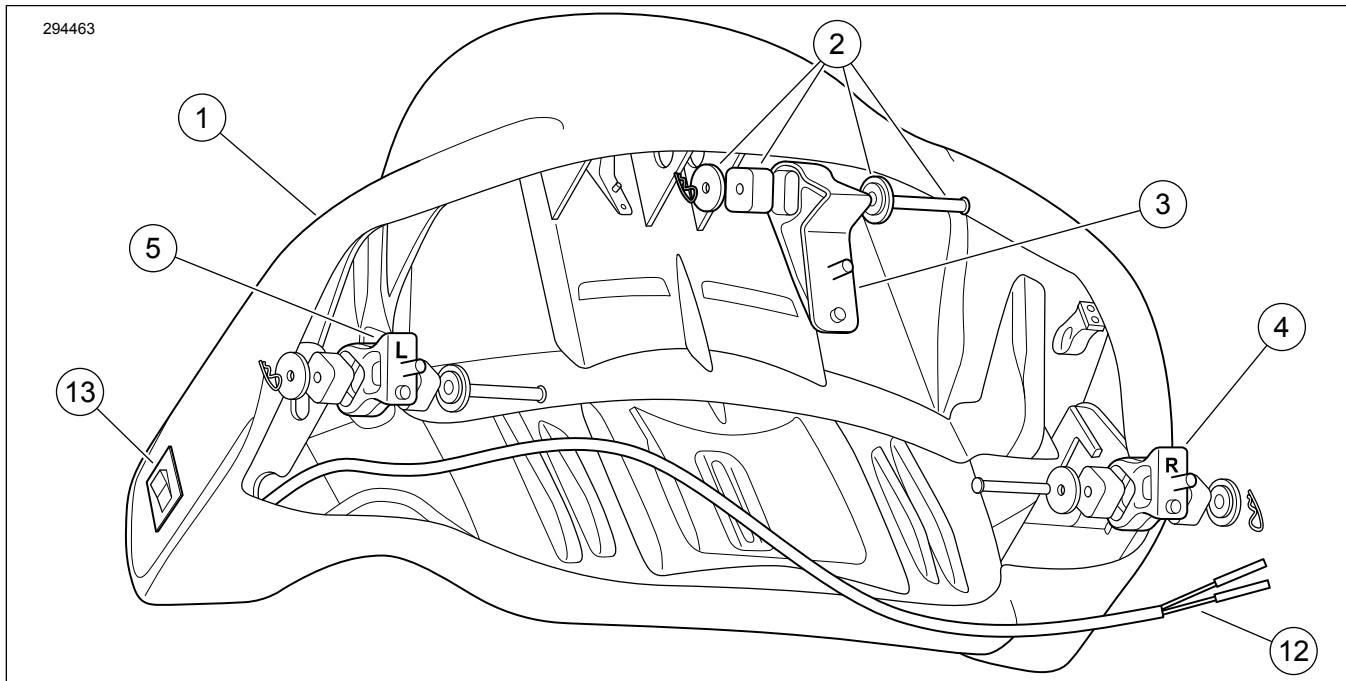

Afbeelding 4. Serviceonderdelen, King Tour-Pak-rugsteunsets 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Tabel 1. Serviceonderdelen, King Tour-Pak-rugsteunsets 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Rugsteun, alle sets behalve 52300317 (bevat items 2 t/m 7) Rugsteun, set 52300317 (bevat items 2 t/m 13)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	• Isolatieset, rugsteun (3)	52300127
3	• Steunbeugel, midden	52300121
4	• Steunbeugel, rechts	52300122
5	• Steunbeugel, links	52300123
6	• Borgmoer, geflensd, 5/16 inch – 18 (3) (niet afgebeeld)	7531
7	• Onderlegging, plat, 5/16 inch nominaal (3) (niet afgebeeld)	6026
Items alleen opgenomen in set 52300317:		
8	• Deutsch contacthuis, 4-polig (afgebeeld in Afbeelding 2)	72134-94GY
9	• Deutsch secundaire borging (afgebeeld in Afbeelding 2)	72154-94
10	• Deutsch-contactklem (2) (afgebeeld in Afbeelding 2)	72191-94
11	• Deutsch afdichtpen (2) afgebeeld in Afbeelding 2)	72195-94
12	• Draadboom, verwarmde rugsteun	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
13	• Schakelaar, verwarmde rugsteun	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

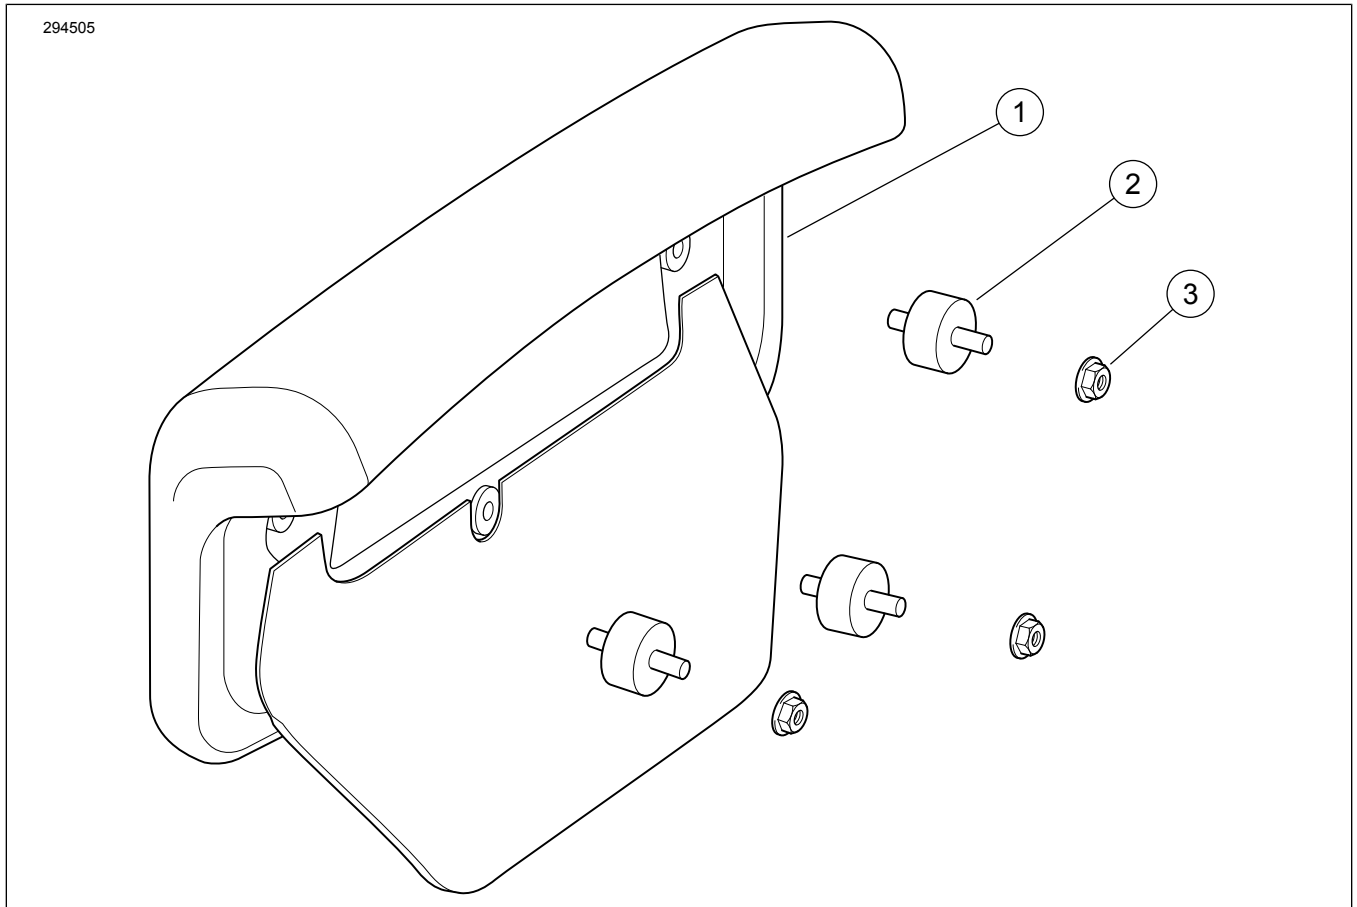

Afbeelding 5. Serviceonderdelen, ingekorte Tour-Pak-rugsteunsets 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tabel 2. Serviceonderdelen, ingekorte Tour-Pak-rugsteunsets 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Rugsteun (bevat items 2 t/m 3)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	• Isolator, rugsteun (3)	52300323
3	• Borgmoer, geflensd, 1/4 inch – 20 (3)	7716